



Como mudar vela de
ignição em **Skoda Fabia**
6Y5 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA três volumes (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – SKODA FABIA 6Y5.
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – Skoda Fabia 6Y5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – SKODA FABIA 6Y5. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.




2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3 Retire a tampa do motor.



4 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujeira no sistema.

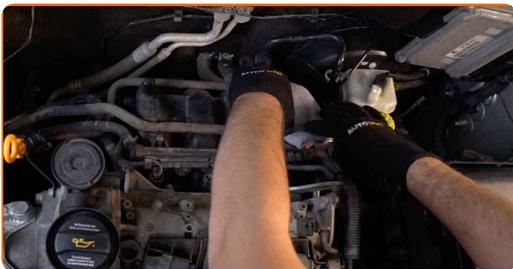

5 Desaperte as abas de bloqueio plásticas do conector da bobina de ignição. Use uma chave de fenda plana.

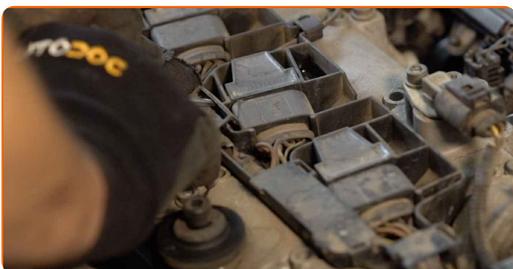

6 Eleve a bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra (2 peças).



7 Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.



Substituição: vela de ignição – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recomenda:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

8 Desconecte os conectores das bobinas de ignição.



9 Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.



10 Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



11 Retire as velas de ignição.



- 12** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição. Trate a superfície dos terminais das novas velas de ignição. Use massa de alta temperatura.



- 13** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.



- 14** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



Substituição: vela de ignição – Skoda Fabia 6Y5. Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.


- 15** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrônico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.



- 16** Ligue os conectores das bobinas de ignição.



- 17** Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

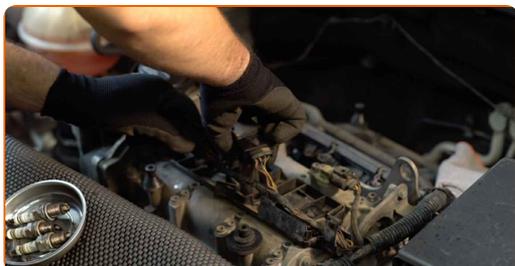

Substituição: vela de ignição – Skoda Fabia 6Y5. Conselho:

- Siga a sequência de instalação.

- 18** Fixe o conector.



19

Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.



20

Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




Substituição: vela de ignição – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.

21

Remova a proteção do guarda-lamas.

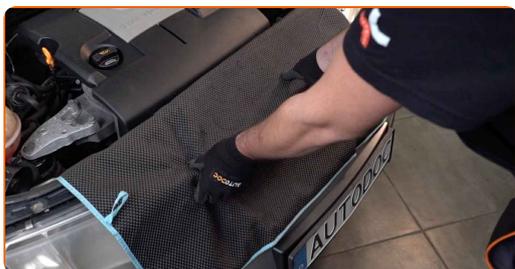

22 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



23 Desligue o motor.



24 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SKODA

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SKODA FABIA 6Y5

VELA DE IGNIÇÃO PARA SKODA: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA SKODA FABIA 6Y5: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.