




Como mudar pinças de
travão da parte traseira
em **Ford Mondeo BWY** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

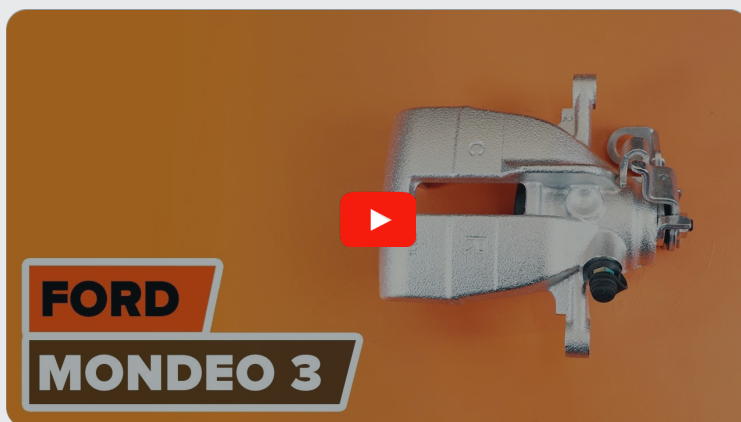


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V
DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD
MONDEO III Combi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Combi (BWY) ST220, FORD
MONDEO III Combi (BWY) 1.8 SCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: PINÇAS DE TRAVÃO – FORD MONDEO
BWY. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

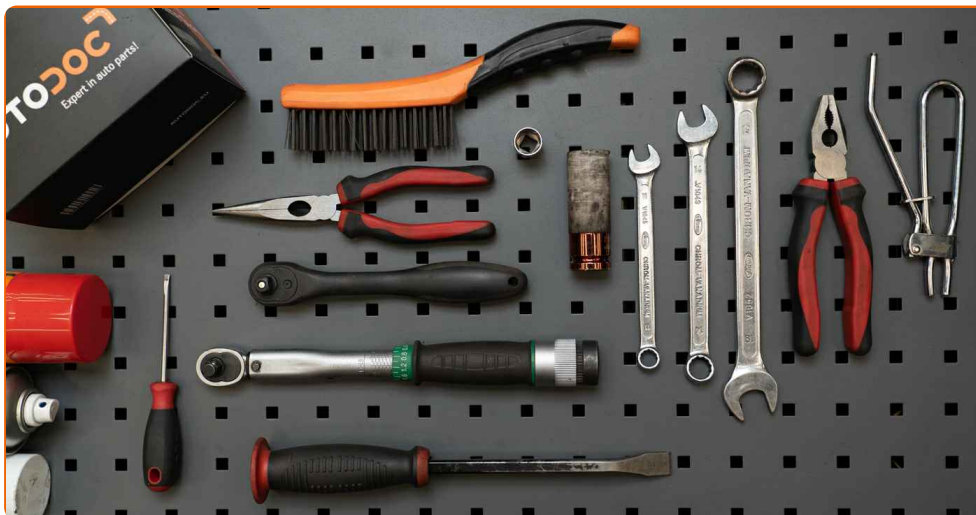

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave poligonal aberta N°11
- Chave poligonal aberta N°14
- Chave Combinada n° 19
- Chave de caixa n.º 13
- Soquete de impacto para roda n° 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Alicates
- Alicates de bico redondo
- Pé-de-cabra
- Clipe para a mangueira de travão
- Kit de purga de travões
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: pinças de travão – Ford Mondeo BWY. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é idêntico para as pinças de travão esquerda e direita no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: PINÇAS DE TRAVÃO – FORD MONDEO BWY. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

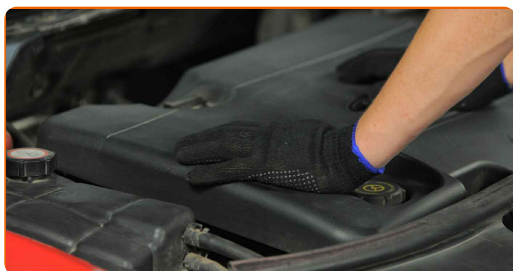


2

Fixe as rodas com os calços.



3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

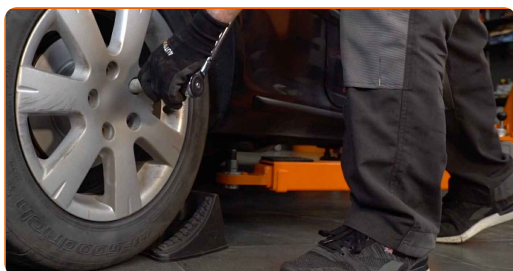

4 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5 Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: pinças de travão – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

6 Retire a roda.




7 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

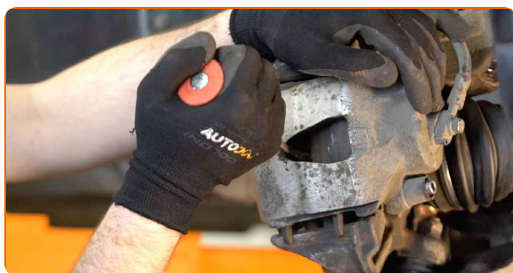


8 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

- 9** Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

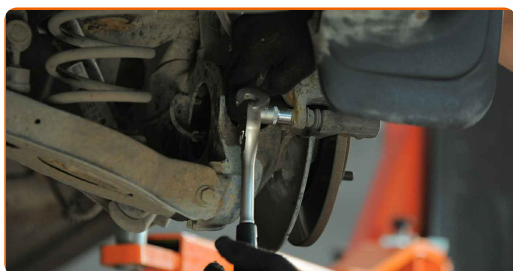


- 10** Retire os parafusos de fixação (2 peças).

- 11** Solte o cabo do travão de estacionamento. Use uma chave de fenda plana. Use alicates.

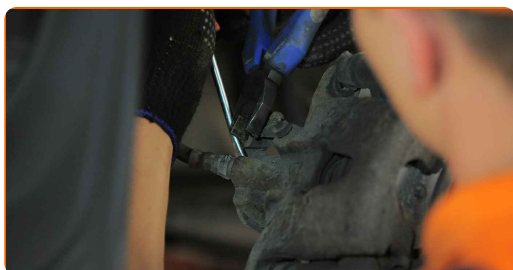


- 12** Prenda a mangueira do travão com uma abraçadeira adequada.

- 13** Solte a fixação da mangueira do travão. Utilize uma chave poligonal aberta #14.

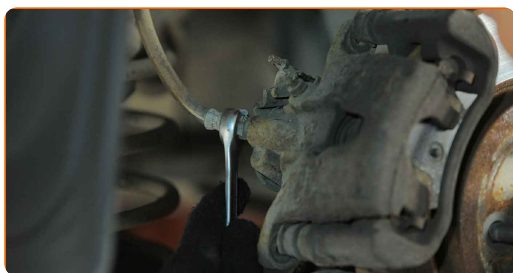

- 14** Retire a pinça de travão. Use uma chave de fenda plana.

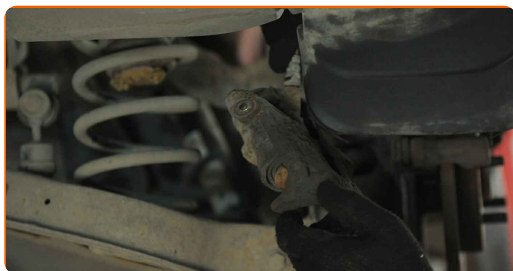

Substituição: pinças de travão – Ford Mondeo BWY. Os profissionais recomendam:


- Ao substituir a pinça de travão, é recomendado verificar se existem danos na mangueira do travão e, se necessário, substituir por uma nova.
- Ao substituir uma pinça de travão é recomendado substituir as pastilhas de travão, verificar o estado dos discos de travão e substituí-los por novos, se necessário.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.

15 Desprenda o cabo do travão de estacionamento do suporte na pinça de travão.

16 Desenrosque a mangueira do travão da pinça de travão.



17 Trate da mangueira do travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

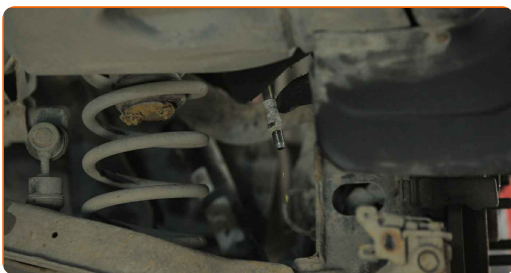

AUTODOC recomenda:

- Substituição: pinças de travão – Ford Mondeo BWY. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

18

Instalar e fixar a mangueira do travão numa nova pinça.



19

Instale o cabo do travão de estacionamento no suporte da pinça do travão.


20

Instale a pinça do travão e fixe-o.




21

Instale os parafusos de fixação (2 peças).

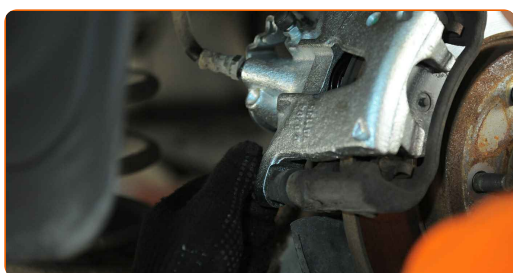


22

Aperte os fixadores da pinça do travão. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

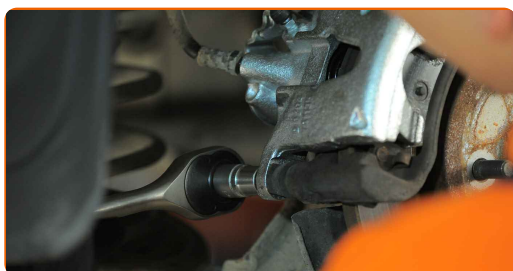


- 23** Aperte o elemento de fixação que liga o tubo de freio à pinça do travão. Utilize uma chave poligonal aberta #14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 18 Nm.

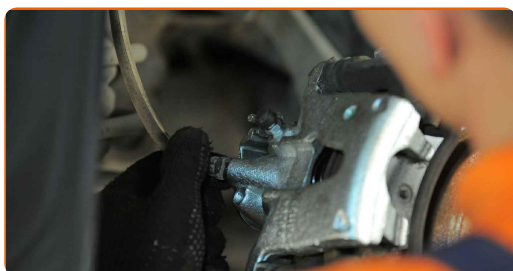

- 24** Retire a abraçadeira da mangueira do travão.




- 25** Fixe o cabo do travão de estacionamento. Use uma chave de fenda plana. Use alicates de ponta arredondada.

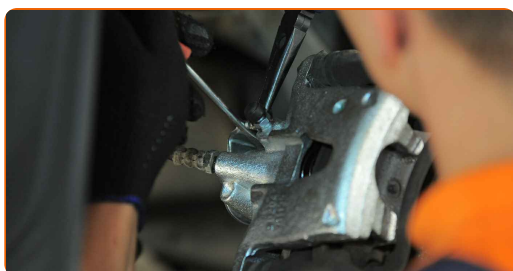


- 26** Ligue o kit de purga do travões ao parafuso de purga do travões.


- 27** Solte o parafuso de purga do travão. Utilize uma chave poligonal aberta #11.

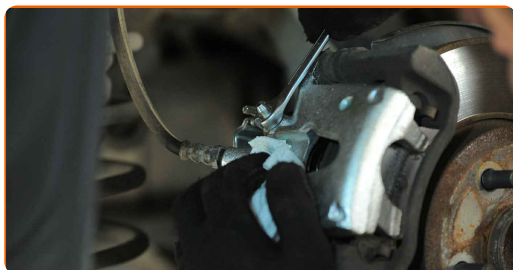

- 28** Purgue o sistema da pinça de travão. Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

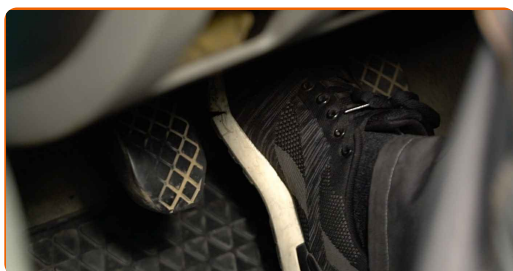


- 29** Aperte o parafuso de purga da pinça de travão. Utilize uma chave poligonal aberta #11. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.

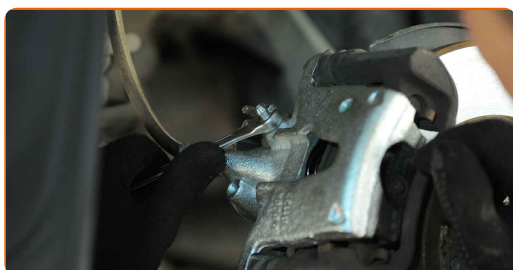

- 30** Desligue o kit de purga do travões.

- 31** Limpe a sujidade do parafuso da mangueira do travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

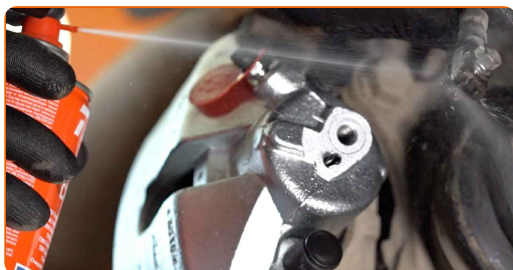

Substituição: pinças de travão – Ford Mondeo BWY. Conselho:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

32

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



33

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: pinças de travão – Ford Mondeo BWY. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

34

Instale a roda.



Substituição: pinças de travão – Ford Mondeo BWY. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


35

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



36

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.

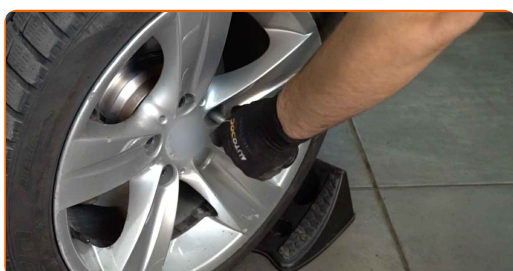

37

Retire os macacos e calços.



AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: pinças de travão – Ford Mondeo BWY. Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

38

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.



AUTODOC recomenda:

- Ford Mondeo BWY – Sem ligar o motor, pressione várias vezes o pedal do travão até que esteja bem firme.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

PINÇAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD MONDEO BWY

PINÇAS DE TRAVÃO PARA FORD: COMPRE AGORA

**PINÇAS DE TRAVÃO PARA FORD MONDEO BWY: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.