



Como mudar rolamento
da roda da parte traseira
em **Ford Mondeo BWY** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – FORD
MONDEO BWY. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**

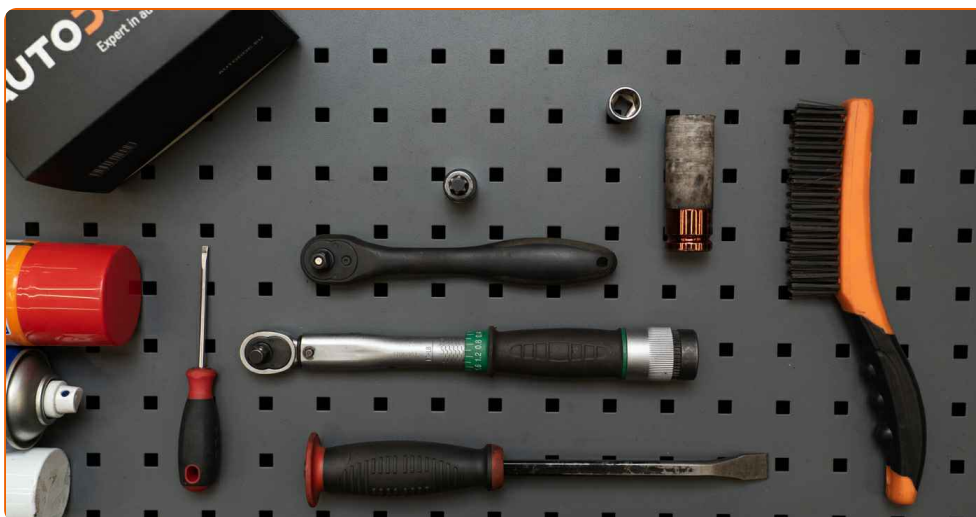

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 13
- Ponta de Torx T50
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Martelo de borracha
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: rolamento da roda – Ford Mondeo BWY. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel Ford Mondeo BWY.
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – FORD MONDEO BWY. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Fixe as rodas com os calços.



2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

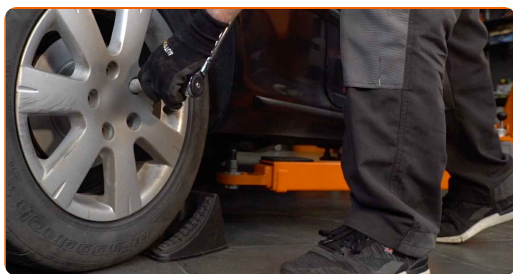

3 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: rolamento da roda – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


5

Retire a roda.




6

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

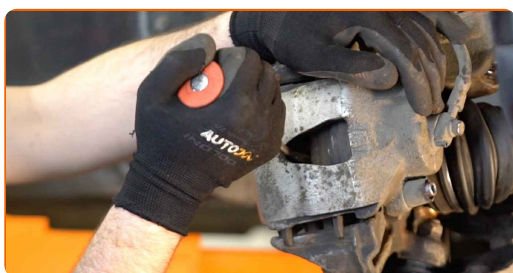

7

Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

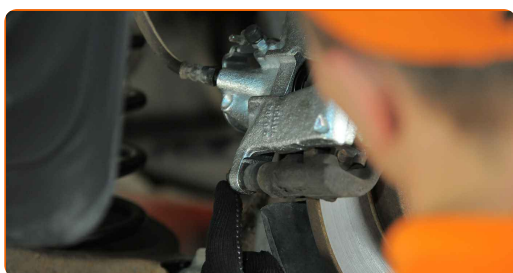


8 Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



9 Remova os pinos de guia da pinça de travão.

10 Retire a pinça de travão.

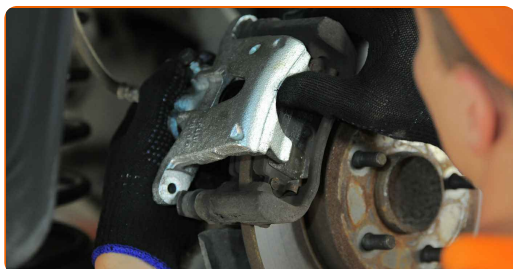


Substituição: rolamento da roda – Ford Mondeo BWY. Conselho da AUTODOC:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

11

Remover as pastilhas de travão. Use uma chave de fenda plana.

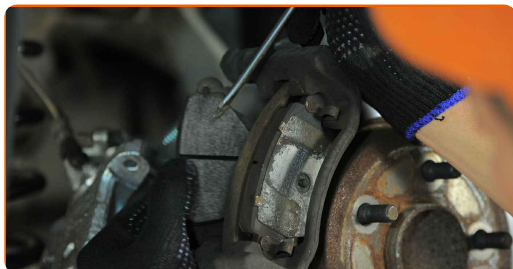


12

Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



13

Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

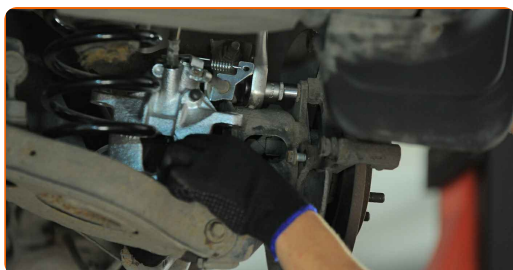

14

Retire os parafusos de fixação (2 peças).

15

Retire a braçadeira da pinça.




16 Remova o disco de travão.




17 Limpe a fixação do cubo da roda. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.


18 Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use Torx T50. Use uma chave de catraca.

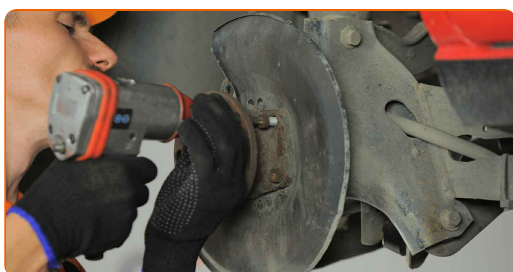

19 Retire os parafusos de fixação.

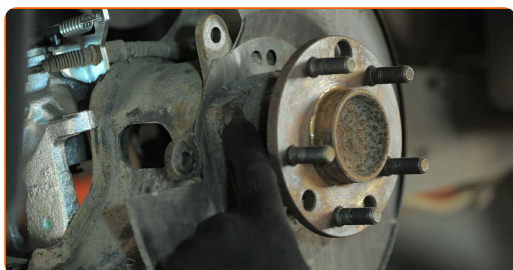

20 Retire o cubo e o rolamento em conjunto, uma vez que são uma unidade selada.

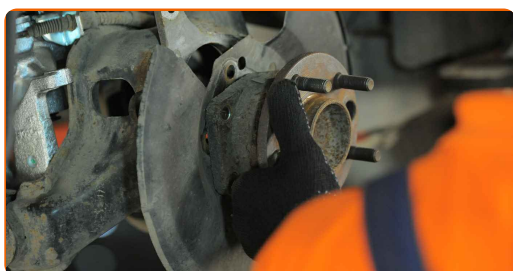


Substituição: rolamento da roda – Ford Mondeo BWY. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Se necessário, utilize um martelo de borracha.

21

Separe o conector do sensor ABS. Use uma chave de fenda plana.

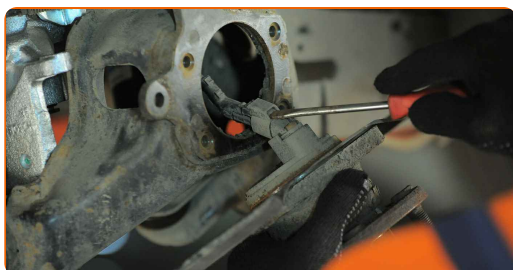

22

Remova a proteção dos discos de travão.




23

Instale a proteção dos discos de travão.


24

Junte o conector do sensor ABS.

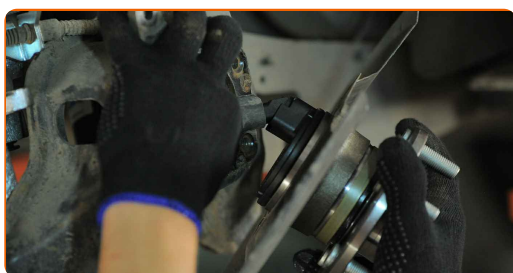


25


Instale o novo cubo da roda com um rolamento.

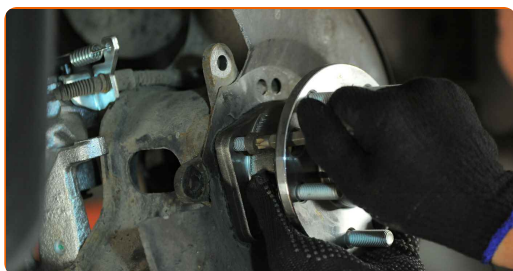


26 Instale os parafusos de fixação.

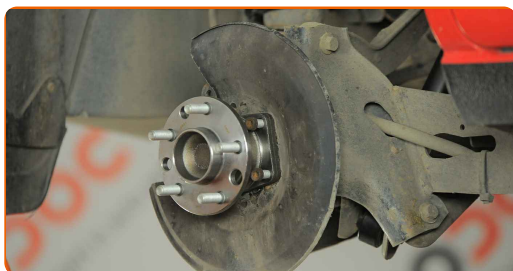

27 Aperte o cubo. Use Torx T50. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 70 Nm.

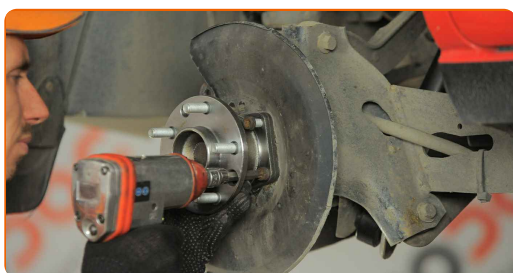


28 Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

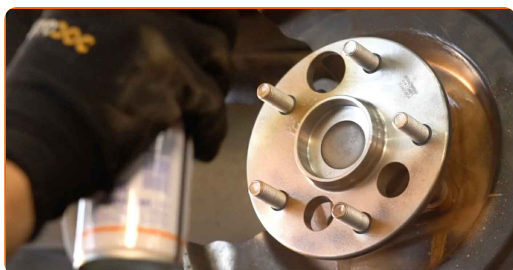

29 Instale o disco de travão.




- 30** Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

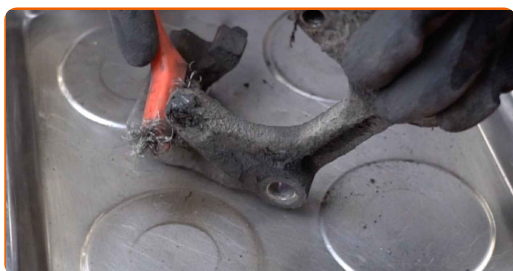

AUTODOC recomenda:

- Substituição: rolamento da roda – Ford Mondeo BWY. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 31** Instale a braçadeira da pinça do travão.

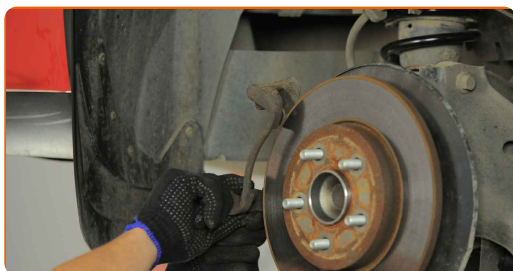


- 32** Instale os parafusos de fixação (2 peças).

- 33** Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 55 Nm.




34 Instale as pastilhas de travão.

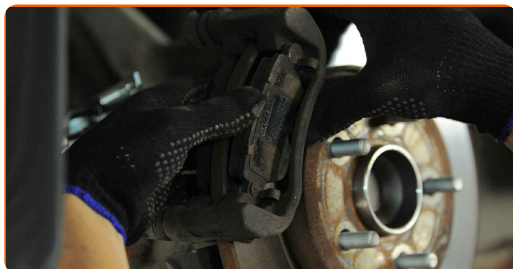

Substituição: rolamento da roda – Ford Mondeo BWY. Os profissionais recomendam:

- Se vai utilizar as pastilhas de travão antigas, limpe-as.

35 Instale a pinça do travão e fixe-o.

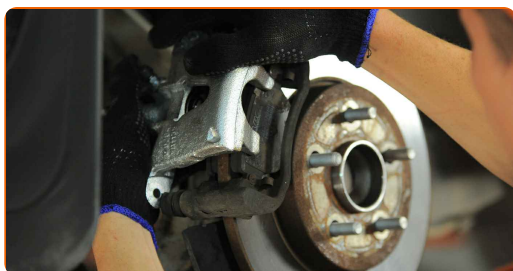

36 Coloque os pinos guia.

37 Aperte os fixadores da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.



38

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



39

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: rolamento da roda – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

40

Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Ford Mondeo BWY


41

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.




42

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.

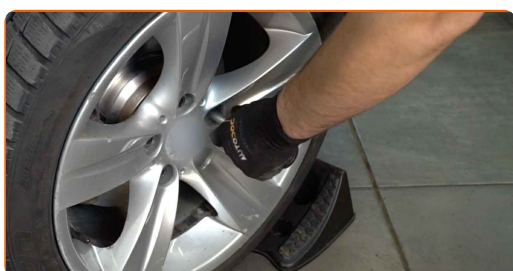

43

Retire os macacos e calços.

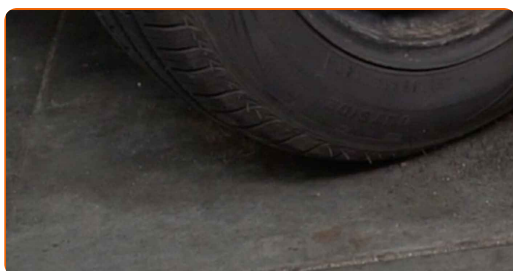

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD MONDEO BWY

ROLAMENTO DA RODA PARA FORD: COMPRE AGORA

**ROLAMENTO DA RODA PARA FORD MONDEO BWY: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.