



Como mudar vela de
ignição em **Ford Mondeo**
BWY - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD FIESTA II (FBD) 1.1, FORD ESCORT III (GAA) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD FIESTA II (FBD) 1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT, FORD FIESTA Caixa (F3L, F5L) 1.3, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.3, FORD ORION III (GAL) 1.3, FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1, FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3, FORD Escort V Carrinha (ANL) 1.3, FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.3, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.3, (+ 60)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FORD MONDEO
BWY. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FORD MONDEO BWY. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3 Retire a tampa do motor.



Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo BWY. Conselho da AUTODOC:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

4 Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo BWY. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

5 Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

6 Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



7 Retire as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.



- 8** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



- 9** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.



- 10** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.



- 11** Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo BWY. Siga os passos de montagem.

12

Instale a tampa do motor e fixe-a.

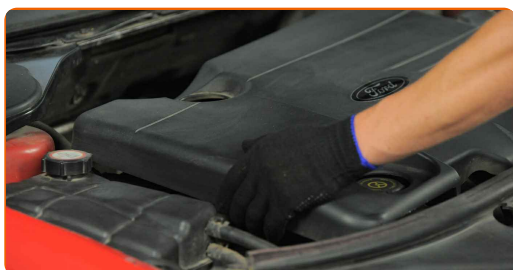


Substituição: vela de ignição – Ford Mondeo BWY. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

13

Remova a proteção do guarda-lamas.

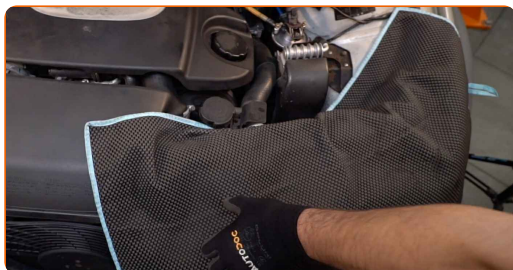

14

Feche o capô.

15

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



16

Desligue o motor.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD MONDEO BWY

VELA DE IGNIÇÃO PARA FORD: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA FORD MONDEO BWY: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.