



Como mudar pinças de  
travão da parte dianteira  
em **BMW E39** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### ⓘ Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, (+ 7)

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

## SUBSTITUIÇÃO: PINÇAS DE TRAVÃO – BMW E39. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

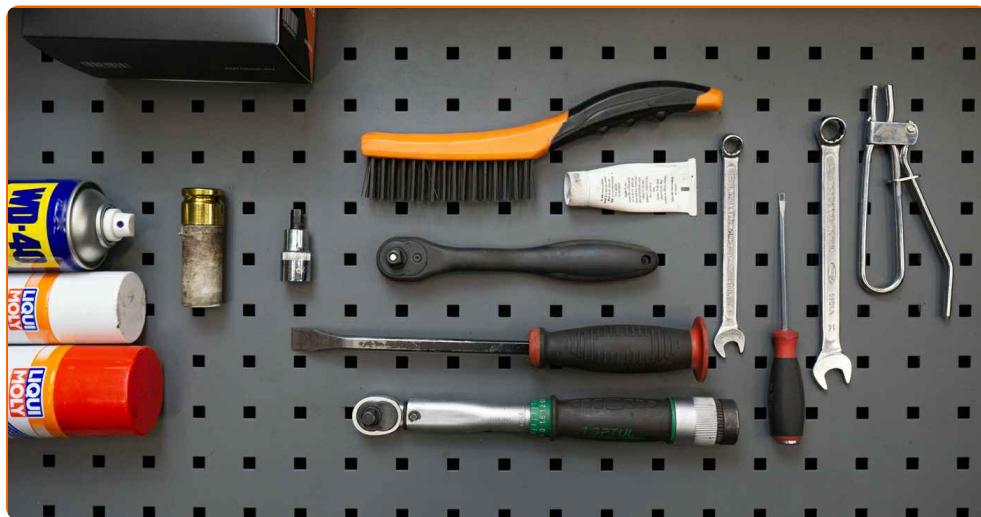

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Lubrificante de pinos de guia da pinça de travão
- Ponta HEXagonal n.º H7
- Chave poligonal aberta Nº11
- Chave poligonal aberta Nº14
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Pé-de-cabra
- Chave De Fenda Plana
- Clipe para a mangueira de travão
- Kit de purga de travões
- Calço de roda

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: pinças de travão – BMW E39. AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é idêntico para as pinças de travão esquerda e direita no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: PINÇAS DE TRAVÃO – BMW E39. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



2

Fixe as rodas com os calços.



3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



**4**

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

**5**

Desaperte os parafusos da roda.



#### Substituição: pinças de travão – BMW E39. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

**6**

Retire a roda.

**7**

Solte a mola de retenção da pinça de travão. Use uma chave de fenda plana.



8

Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão. Use uma chave de fenda plana.



9

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



10

Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

11

Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.



12

Remova os pinos de guia da pinça de travão.



13

Prenda a mangueira do travão com uma abraçadeira adequada.



14

Limpe a área onde a mangueira do travão é ligada à pinça e a área dos pinos guia. Utilize um produto de limpeza para travões.



#### AUTODOC recomenda:

- Substituição: pinças de travão – BMW E39. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

15

Solte a fixação da mangueira do travão. Utilize uma chave poligonal aberta #14.



16

Retire a pinça de travão.




## Substituição: pinças de travão – BMW E39. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ao substituir a pinça de travão, é recomendado verificar se existem danos na mangueira do travão e, se necessário, substituir por uma nova.
- Ao substituir uma pinça de travão é recomendado substituir as pastilhas de travão, verificar o estado dos discos de travão e substituí-los por novos, se necessário.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.

17

Remover as pastilhas de travão.

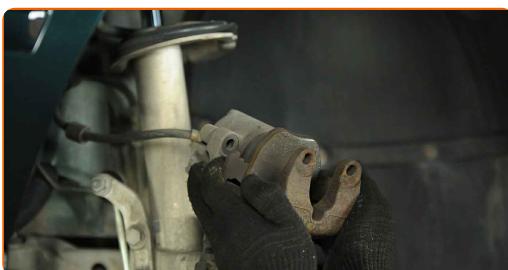

18

Desenrosque a mangueira do travão da pinça de travão.



19

Desconecte a mangueira de travão.



20

Trate da mangueira do travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

Substituição: pinças de travão – BMW E39. AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

21

Instalar e fixar a mangueira do travão numa nova pinça.



22

Instale as pastilhas de travão.



Substituição: pinças de travão – BMW E39. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Se vai utilizar as pastilhas de travão antigas, limpe-as.

23

Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



#### AUTODOC recomenda:

- Substituição: pinças de travão – BMW E39. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

24

Instale a pinça do travão e fixe-o.



25

Aperte o elemento de fixação que liga o tubo de freio à pinça do travão. Utilize uma chave poligonal aberta #14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.



26

Retire a abraçadeira da mangueira do travão.



27

Limpe os pinos guia da pinça de travão.

28

Trate os pinos guia da pinça de travão. Use lubrificante para pino guia da pinça de travão.



### Substituição: pinças de travão – BMW E39. Os profissionais recomendam:

- Se não forem fornecidos pinos guia novos num kit com as pinças de travão novas, utilize os antigos.

29

Coloque os pinos guia.



- 30** Aperte os fixadores da pinça do travão. Use HEX n.º H7 Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.



- 31** Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.



- 32** Instale a mola de retenção da pinça do travão. Use uma chave de fenda plana.



- 33** Ligue o kit de purga do travões ao parafuso de purga do travões.

- 34** Solte o parafuso de purga do travão. Utilize uma chave poligonal aberta #11.




**35.1**

Purge o sistema da pinça de travão.

**35.2**

Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

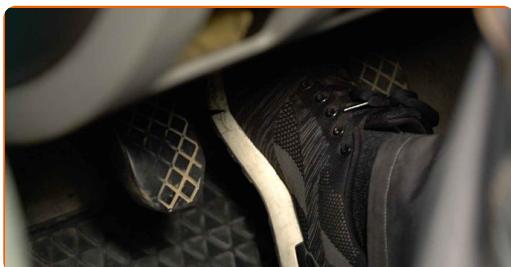**36**

Aperte o parafuso de purga da pinça de travão. Utilize uma chave poligonal aberta #11. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 13 Nm.

**37**

Desligue o kit de purga do travões.

**38**

Limpe a sujidade do parafuso da mangueira do travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



## Substituição: pinças de travão – BMW E39. Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

39

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



40

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



## AUTODOC recomenda:

- Substituição: pinças de travão – BMW E39. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

41

Instale a roda.



## Substituição: pinças de travão – BMW E39. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

42

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



43

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



44

Retire os macacos e calços.



## AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: pinças de travão – BMW E39. Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

45

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.




**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

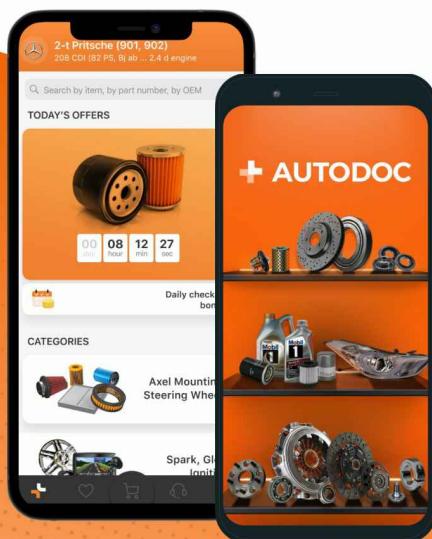

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O  
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW

PINÇAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW E39****PINÇAS DE TRAVÃO PARA BMW: COMPRE AGORA****PINÇAS DE TRAVÃO PARA BMW E39: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.