



Como mudar discos de
travão da parte dianteira
em **Honda Accord VIII**
CU - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3),
HONDA ACCORD VIII Combi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Combi 2.4 i (CW2),
HONDA ACCORD VIII Combi 2.2 i-DTEC (CW3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – HONDA ACCORD
VIII CU. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 17
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Martelo
- Chave phillips
- Chave de impacto
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua os discos de travão no carro Honda Accord VIII CU em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – HONDA ACCORD VIII CU. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

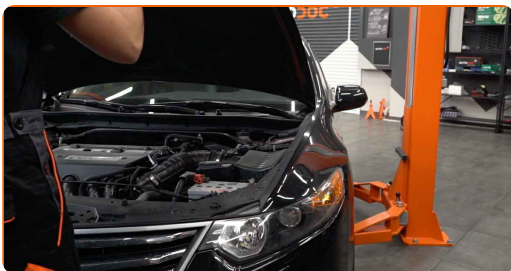


2

Fixe as rodas com os calços.

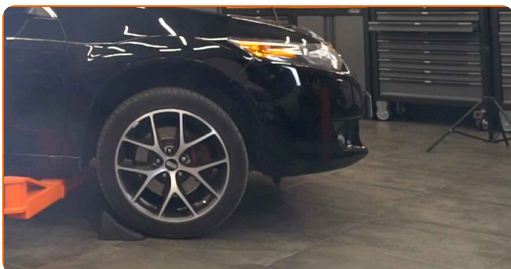


3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

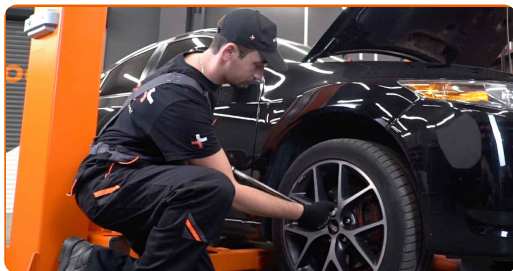

4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

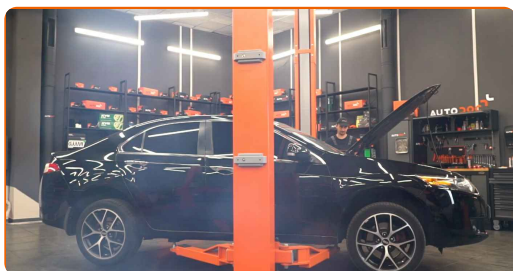

5

Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

6

Retire a roda.

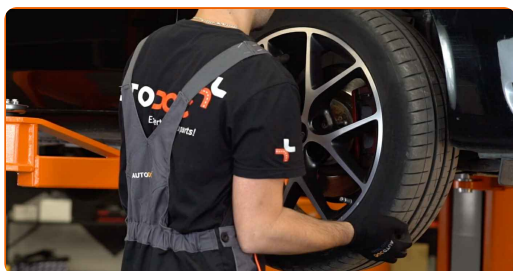


7 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.




8 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



9 Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

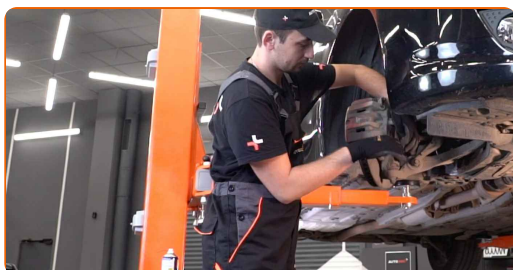

10 Retire a pinça de travão.

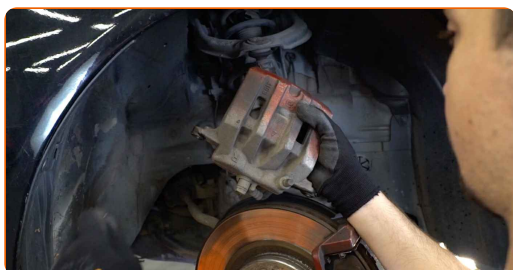


Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. AUTODOC recomenda:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

11

Remover as pastilhas de travão.

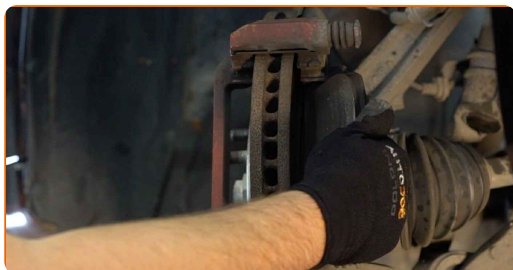

12


Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




- 13** Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de tarraxa. Use uma chave de catraca.




- 14** Retire a braçadeira da pinça.

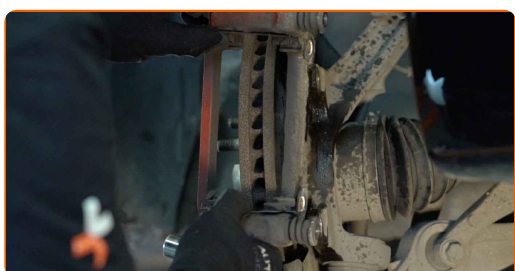

- 15** Limpe os elementos de fixação do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

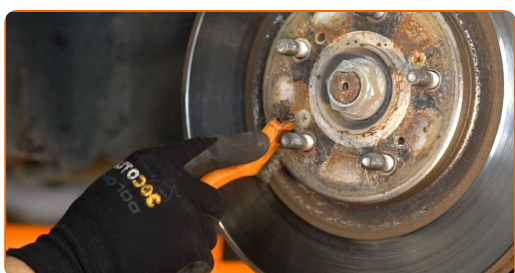

- 16** Desaperte a fixação do disco de travão. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda de impacto. Use um martelo.

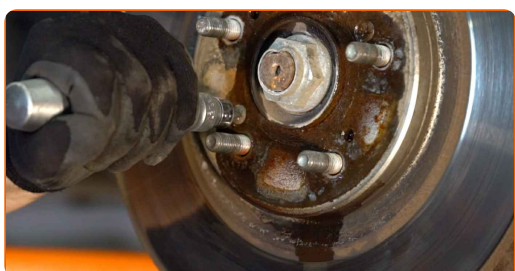

17

Remova o disco de travão.




Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Se necessário, utilize um martelo de borracha.


18

Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

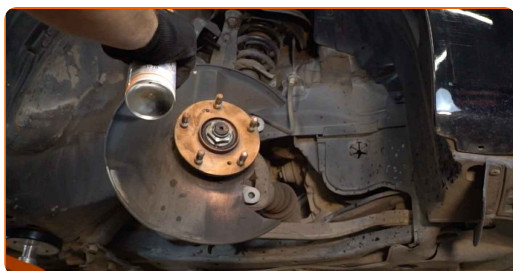

19

Instale o disco de travão.

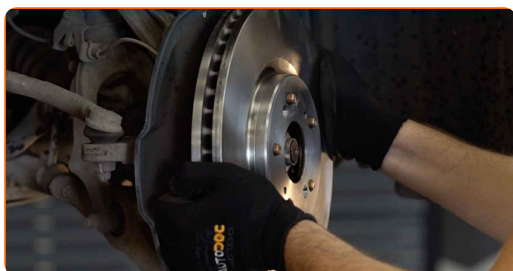

20

Aperte a fixação do disco de travão. Use a chave Phillips. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.



21

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


22

Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



23

Instale a braçadeira da pinça do travão.

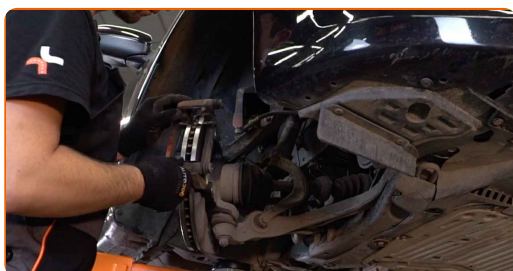


24

Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 108 Nm.



25

Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

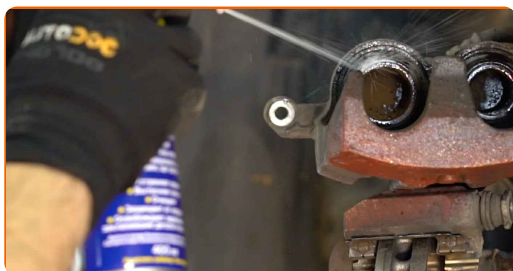


AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.


26

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

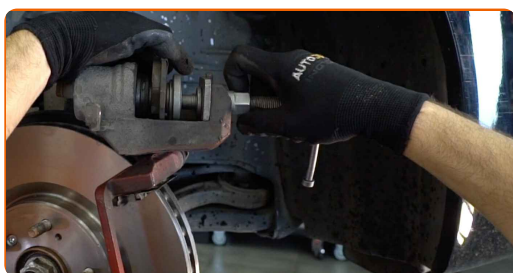


27

Instale as pastilhas de travão.

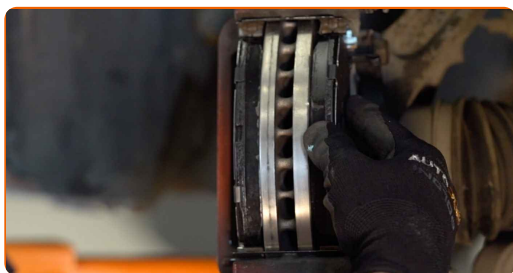

28

Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

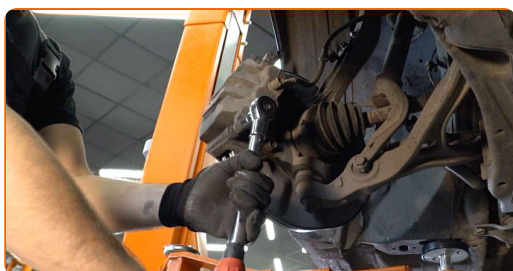

29

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


30

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

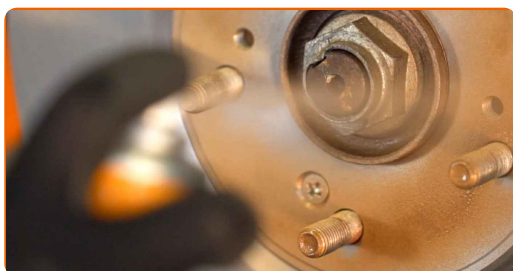

31

Instale a roda.

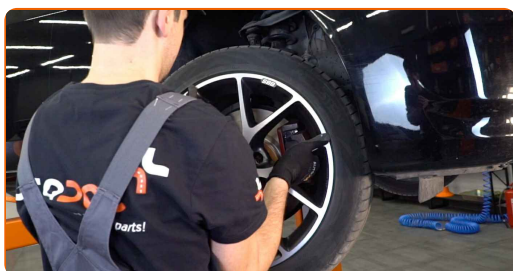

Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


32

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



33

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 108 Nm. Retire os macacos e calços.

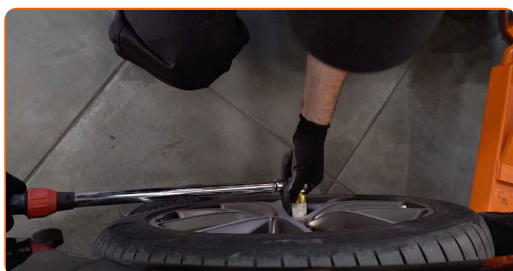

AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. Verifique o nível de líquido dos travões e encha-o, caso seja necessário.

34

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.




Substituição: discos de travão – Honda Accord VIII CU. Conselho da AUTODOC:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

35

Feche o capô.

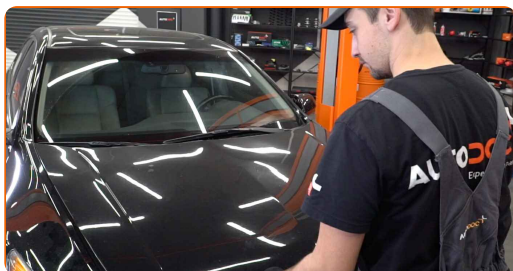

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA ACCORD VIII CU

DISCOS DE TRAVÃO PARA HONDA: COMPRE AGORA

**DISCOS DE TRAVÃO PARA HONDA ACCORD VIII CU: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.