



Como mudar cabeçotes
do amortecedores da
parte dianteira em
Honda Accord VIII CU -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.0 i (CU1), HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.2 i-DTEC (CU3), HONDA Accord VIII Carrinha (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Carrinha (CW) 2.4 i (CW2), HONDA Accord VIII Carrinha (CW) 2.2 i-DTEC (CW3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CABEÇOTES DO AMORTECEDORES – HONDA ACCORD VIII CU. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

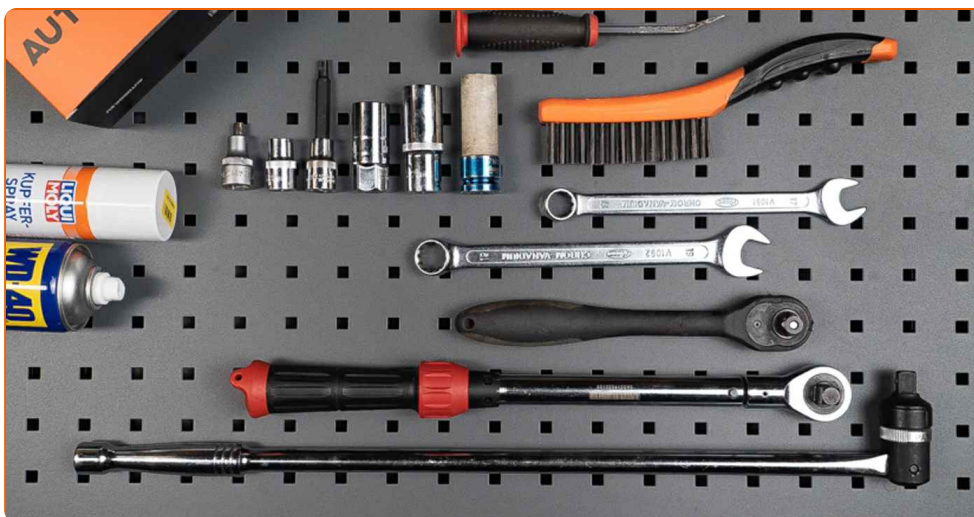

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 14
- Chave Combinada nº 17
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 14
- Chave de caixa n.º 17
- ponta hexagonal n.º H6
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Punção de arrombar
- Vira-macho
- Martelo
- Cinzel plano
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: cabeçotes do amortecedores – Honda Accord VIII CU. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todos os apoios da coluna dos amortecedores dianteiros devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os apoios das colunas de suspensão esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Certifique-se de substituir todas as porcas e parafusos de bloqueio automático durante a instalação.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CABEÇOTES DO AMORTECEDORES – HONDA ACCORD VIII CU. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

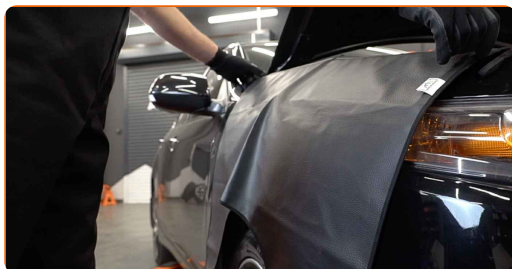

3

Limpe os fixadores da montagem superior do suporte do amortecedor. Use spray WD-40.

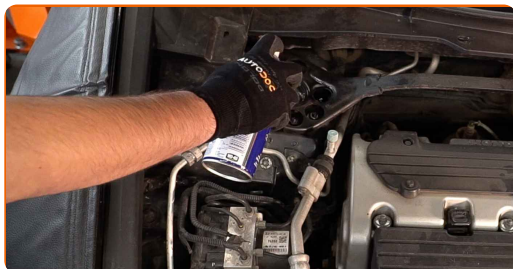

4

Solte o fixador superior do apoio da coluna de suspensão. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.




5

Fixe as rodas com os calços.




6

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

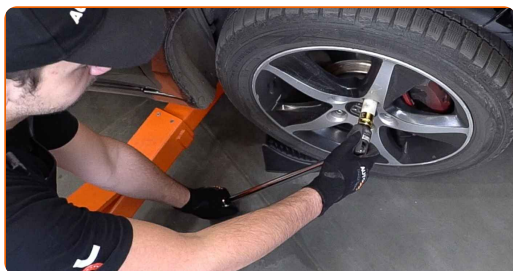

7 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

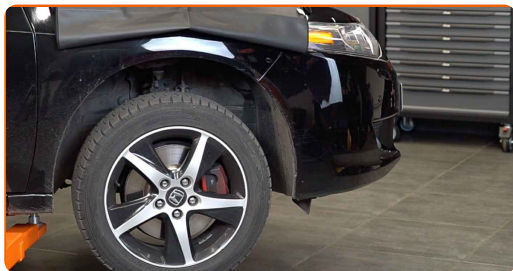


8 Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: cabeçotes do amortecedores – Honda Accord VIII CU. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

9 Retire a roda.

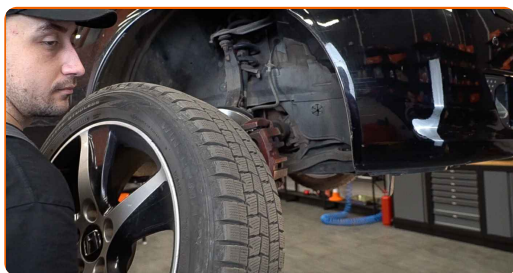


10 Limpe os elementos de fixação da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

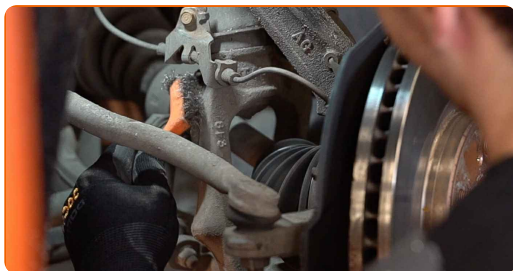


11


Desaperte o suporte do cabo ABS. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

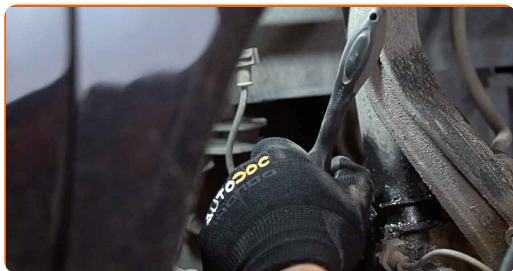
12


Desaperte o parafuso de fixação que liga o amortecedor à forquilha garfo do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de tarraxa.

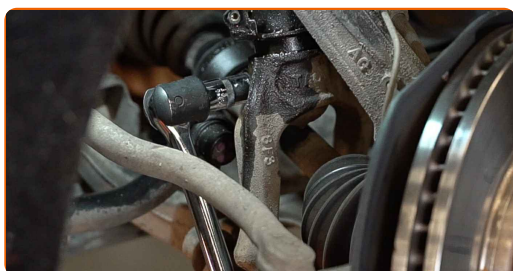
13


Solte o fixador que conecta o amortecedor à forquilha garfo do amortecedor. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

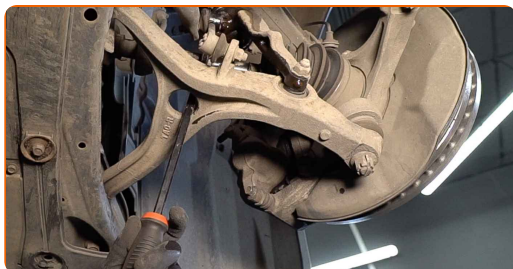
14


Afaste o amortecedor do seu assento de montagem.

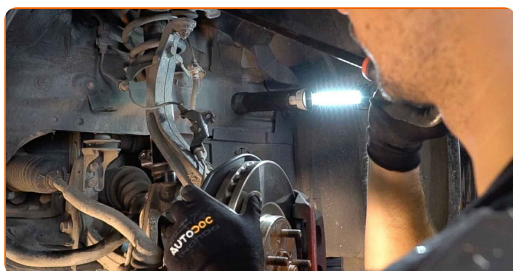

- 15** Limpe o parafuso de fixação que conecta à forquilha garfo do amortecedor ao braço inferior. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

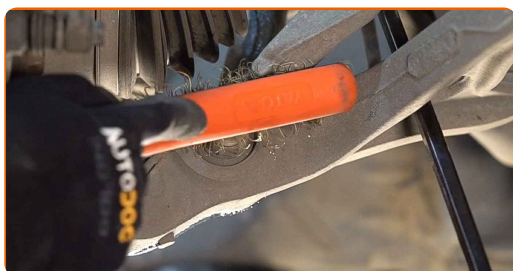


- 16** Desaperte o parafuso de fixação que liga ao braço de suspensão ao braço inferior. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de tarraxa.

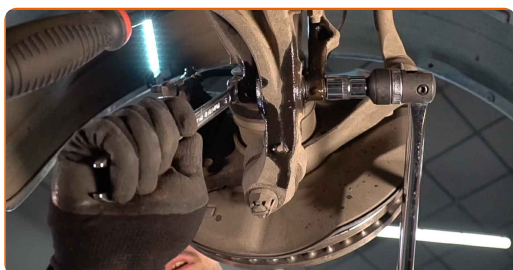


- 17** Remova o parafuso de fixação. Use um saca-pino. Use um martelo de borracha.



- 18** Desconecte a forquilha garfo do amortecedor do amortecedor. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo.

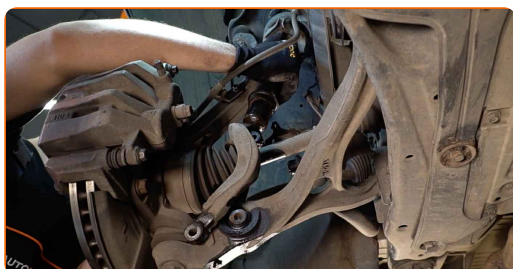


- 19** Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.

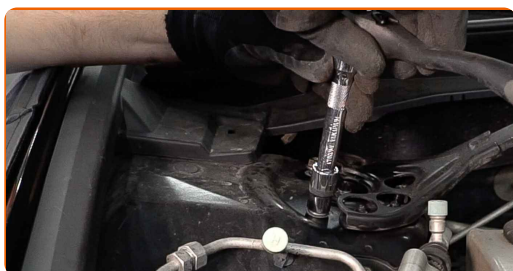


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure o suporte da suspensão enquanto desaparafusa os parafusos de fixação. Honda Accord VIII CU


- 20** Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

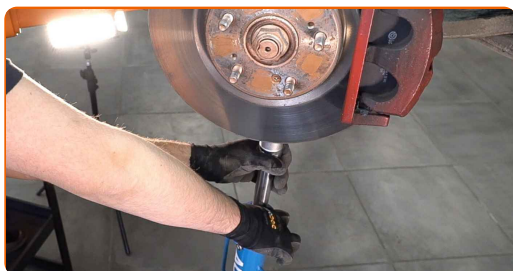

- 21** Desligue o suporte de montagem da mangueira do travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

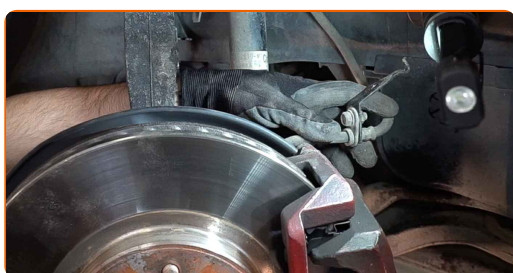

- 22** Remova o suporte de suspensão.

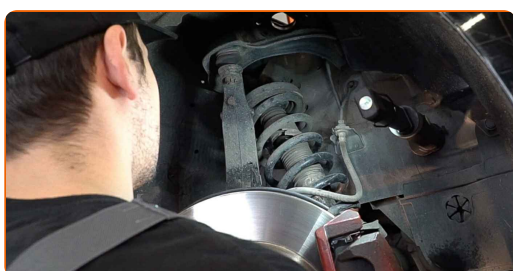

23

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.




Substituição: cabeçotes do amortecedores – Honda Accord VIII CU. Os profissionais recomendam:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

24

Comprima a mola.

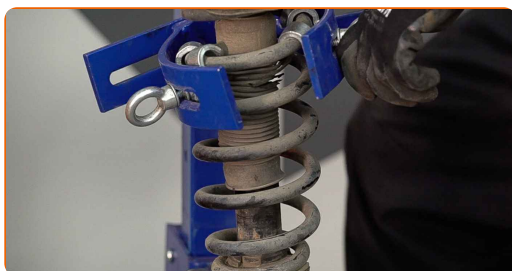

25

Remova a porca do suporte do pistão. Use uma chave combinada nº 14. Use HEX n.º H6 Use uma chave de catraca.




26

Remova a montagem do suporte superior. Utilize um pé-de-cabra.



27

Trate os fixadores do apoio da coluna de suspensão. Use spray WD-40.

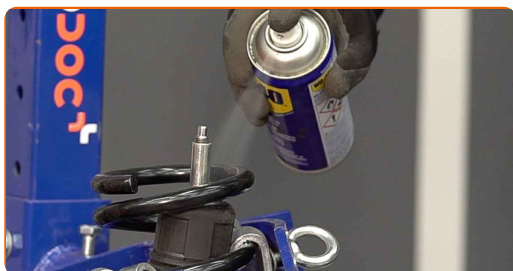


Substituição: cabeçotes do amortecedores – Honda Accord VIII CU. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Examine a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques. Substitua-os, se necessário.

28

Instale o suporte superior e o rolamento do suporte.

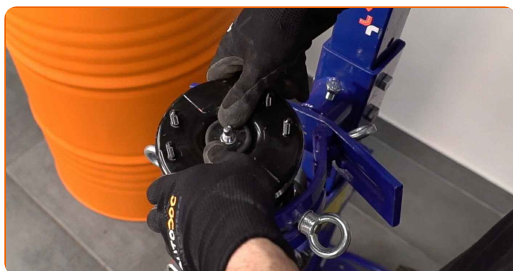

- 29** Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave combinada nº 17. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 29 Nm.



Substituição: cabeçotes do amortecedores – Honda Accord VIII CU.
AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.

- 30** Solte a mola.




- 31** Retire a coluna de suspensão montada.




32

Instale o amortecedor no arco da roda.

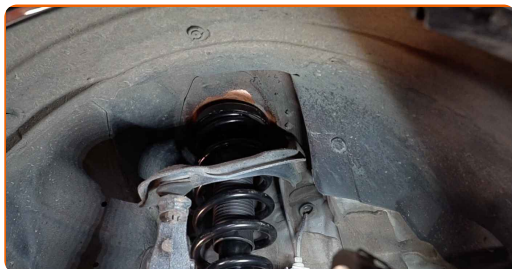

33

Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Não o aperte.

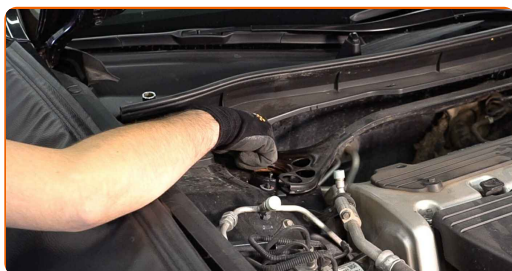


AUTODOC recomenda:

- Honda Accord VIII CU – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto aparafusa os parafusos de fixação.

34


Retire o suporte por baixo do braço.

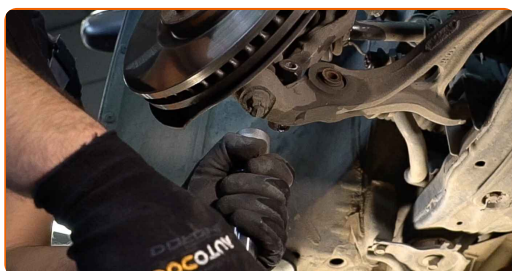


AUTODOC recomenda:

- Substituição: cabeçotes do amortecedores – Honda Accord VIII CU. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


- 35** Limpe os assentos de montagem da forquilha garfo do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

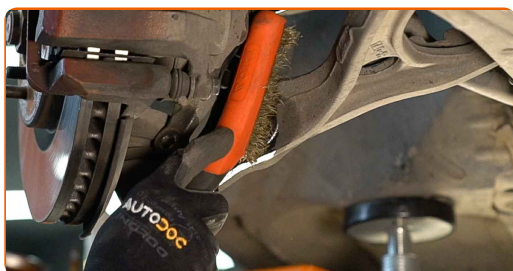


- 36** Conecte a forquilha garfo do amortecedor ao amortecedor.

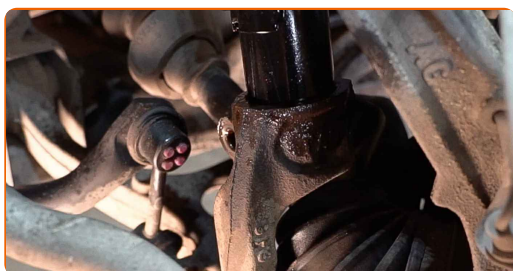


- 37** Instale o parafuso de fixação. Use um martelo de borracha.

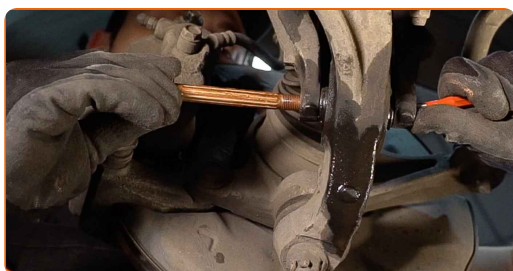


- 38** Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

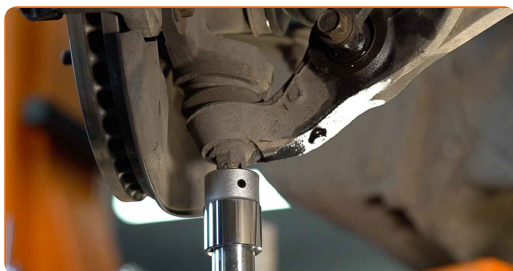

- 39** Aperte o parafuso de fixação que liga o amortecedor à forquilha garfo do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 49 Nm.

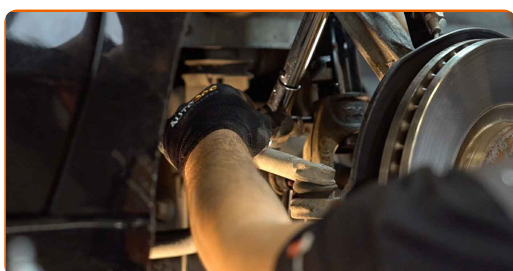


- 40** Aperte o parafuso de fixação que conecta a forquilha garfo do amortecedor ao braço de suspensão inferior. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 64 Nm.

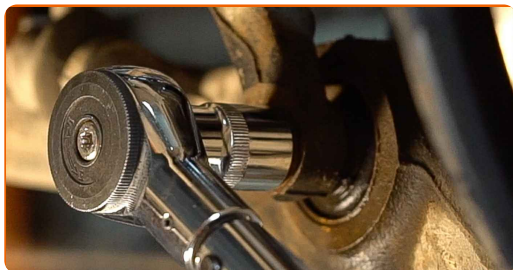


- 41** Fixe o suporte de fixação da mangueira do travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



- 42** Aperte o suporte do cabo ABS. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

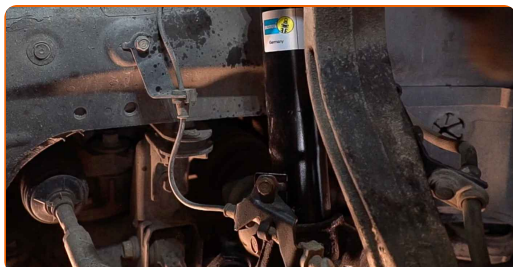

- 43** Retire o suporte por baixo do braço.

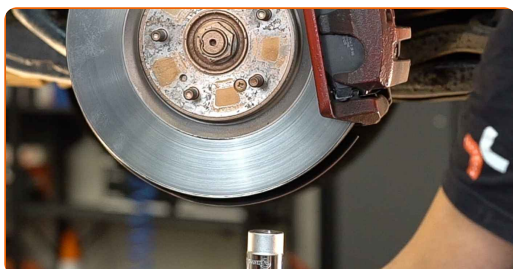


Substituição: cabeçotes do amortecedores – Honda Accord VIII CU.
AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.


44

Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

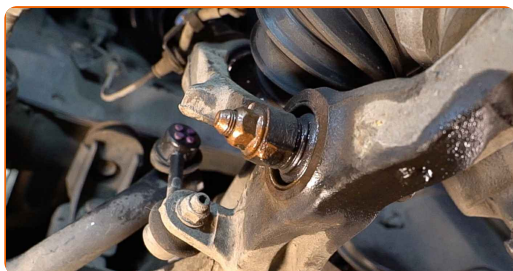


45

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

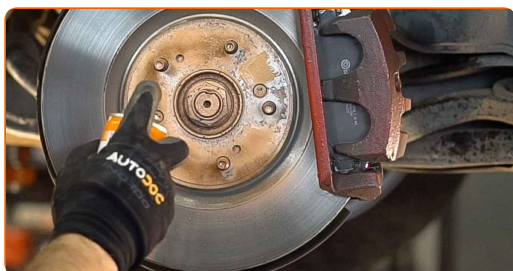

46

Instale a roda.

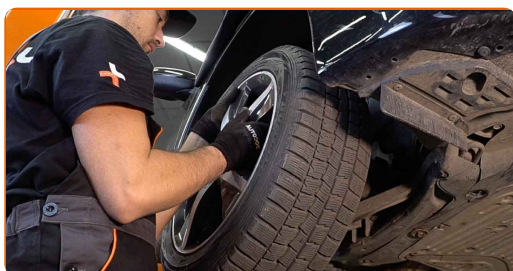


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Honda Accord VIII CU


47

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

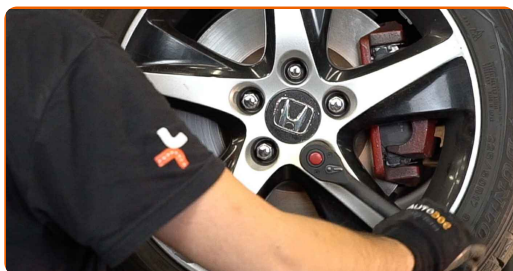


48

Aperte a fixação superior da montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.

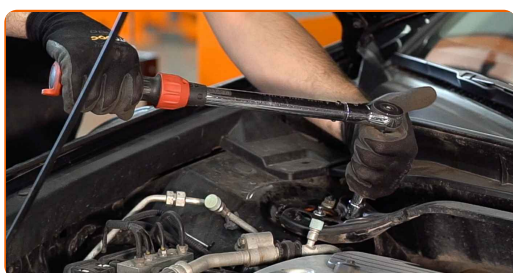


49

Trate os fixadores do apoio da coluna de suspensão. Use massa de cobre.

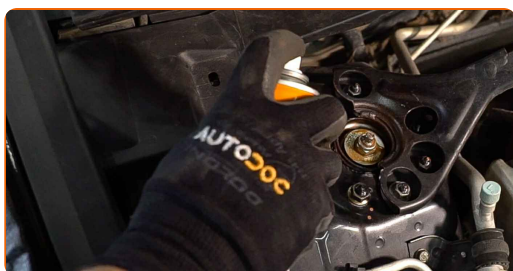


50

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 108 Nm.

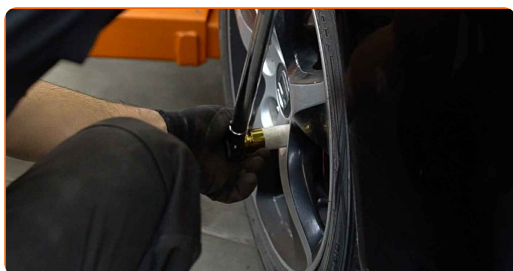

51

Remova a proteção do guarda-lamas.

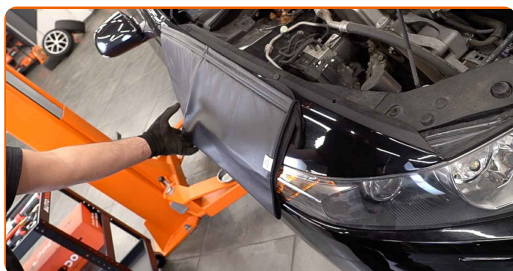


52

Feche o capô.



53

Retire os macacos e calços.

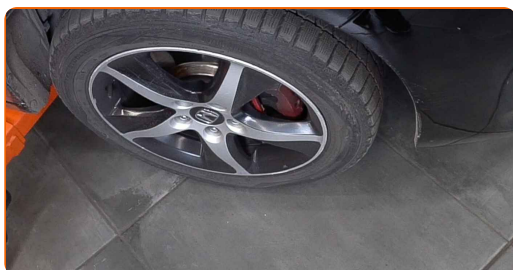**MUITO BEM!** **VER MAIS TUTORIAIS**

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA

CABEÇOTES DO AMORTECEDORES: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA ACCORD VIII CU

**CABEÇOTES DO AMORTECEDORES PARA HONDA:
COMPRA AGORA**

**CABEÇOTES DO AMORTECEDORES PARA HONDA ACCORD
VIII CU: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.