



Como mudar vela de
ignição em **Audi A4 B5**
sedan - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, (+ 14)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – AUDI A4 B5
SEDAN. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:

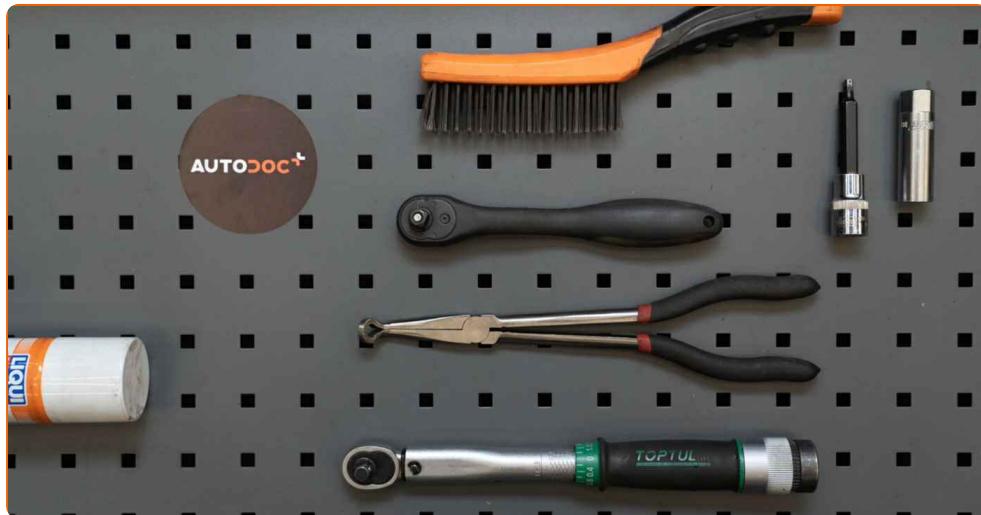

- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Torquês
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Cobertura para guarda-lamas
- Ponta hexagonal n.º H5

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: vela de ignição – Audi A4 B5 sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – AUDI A4 B5 SEDAN. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3

Desaperte o fixador da tampa do motor. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.



4

Retire a tampa do motor.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Audi A4 B5 sedan. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

5

Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Utilize uma tenaz.



Substituição: vela de ignição – Audi A4 B5 sedan. Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

6

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

7

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



8

Retire as velas de ignição.



9

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



10

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.



11

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



Substituição: vela de ignição – Audi A4 B5 sedan. Conselho da AUTODOC:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

12

Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Utilize uma tenaz. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Substituição: vela de ignição – Audi A4 B5 sedan. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga a sequência de instalação.

13

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



14

Desligue o motor.

15

Instale a tampa do motor e fixe-a.



Substituição: vela de ignição – Audi A4 B5 sedan. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: vela de ignição – Audi A4 B5 sedan. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

16

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.



17

Remova a proteção do guarda-lamas.



18

Feche o capô.

**MUITO BEM!** A large, bold text message "MUITO BEM!" followed by a yellow thumbs up emoji.[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

[**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A4 B5 SEDAN**](#)

[**VELA DE IGNIÇÃO PARA AUDI: COMPRE AGORA**](#)

[**VELA DE IGNIÇÃO PARA AUDI A4 B5 SEDAN: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**](#)

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.