



Como mudar filtro de ar  
em **Audi A4 B7** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – AUDI A4 B7.  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Chave phillips
- Alicates de pinça Click-R
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: filtro de ar – Audi A4 B7. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Audi A4 B7 – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

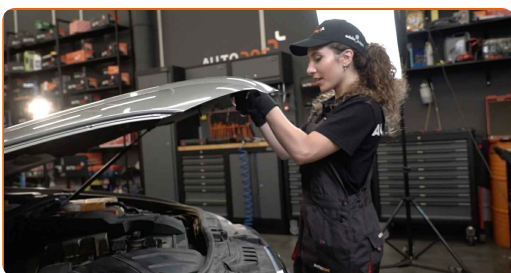


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

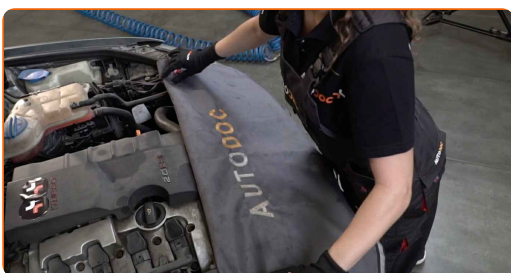


3

Desparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use a chave Phillips.

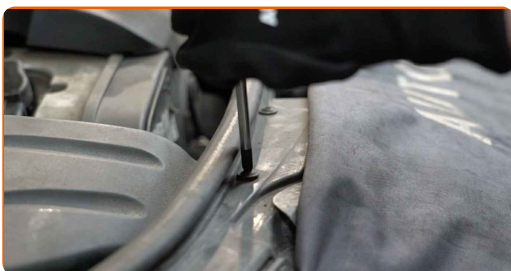

**4** Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.

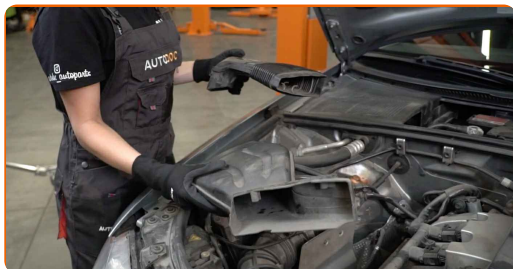

**5** Desconecte o conector do medidor de massa de ar.




**6** Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Utilize alicates de anel clic-R.



**7** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.




**8** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

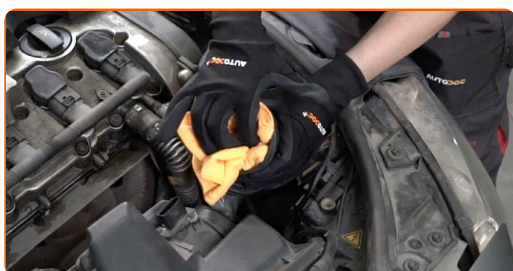

9

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

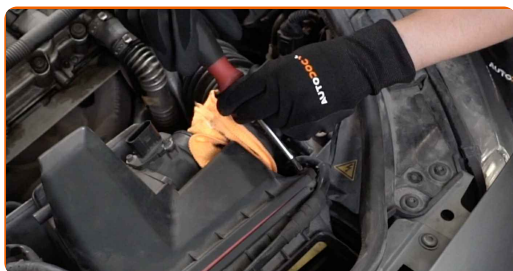


10

Levante levemente a tampa da caixa do filtro de ar.




11

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

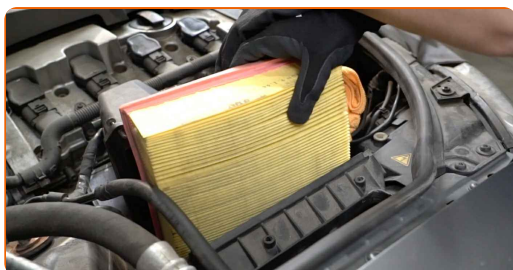

12

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

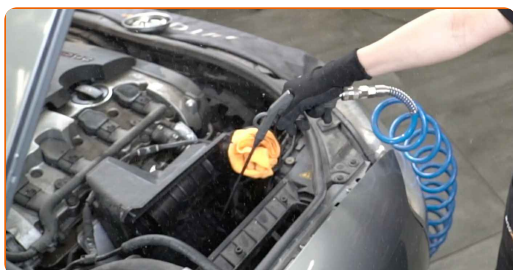


**Substituição: filtro de ar – Audi A4 B7. AUTODOC recomenda:**

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

13

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

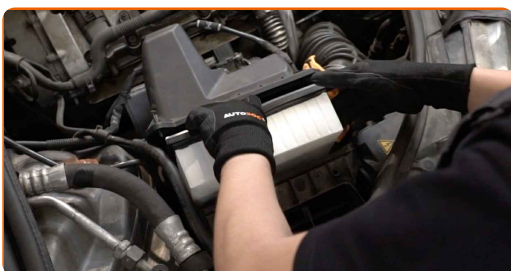


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Audi A4 B7. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

14


Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

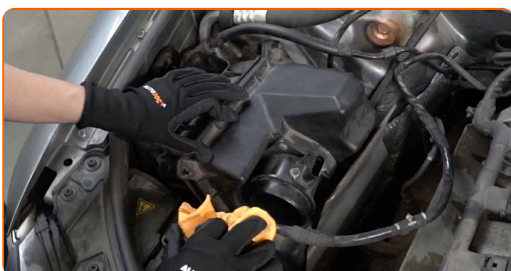


### Substituição: filtro de ar – Audi A4 B7. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.


**15** Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

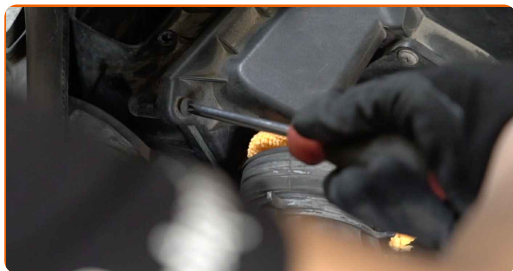


**16** Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

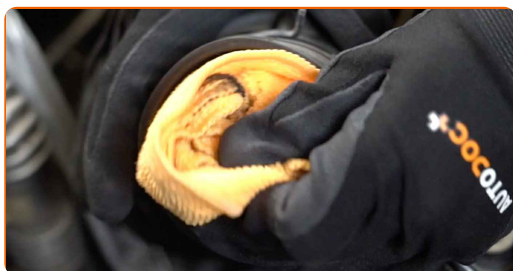


**17** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

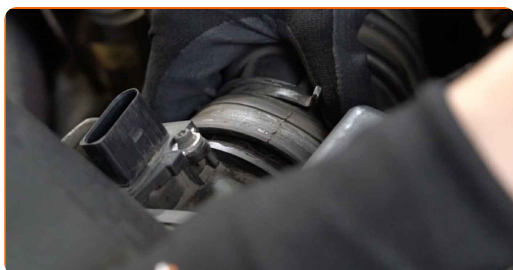

**18** Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Utilize alicates de anel clic-R.

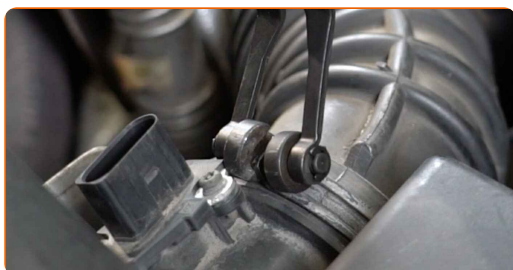

**19** Trate o conector do sensor de fluxo de massa de ar. Use graxa dielétrica.

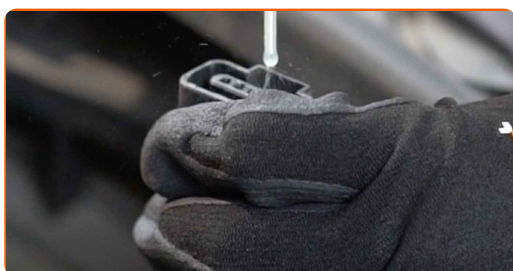




**20** Ligue o medidor de massa de ar.




**21** Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.



**22** Aparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use a chave Phillips.

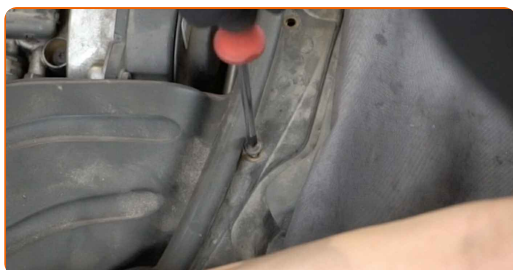


**23** Remova a proteção do guarda-lamas.

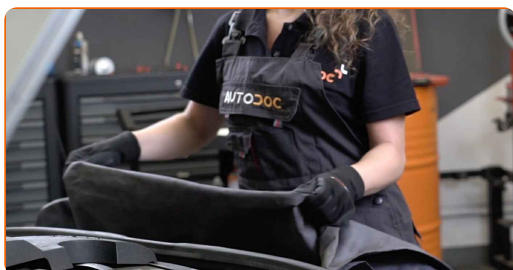

24

Feche o capô.

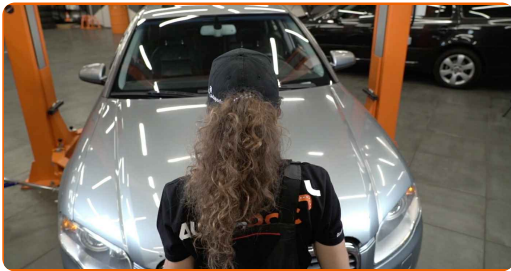

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A4 B7**

**FILTRO DE AR PARA AUDI: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE AR PARA AUDI A4 B7: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.