



Como mudar tirante da  
barra estabilizadora da  
parte traseira em **Audi**  
**A4 B8** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.8 FSI, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 B8 Coupe (8T3) RS5 quattro, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro, AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI, (+ 114)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA  
– AUDI A4 B8. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 16
- Chave de caixa n.º 16
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: tirante da barra estabilizadora – Audi A4 B8. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua as conexões do estabilizador no Audi A4 B8 em pares.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambas as conexões dos estabilizadores no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA – AUDI A4 B8. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Fixe as rodas com os calços.

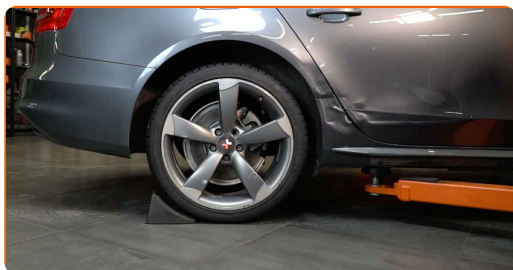


2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

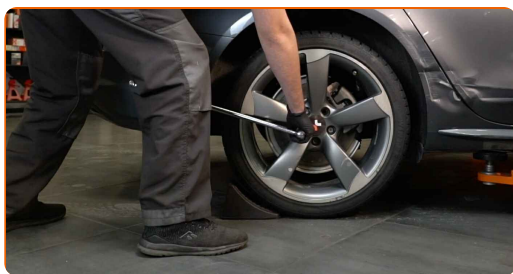

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

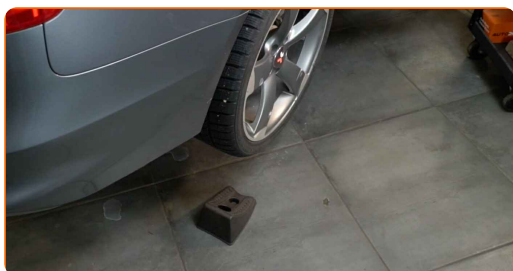

4

Desaperte os parafusos da roda.




**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Audi A4 B8

5

Retire a roda.

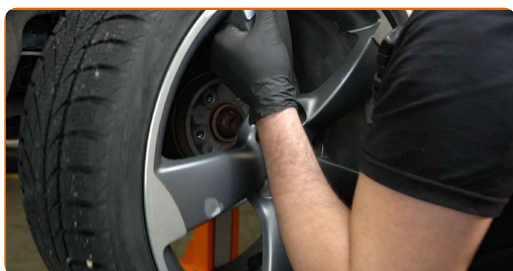


6

Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



7

Desaparafuse o fixador que conecta a barra estabilizadora ao braço. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

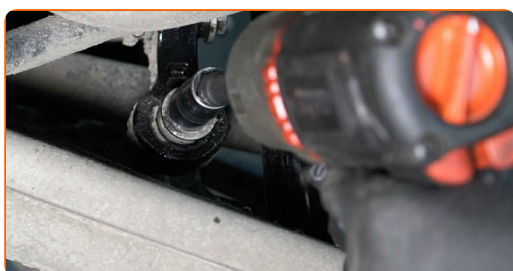

- 8** Desparafuse os fixadores que conectam a bieleta da barra estabilizadora. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças).




- 9** Remova a barra estabilizadora.



**Substituição: tirante da barra estabilizadora – Audi A4 B8. Conselho:**

- Examine os tampões da barra estabilizadora. Substitua-as se necessário.

- 10** Limpe os assentos de montagem do tirante da barra estabilizadora. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

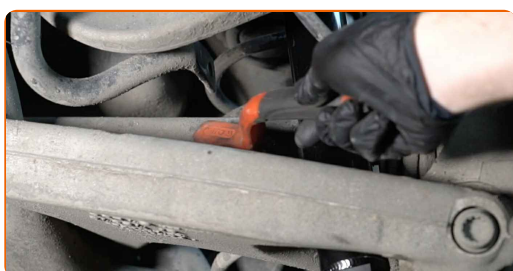

- 11** Instale uma nova barra, aperte os parafusos de fixação. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças). Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



- 12** Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




- 13** Aperte o fixador que conecta a barra estabilizadora ao braço. Use uma chave combinada nº 16. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.+90°



**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.


- 14** Aperte o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave combinada nº 16. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.+90°

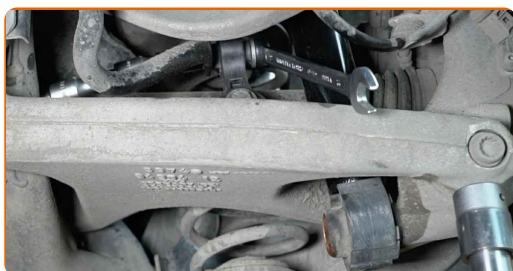


**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 15** Trate todas as juntas de conexão do estabilizador. Use massa de cobre.

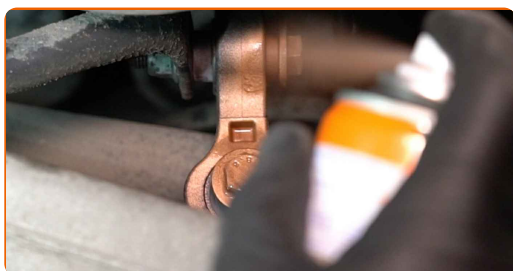

- 16** Retire o suporte por baixo do braço.

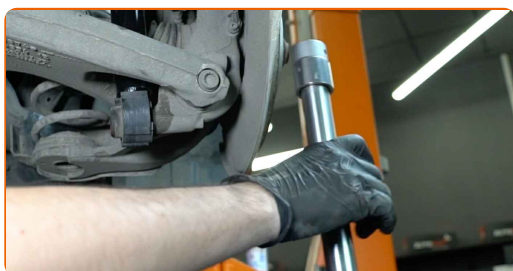



**AUTODOC recomenda:**

- Audi A4 B8 – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.

**17**

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



**18**

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



**Substituição: tirante da barra estabilizadora – Audi A4 B8. Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

**19**

Instale a roda.



**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Audi A4 B8

**20**

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



**21**

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



**22**

Retire os macacos e calços.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI**

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A4 B8**

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA AUDI:  
COMPRE AGORA**

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA AUDI A4 B8:  
AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.