




Como mudar filtro
habitáculo em **AUDI 80**
B4 Sedan (8C2) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

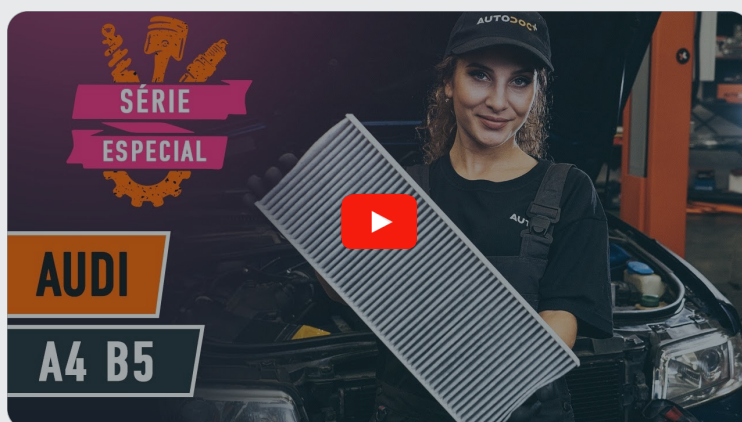

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – AUDI 80 B4
SEDAN (8C2). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

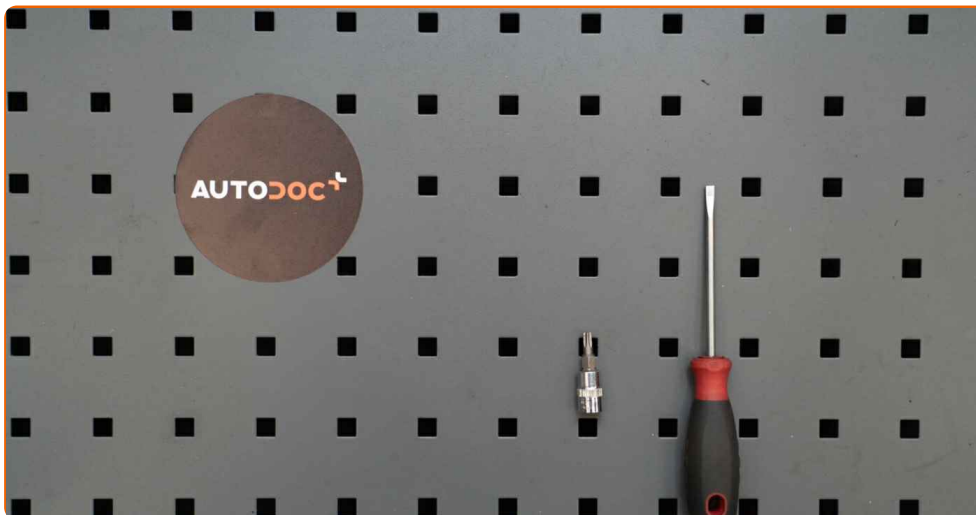

- Ponta de Torx T20
- Chave de fenda plana
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). Conselho:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – AUDI 80 B4 Sedan (8C2) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Retire o vedante da grelha do capô.

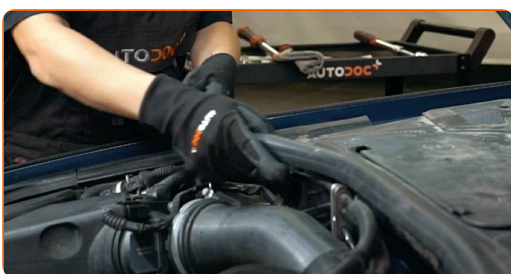

4 Desenrosque os fixadores da grelha do para-brisas. Use Torx T20. Use uma chave de fenda plana.



5 Eleve e retire a grelha do capô.

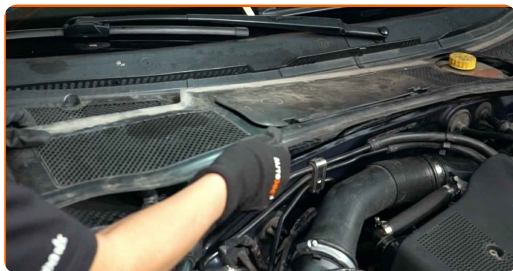

6 Pressione os cliques de retenção do filtro de pólen para libertá-los.



7 Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8 Ligue a ignição.

9 Feche a aba do aquecimento.

10 Desligue a ignição.


11 Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

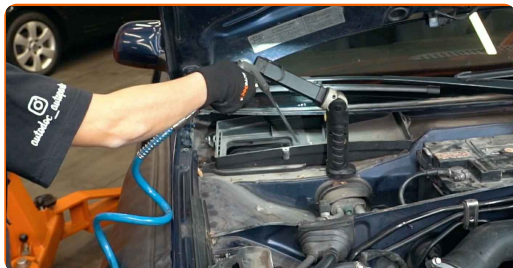

Substituição: filtro do habitáculo – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

12 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

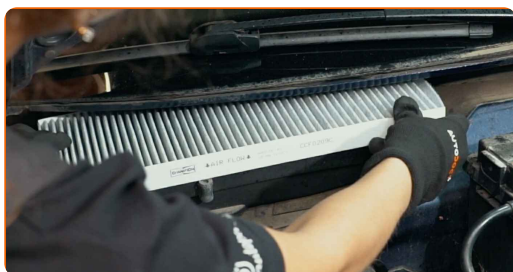

Substituição: filtro do habitáculo – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). Conselho:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – AUDI 80 B4 Sedan (8C2).

13

Bloqueie os cliques de retenção do filtro de pólen no seu lugar.



14

Instale e fixe a grelha do capô. Use Torx T20. Use uma chave de fenda plana.

15

Instale o vedante da grelha do capô.



16

Ligue a ignição. A aba do aquecedor regressará automaticamente à sua posição normal.

17

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18

Desligue a ignição.

19

Remova a proteção do guarda-lamas.

20

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.