



Como mudar tampa do distribuidor em **AUDI A4 Sedan (8D2, B5)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**SUBSTITUIÇÃO: TAMPA DO DISTRIBUIDOR – AUDI A4
SEDAN (8D2, B5). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

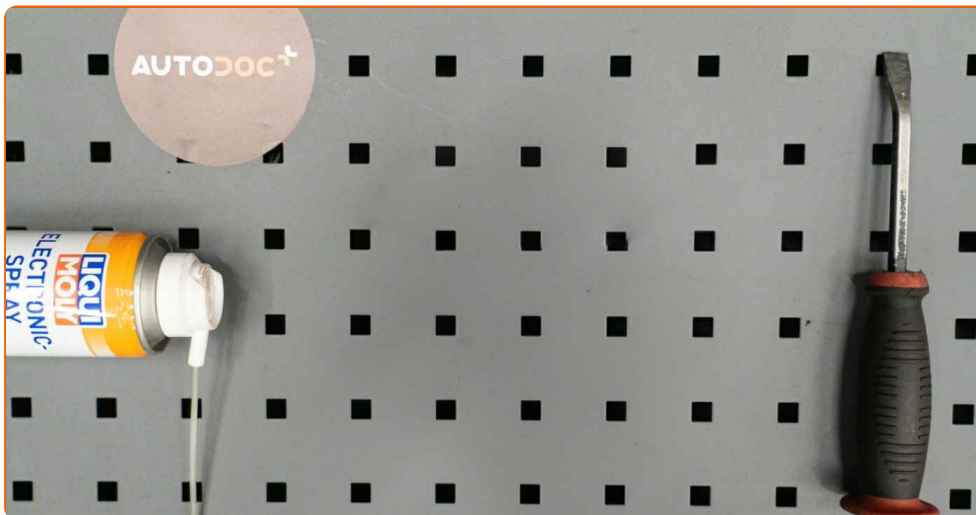

- Spray eletrónico
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: tampa do distribuidor – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Inspeccione minuciosamente o conjunto do distribuidor de ignição. Substitua quaisquer peças gastas.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: TAMPA DO DISTRIBUIDOR – AUDI A4 SEDAN (8D2, B5). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Faça marcas na tampa do distribuidor para indicar a ordem de instalação dos cabos da vela de ignição.

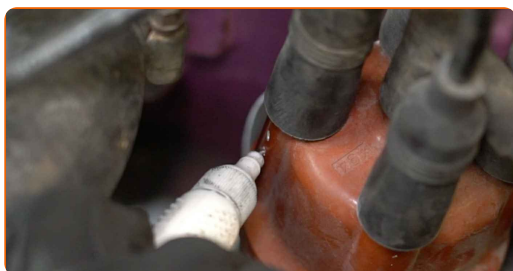

- 4 Desconecte os cabos da vela de ignição da tampa do distribuidor.

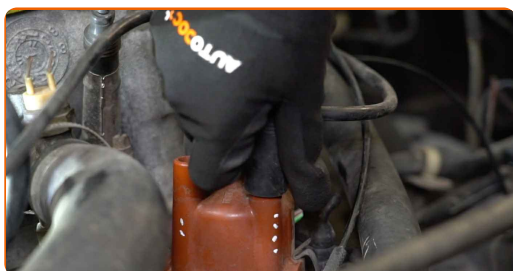

Substituição: tampa do distribuidor – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

5

Solte os cliques da tampa do distribuidor. Utilize um pé-de-cabra.



6

Remova a tampa do distribuidor.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: tampa do distribuidor – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7

Instale uma nova tampa do distribuidor.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: tampa do distribuidor – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

8

Aperte os cliques da tampa do distribuidor.



9

Trate dos fios conectores das velas de ignição. Use graxa dielétrica.



10

Conecte os cabos da vela de ignição à tampa do distribuidor.



Substituição: tampa do distribuidor – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Conselho:

- Siga a sequência de instalação.

11 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

12 Desligue o motor.

13 Remova a proteção do guarda-lamas.

14 Feche o capô.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

TAMPA DO DISTRIBUIDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.