



Como mudar filtro
habitáculo em **AUDI A6
Allroad (4FH, C6)** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro,
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro,
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – AUDI A6 ALLROAD (4FH, C6). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



• Chave de caixa n.º 8

• Chave de catraca

Comprar ferramentas


Substituição: filtro do habitáculo – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – AUDI A6 Allroad (4FH, C6) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

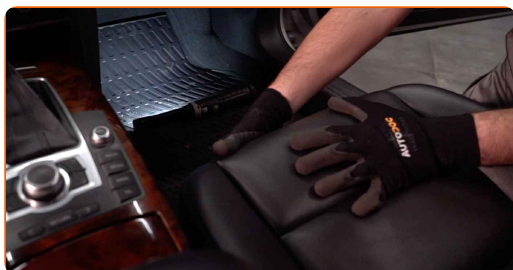


2

Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



3 Abrir o porta-luvas.

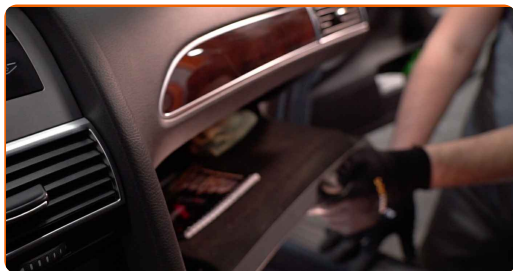

4 Eleve, solte cuidadosamente dos fixadores e retire o painel de acabamento lateral do lado do passageiro.



5 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



6 Retire o porta-luvas.



Substituição: filtro do habitáculo – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Os profissionais recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

7 Retire os conectores do porta-luvas.



8 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




9 Remova os filtros os de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

10 Instale os filtros de habitáculo.

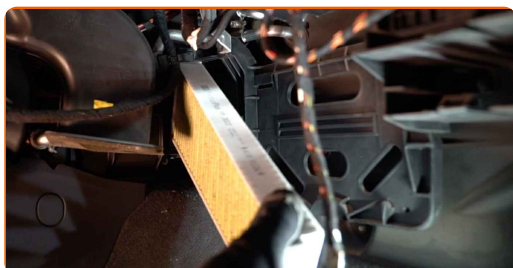


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direcção do fluxo de ar no filtro.
- AUDI A6 Allroad (4FH, C6) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

- 11** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



- 12** Encaixe os conectores do porta-luvas.

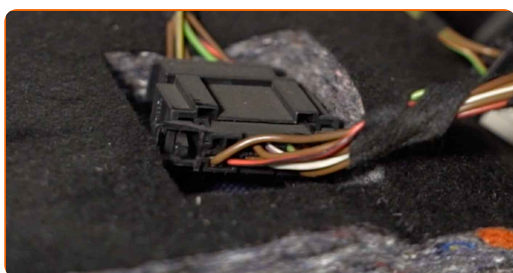

- 13** Instalar o porta-luvas.



14 Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



15 Instale o painel de acabamento lateral. Posicione a peça utilizando os guias e bloqueie os fixadores.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

16 Feche a caixa do porta-luvas.



17

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.



18

Ligue a ignição.

19

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

20

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.