



Como mudar vela de  
ignição em **AUDI A6**  
**Avant (4A5, C4)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – AUDI A6 AVANT  
(4A5, C4). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Chave dinamométrica
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Solte o cabo do acelerador dos seus fixadores na tampa do motor.



**4** Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição.




Substituição: vela de ignição – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Conselho da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.


5

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

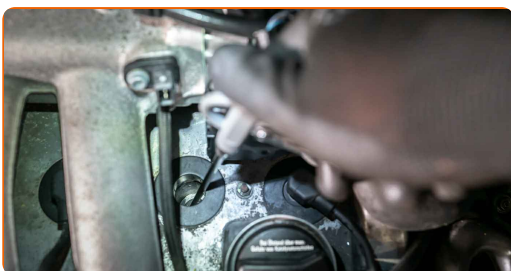

6

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.

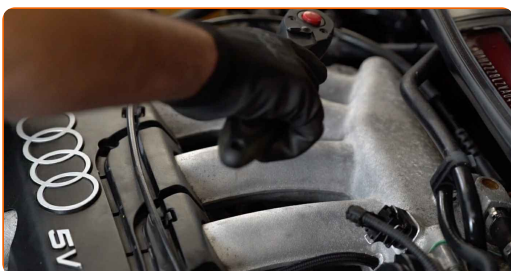


Por favor tenha em atenção!

- Para inserir a chave da vela de ignição na cavidade da vela de ignição do cilindro nº 3, desconecte o conector do coletor de admissão do motor.

7

Retire as velas de ignição.

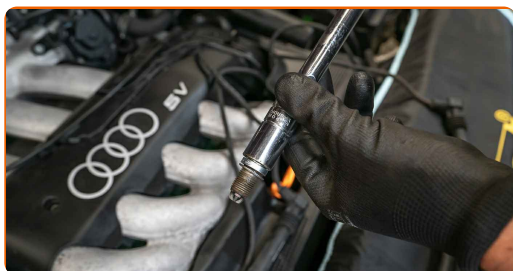


8

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



9

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.

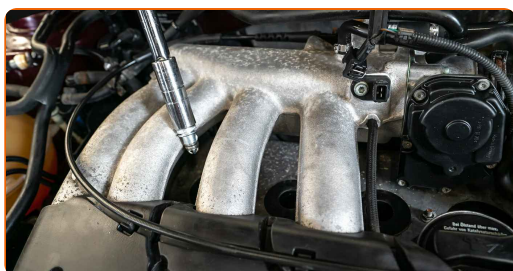

10

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use uma chave de torque. Use o soquete da vela de ignição #16. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



Substituição: vela de ignição – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

**11** Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



**12** Conecte o conector no coletor de admissão do motor.



**13** Prenda os fios das velas nos seus fixadores na tampa do motor.

**14** Prenda o cabo do acelerador nos fixadores da tampa do motor.





**15**

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**16**

Remova a proteção do guarda-lamas.

**17**

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.