



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**AUDI A8 D2 (4D2, 4D8)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). FERRAMENTAS DE QUE  
PODERÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 17
- Chave de fenda plana
- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**3** Desaparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use a chave Phillips.



**4** Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.

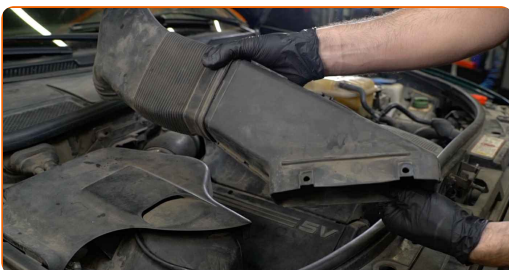

**5** Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

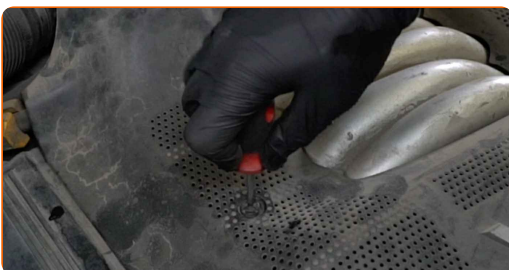

6

Retire a tampa do motor.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


7

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17.

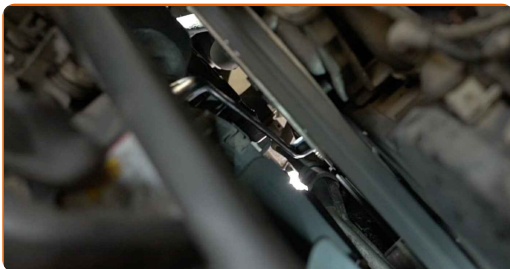

8

Remova a correia trapezoidal estriada.

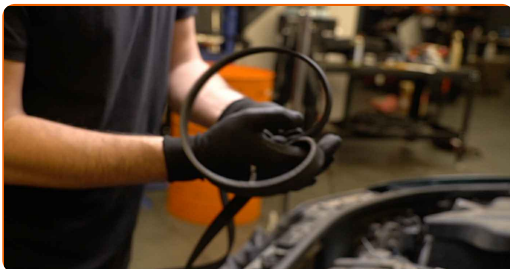

### Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Conselho da AUTODOC:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

9 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

10 Instale a correia trapezoidal estriada.



11 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17.



12 Coloque a correia serpentina na polia do eixo de manivela.



**Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Conselho:**


- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.
- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

13 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 17.


14 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

15 Desligue o motor.

16 Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.

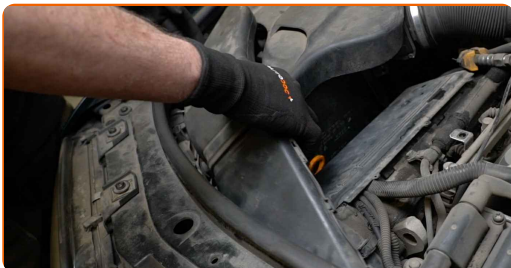

17 Aparafuse os fixadores do conjunto da caixa de distribuição de ar. Use a chave Phillips.

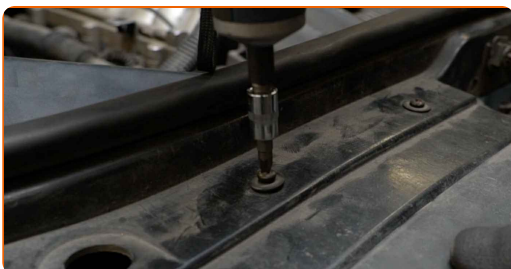

18 Instale a tampa do motor e fixe-a.




### AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

19

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

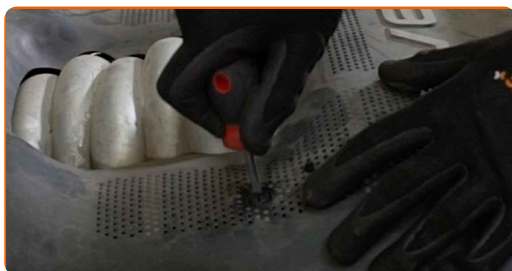

20

Remova a proteção do guarda-lamas.

21

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 👍

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.