



Como mudar vela de
ignição em **AUDI TT**
Coupe (8N3) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – AUDI TT COUPE (8N3). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Chave dinamométrica
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: vela de ignição – AUDI TT Coupe (8N3). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – AUDI TT COUPE (8N3). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Solte o cabo do acelerador dos seus fixadores na tampa do motor.



4 Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição.

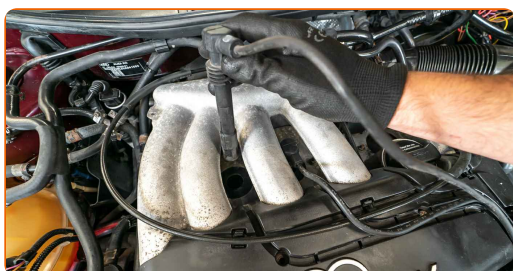

Substituição: vela de ignição – AUDI TT Coupe (8N3). Conselho da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

5

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.



6

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.




Por favor tenha em atenção!

- Para inserir a chave da vela de ignição na cavidade da vela de ignição do cilindro nº 3, desconecte o conector do coletor de admissão do motor.

7

Retire as velas de ignição.

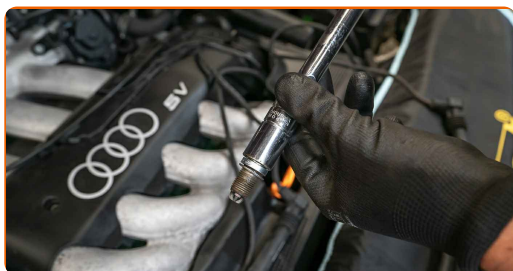


8

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



9

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.

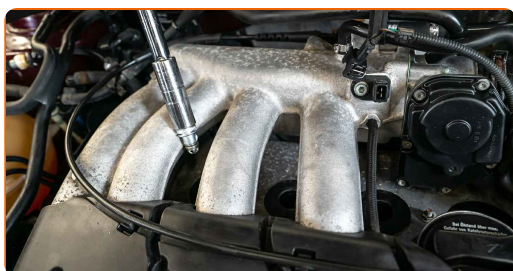

10


Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use uma chave de torque. Use o soquete da vela de ignição #16. Aperte-o para o torque de 25 Nm.




Substituição: vela de ignição – AUDI TT Coupe (8N3). Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

- 11** Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

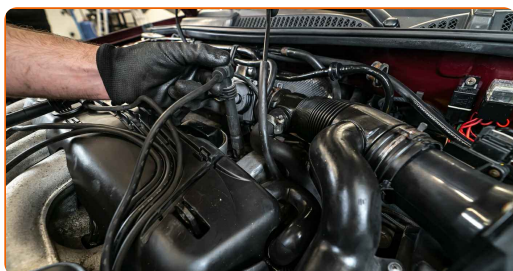

- 12** Conecte o conector no coletor de admissão do motor.

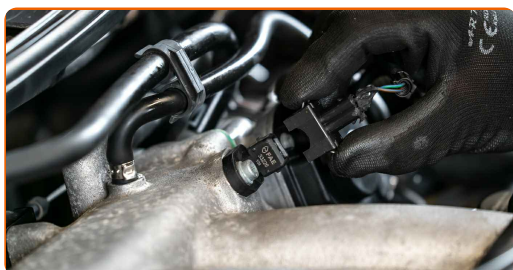

- 13** Prenda os fios das velas nos seus fixadores na tampa do motor.

- 14** Prenda o cabo do acelerador nos fixadores da tampa do motor.



15

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**16**

Remova a proteção do guarda-lamas.

17

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.