



Como mudar filtro de ar
em **Toyota Auris E15** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA COROLLA três volumes (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA três volumes (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS três volumes (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS três volumes (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS três volumes (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AVENSIS Combi (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Combi (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Combi (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 (ZSA35_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ZSA30_), (+ 19)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – TOYOTA AURIS E15.
 FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

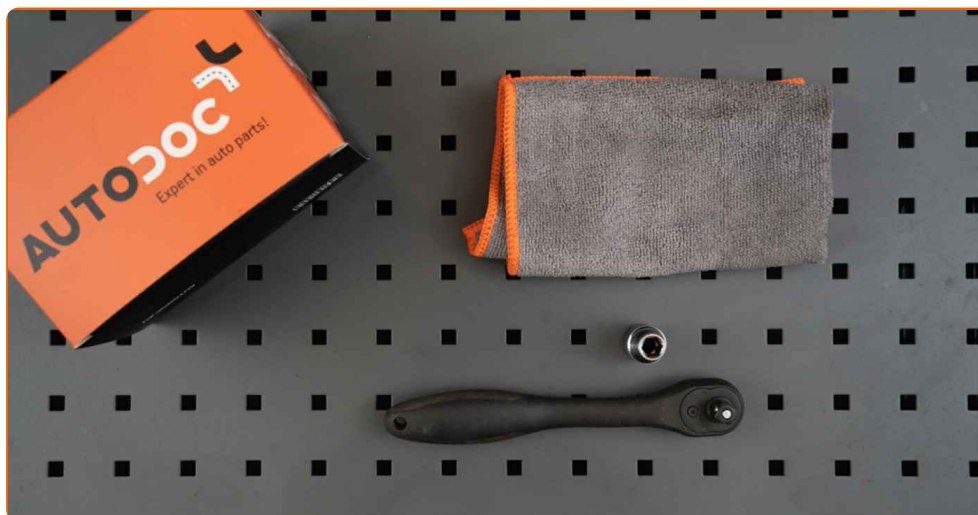

- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Toyota Auris E15. Siga o programa de manutenção, as recomendações e os requisitos especificados pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – TOYOTA AURIS E15. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




4 Solte os clips da tampa do filtro de ar.




5 Levante levemente a tampa da caixa do filtro de ar.

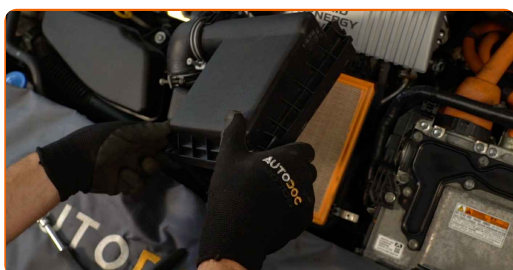

6 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

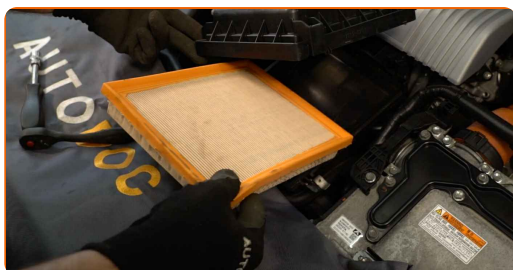

7 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

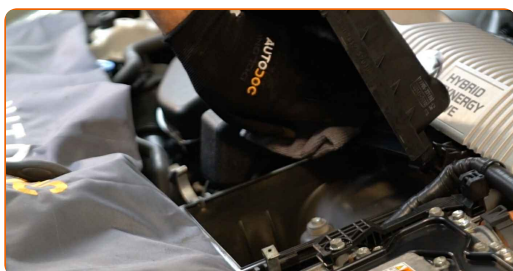

8 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



Substituição: filtro de ar – Toyota Auris E15. Conselho da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

9

Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.



10

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



Substituição: filtro de ar – Toyota Auris E15. AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Toyota Auris E15.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeira entrem na caixa do filtro de ar.

11

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




12

Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.



13

Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

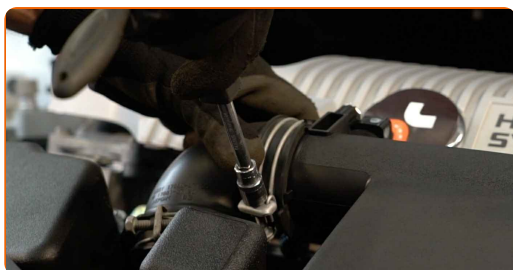


14

Remova a proteção do guarda-lamas.



15

Feche o capô.

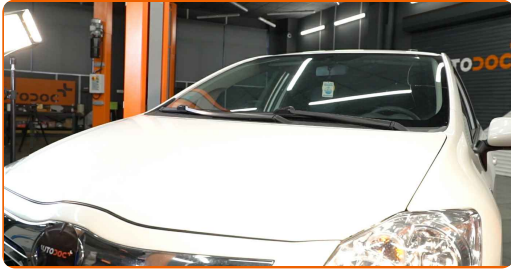

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA AURIS E15

FILTRO DE AR PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

**FILTRO DE AR PARA TOYOTA AURIS E15: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.