



Como mudar discos de  
travão da parte dianteira  
em **Audi A4 B7 Avant** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, (+ 126)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – AUDI A4 B7  
AVANT. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

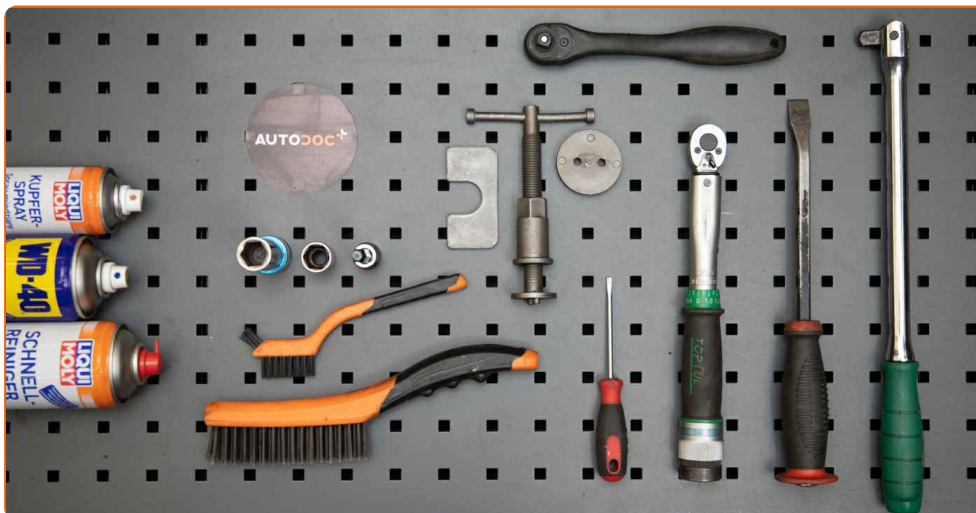

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Vedante
- Massa de cobre
- Ponta de Torx T30
- ponta hexagonal n.º H7
- Chave de caixa n.º 21
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Vira-macho
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: discos de travão – Audi A4 B7 Avant. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua os discos de travão no carro Audi A4 B7 Avant em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – AUDI A4 B7 AVANT. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



2

Fixe as rodas com os calços.

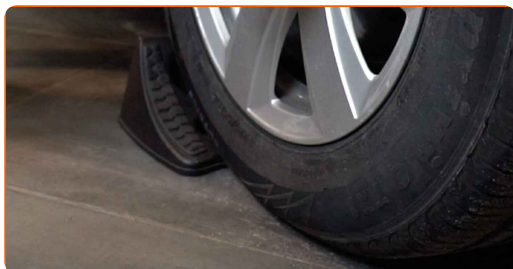

3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



5

Desaperte os parafusos da roda.



**AUTODOC recomenda:**


- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Audi A4 B7 Avant

6


Retire a roda.




**7** Solte a mola de retenção da pinça de travão. Use uma chave de fenda plana.

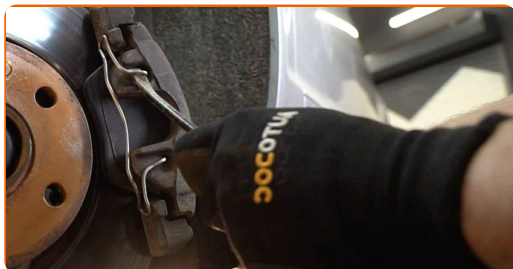

**8** Desconecte o sensor ABS. Use uma chave de fenda plana.

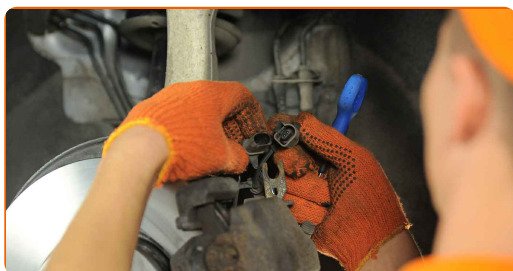


**9** Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão. Use uma chave de fenda plana.

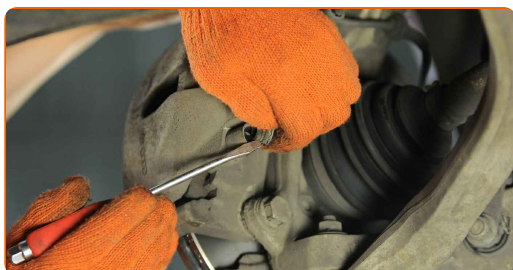


**10** Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.


**11** Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.

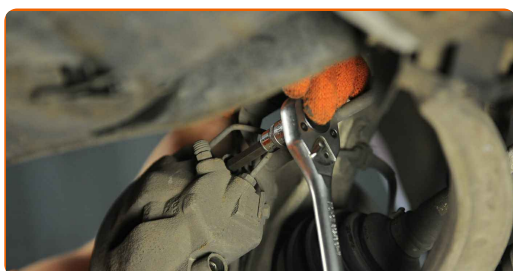

**12** Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

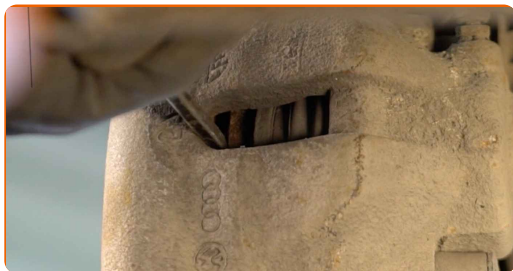

**13** Retire a pinça de travão.

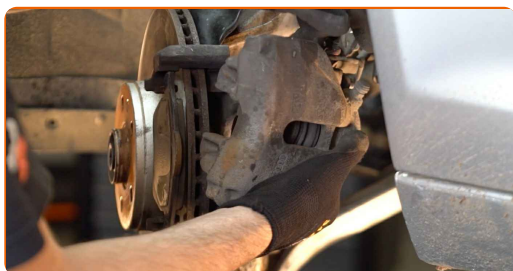

**Substituição: discos de travão – Audi A4 B7 Avant. Conselho de especialistas da AUTODOC:**


- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.



**14** Remover as pastilhas de travão.




**15** Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

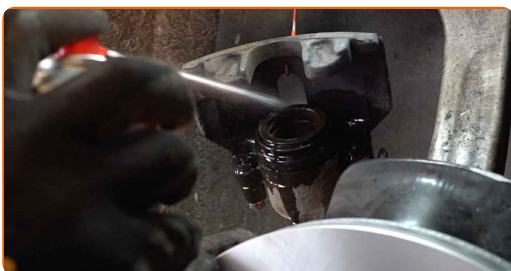

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: discos de travão – Audi A4 B7 Avant. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


**16** Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

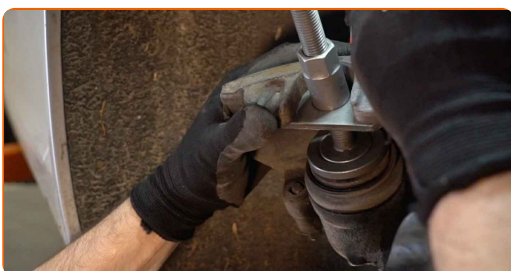

**17** Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




- 18** Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.

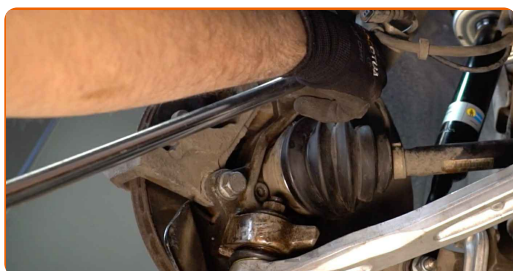

- 19** Retire os parafusos de fixação (2 peças).

- 20** Retire a braçadeira da pinça.

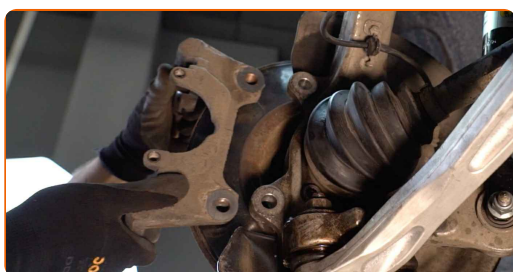

- 21** Limpe os elementos de fixação do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

- 22** Desaperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.




- 23** Remova o disco de travão.



24

Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

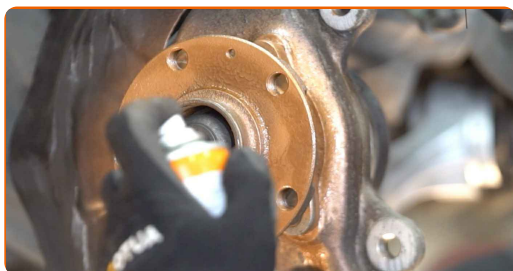


25

Instale o disco de travão.



26

Aperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 5 Nm.

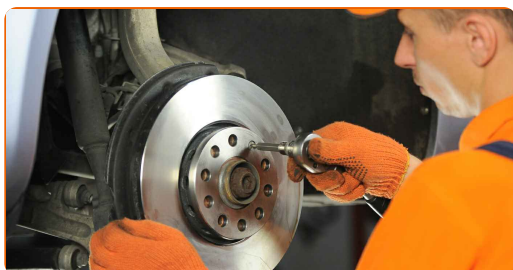

27


Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.




**Substituição: discos de travão – Audi A4 B7 Avant. Conselho:**

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

**28** Trate dos parafusos de fixação. Utilize um vedante.

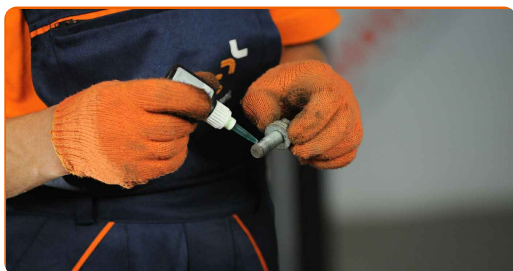


**29** Instale a braçadeira da pinça do travão.

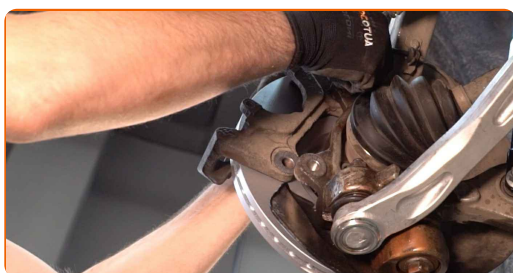

**30** Instale os parafusos de fixação (2 peças).

**31** Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 190 Nm.

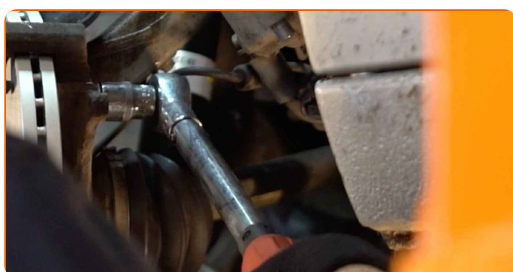

**32** Instale as pastilhas de travão.




**33.1** Instale a pinça do travão e fixe-o.




**33.2** Use HEX n.º H7. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.




**34** Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.

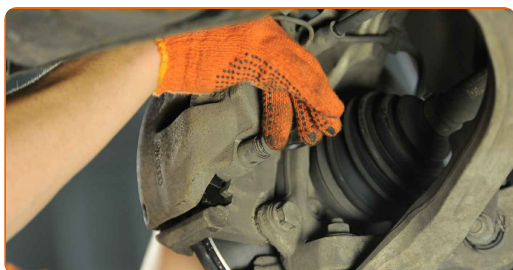

**35** Ligue o sensor ABS.

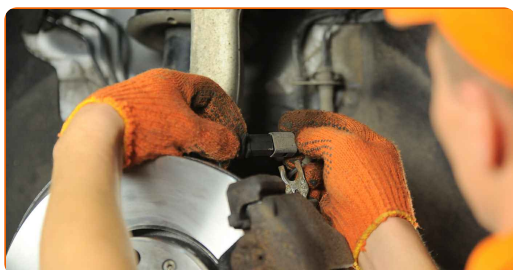


**36** Instale a mola de retenção da pinça do travão. Use uma chave de fenda plana.

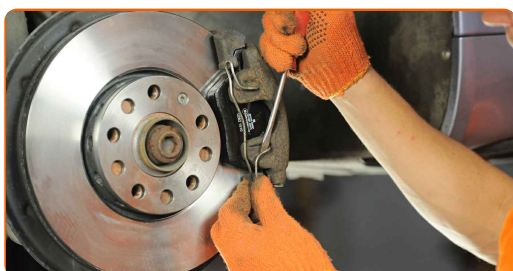


37

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

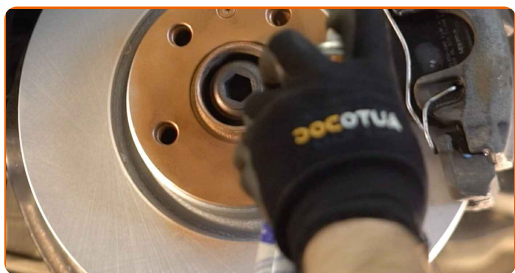

38

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

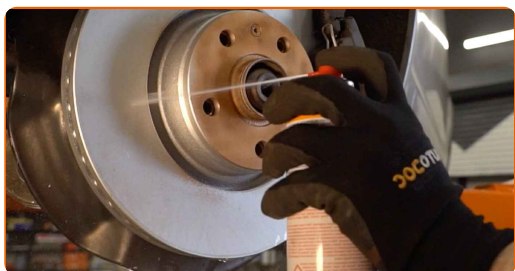

### AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Audi A4 B7 Avant. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

39

Instale a roda.



### Substituição: discos de travão – Audi A4 B7 Avant. Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.



40

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.




41

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



42

Retire os macacos e calços.

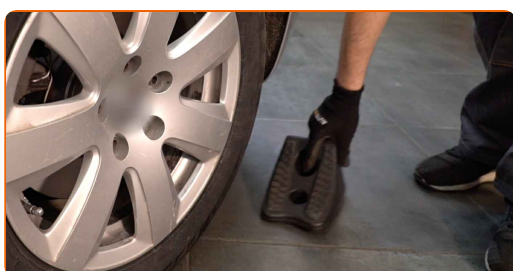

### AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: discos de travão – Audi A4 B7 Avant. Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

43

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.



Substituição: discos de travão – Audi A4 B7 Avant. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI**

**DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A4 B7 AVANT**

**DISCOS DE TRAVÃO PARA AUDI: COMPRE AGORA**

**DISCOS DE TRAVÃO PARA AUDI A4 B7 AVANT: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.