



Como mudar  
amortecedores da parte  
traseira em **Audi A6 4F2** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, (+ 33)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – AUDI A6 4F2.  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 17
- Chave Combinada nº 21
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de caixa n.º 21
- Ponta de Torx T25
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Alicates de Pressão
- Torninho
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**


**Substituição: amortecedor – Audi A6 4F2. Conselho da AUTODOC:**

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – AUDI A6 4F2. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**

**1**

Fixe as rodas com os calços.

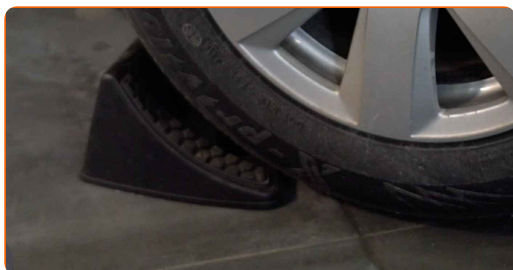

**2**

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



**3**

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



4

Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: amortecedor – Audi A6 4F2. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


5

Retire a roda.

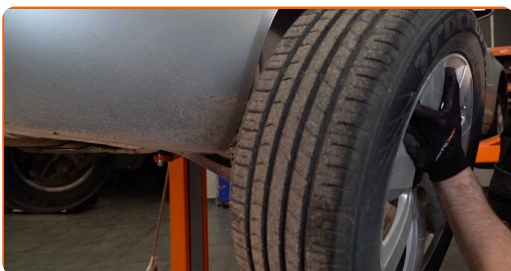

6

Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T25.

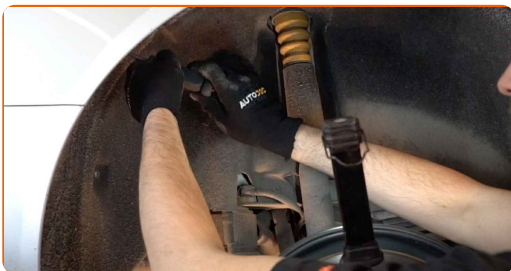


7

Remova a cobertura do arco da roda.



8

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

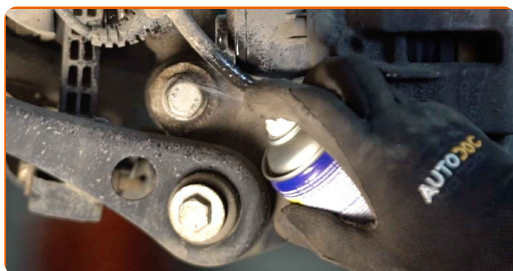


9

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 21. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de catraca.




10

Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

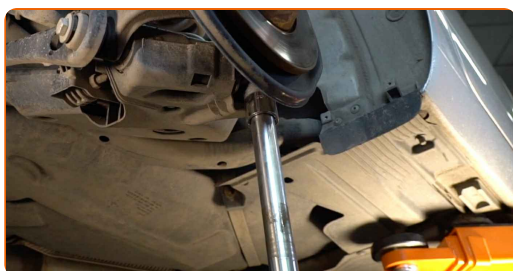


11

Remova o parafuso de fixação.

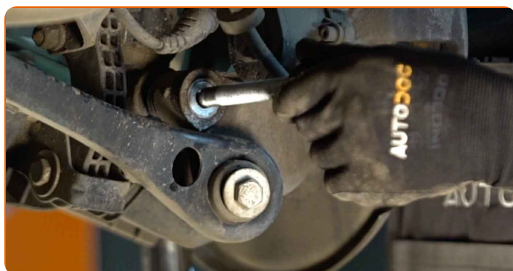


12

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

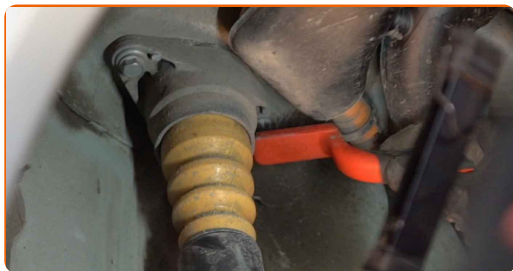

13

Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

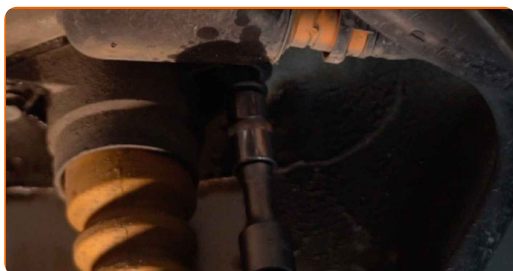

### AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto desaparafusa os parafusos de fixação. Audi A6 4F2

14


Retire o suporte por baixo do braço.

### Substituição: amortecedor – Audi A6 4F2. Os profissionais recomendam:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.




**15** Remova o amortecedor.

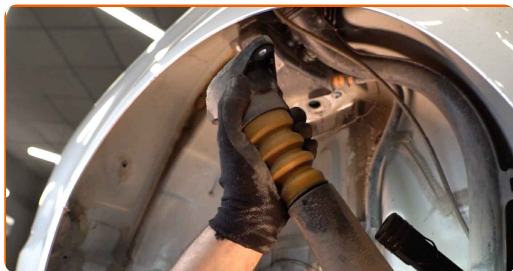


**16** Prenda o amortecedor num torno.



**17** Limpe o elemento de fixação de componentes do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

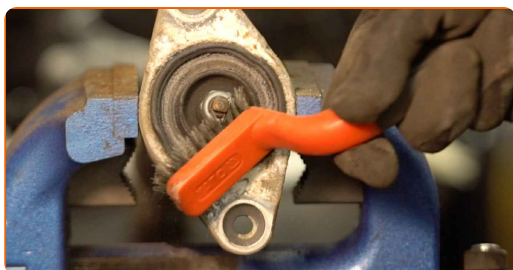

**18** Retire a fixação da haste do pistão do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

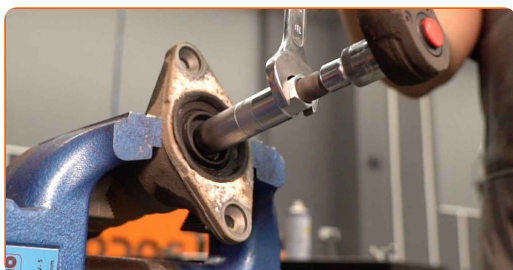



19

Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.



Substituição: amortecedor – Audi A6 4F2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Examine a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

20

Instale o suporte, a coifa e o batente de encosto do amortecedor no novo amortecedor.




21

Aperte a fixação superior da haste do amortecedor. Use uma chave combinada nº 17. Use alicates de pressão. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.




22

Liberte o torno e retire o amortecedor.

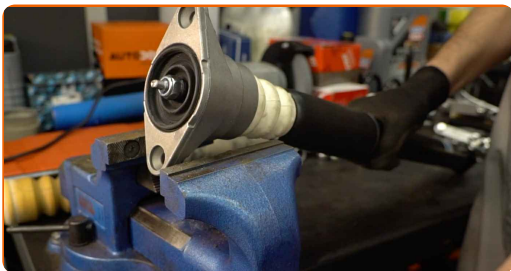

23

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

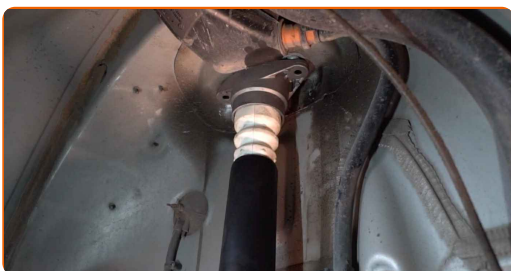


**AUTODOC recomenda:**

- **Importante!** Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.  
Audi A6 4F2


24

Instale o parafuso de fixação.

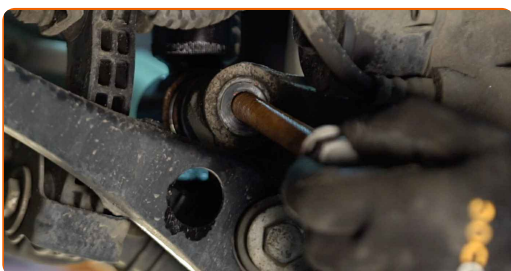

25

Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

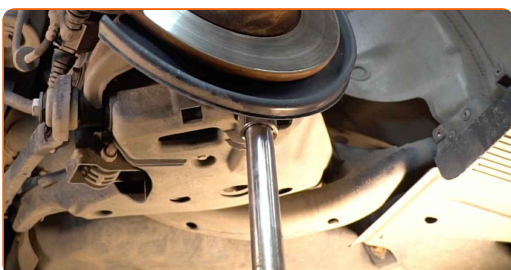

26

Aperte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16.




Substituição: amortecedor – Audi A6 4F2. AUTODOC recomenda:

- Instale o suporte do amortecedor usando o furo central como guia.


27

Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

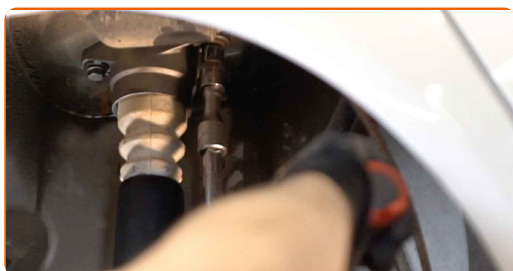

28

Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 21. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 150 Nm.

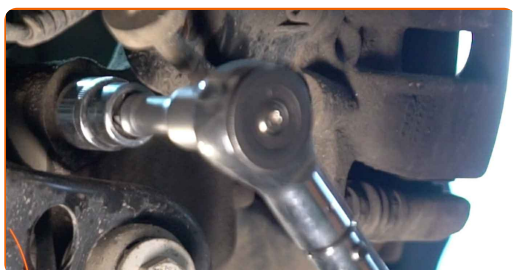

29


Retire o suporte por baixo do braço.



**30** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.



**31** Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

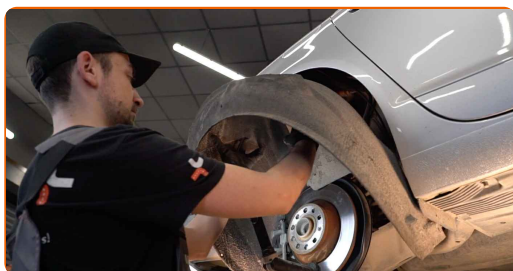

**32** Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T20.



**33** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



34

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




Substituição: amortecedor – Audi A6 4F2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

35

Instale a roda.

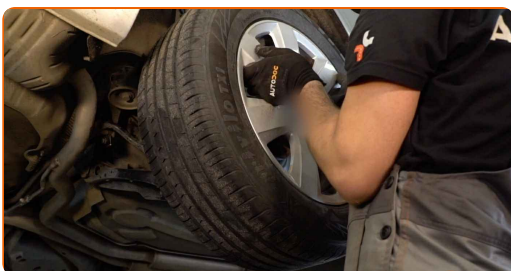


AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Audi A6 4F2

36


Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

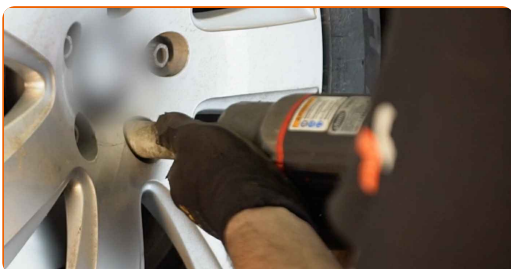

- 37** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



- 38** Retire os macacos e calços.

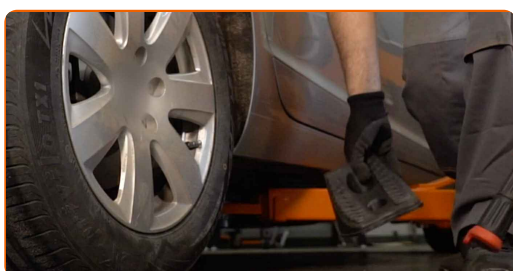

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI**

**AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A6 4F2**

**AMORTECEDOR PARA AUDI: COMPRE AGORA**

**AMORTECEDOR PARA AUDI A6 4F2: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.