



Como mudar vela de
ignição em **Honda Civic**
8 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – HONDA CIVIC 8.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

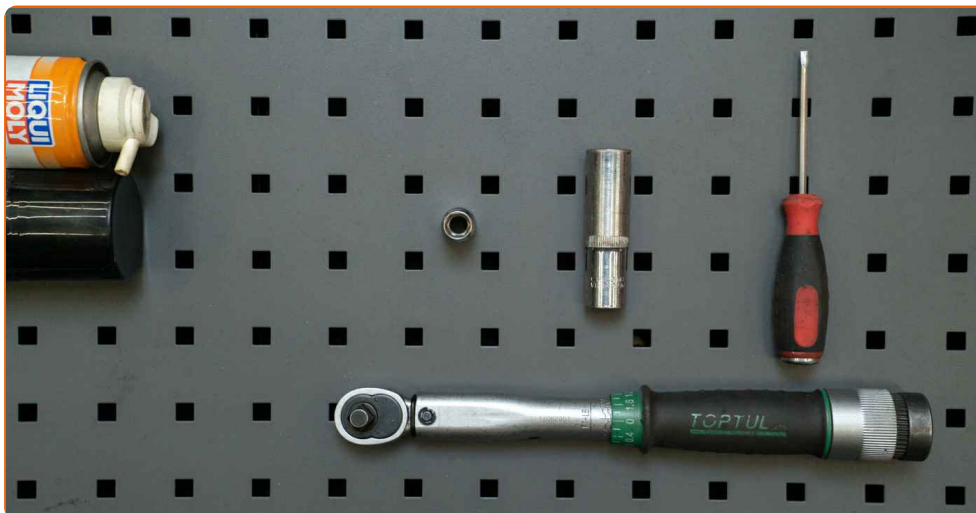

- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Massa dielétrica
- Chave dinamoétrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – Honda Civic 8. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – HONDA CIVIC 8. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

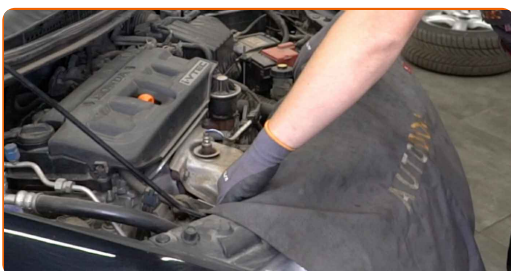


3 Desparafuse os elementos de fixação da cobertura do motor. Use uma chave de fenda plana.

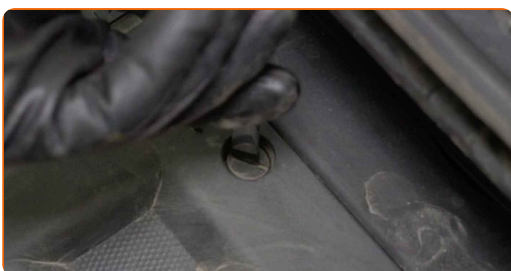


4

Remova a cobertura do motor.

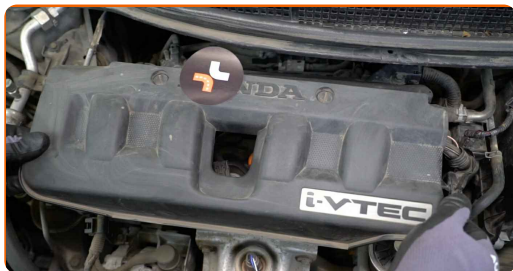

5

Desconecte os conectores das bobinas de ignição.

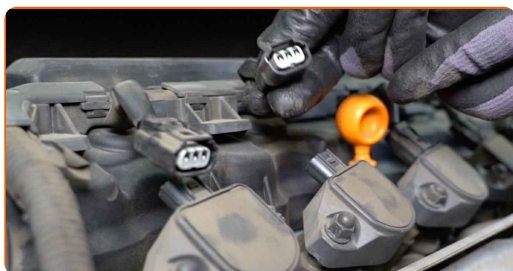


6

Desaperte os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



7

Retire as porcas de aperto.

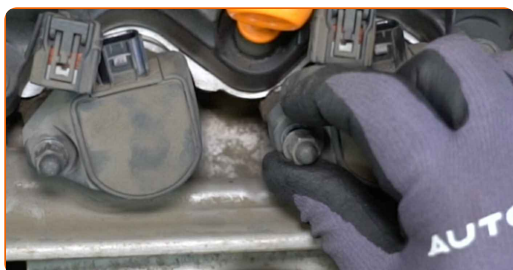


8

Retire as bobinas de ignição dos poços das velas de ignição.




9

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

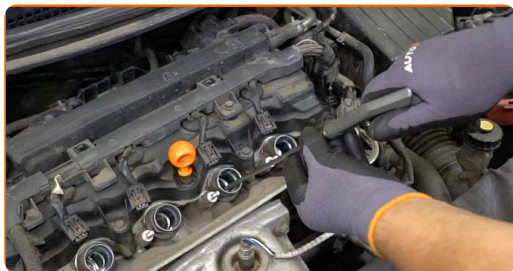


10

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.

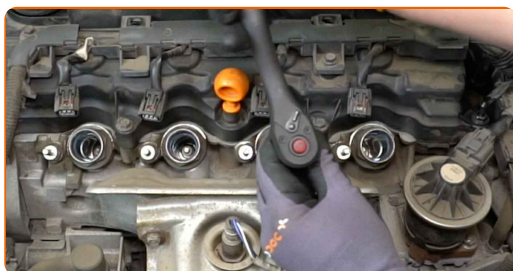

11

Retire as velas de ignição.

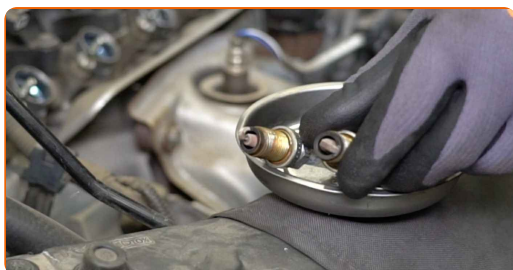


12

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.




13

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.

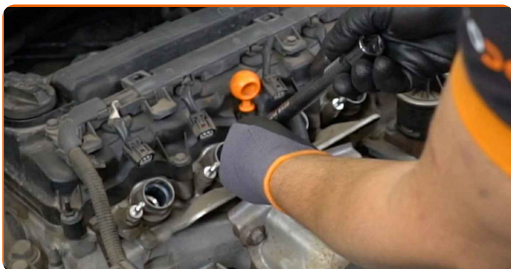

14

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 23 Nm.

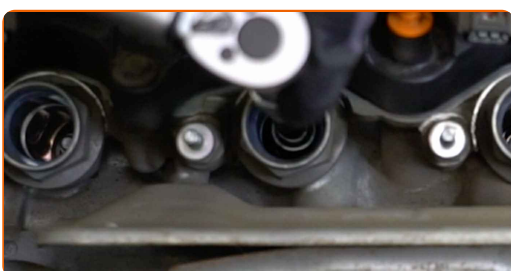


Substituição: vela de ignição – Honda Civic 8. Conselho:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

15


Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição.

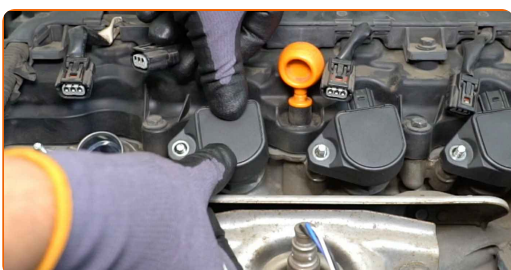


16 Monte as porcas de aperto.



17 Tighten the ignition coil fasteners. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.

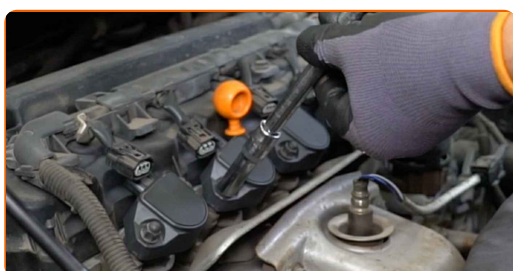


18 Trate os conectores das bobinas de ignição com um spray de limpeza de contactos eléctricos.

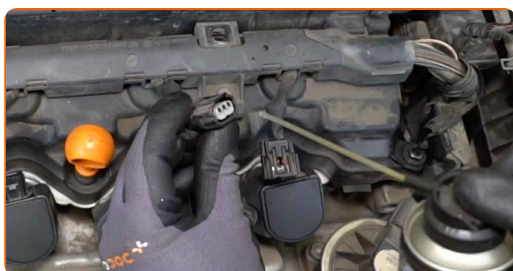

AUTODOC recomenda:

- O composto vai proteger os contactos de corrosão e oxidação, e vai baixar a resistência de contacto.


19 Ligue os conectores das bobinas de ignição.

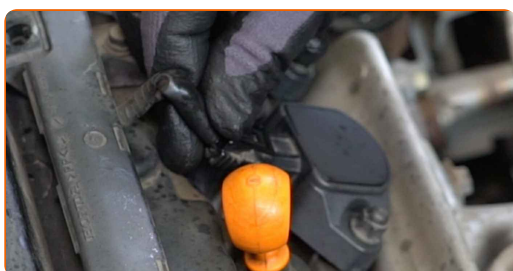

20 Instale a cobertura do motor e fixe-a.



21 Aparafuse os elementos de fixação da cobertura do motor. Use uma chave de fenda plana.

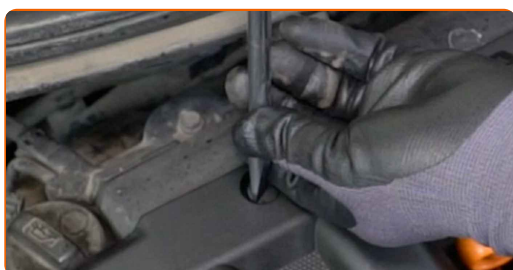

22 Ligue o motor por alguns minutos.



Substituição: vela de ignição – Honda Civic 8. AUTODOC recomenda:

- Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

23 Desligue o motor.

24 Remova a proteção do guarda-lamas.

25

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA CIVIC 8

VELA DE IGNIÇÃO PARA HONDA: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA HONDA CIVIC 8: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.