



Como mudar filtro de ar  
em **Honda CR-V II** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),  
 HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – HONDA CR-V II.  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

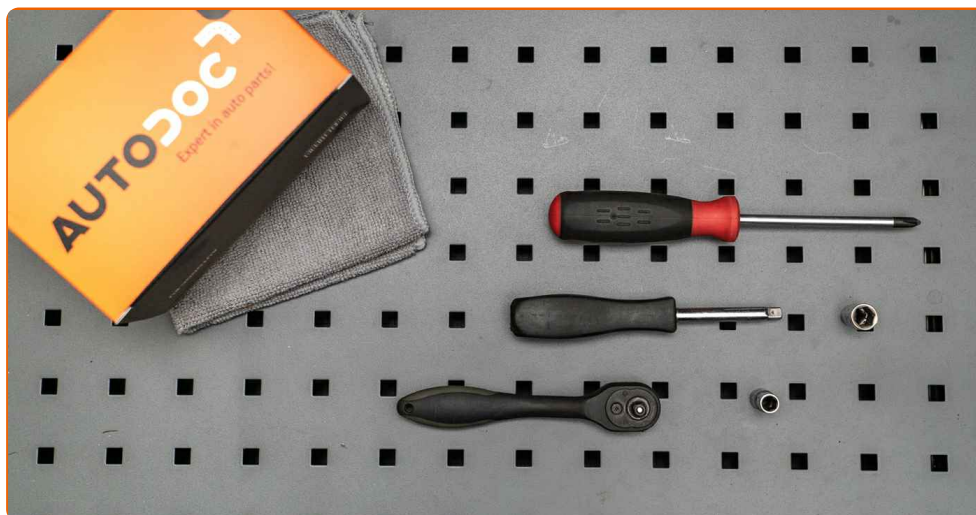

- Chave de caixa n.º 5.5
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**


### Substituição: filtro de ar – Honda CR-V II. Conselho da AUTODOC:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Honda CR-V II – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

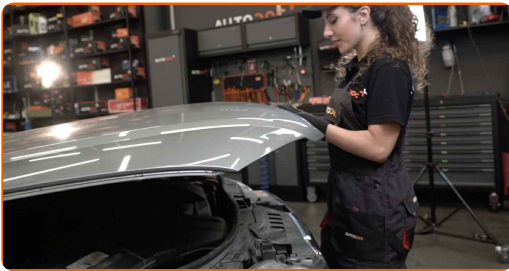


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

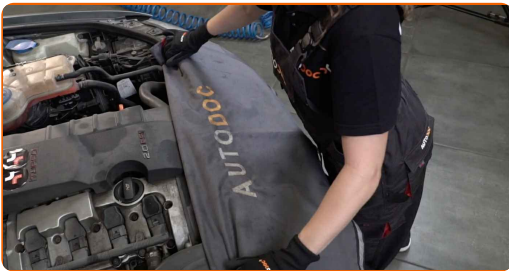


3

Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 5.5. Use uma chave de catraca.

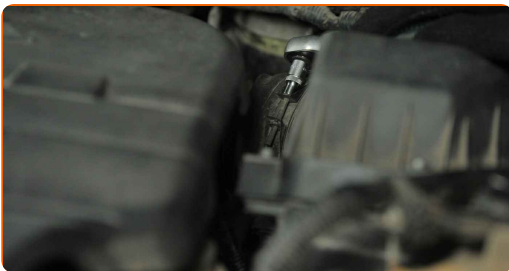


4

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

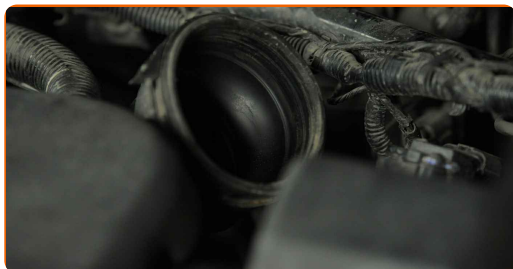


5

Desconecte o conector do medidor de massa de ar. Use uma chave de fenda plana.

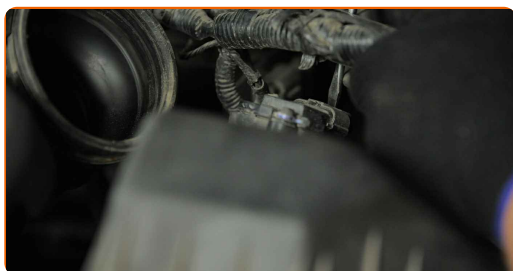

6

Desapertar o fixador da caixa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

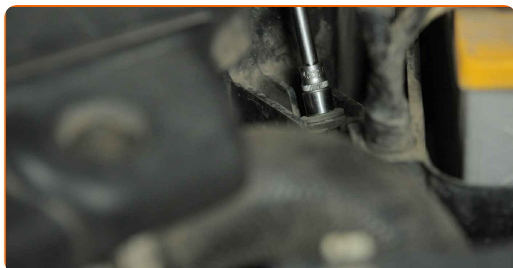


7

Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



8

Retire a tampa do motor.

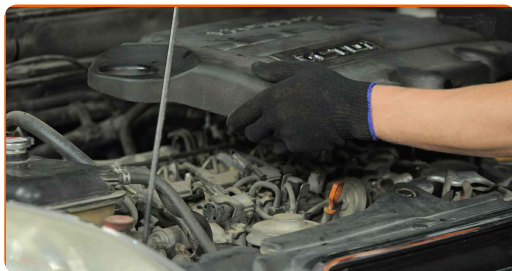


Substituição: filtro de ar – Honda CR-V II. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

9

Retirar a caixa do filtro de ar.

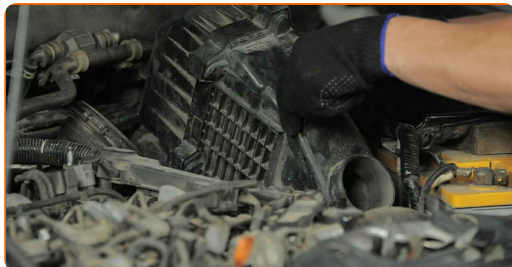

10

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



11

Retirar a tampa do filtro.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – Honda CR-V II. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

12

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.




13

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

14

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

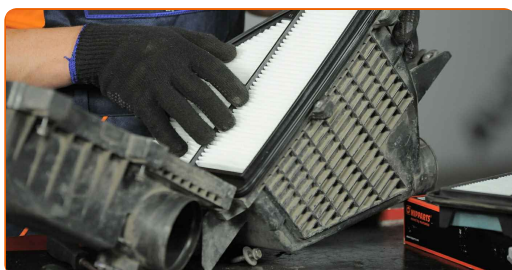

Substituição: filtro de ar – Honda CR-V II. Os profissionais recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Honda CR-V II.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

15

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Honda CR-V II. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

16

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

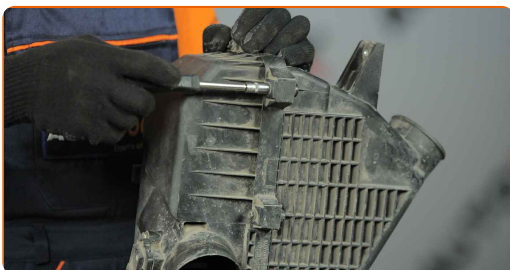





**17** Reinstalar a caixa do filtro de ar.




**18** Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

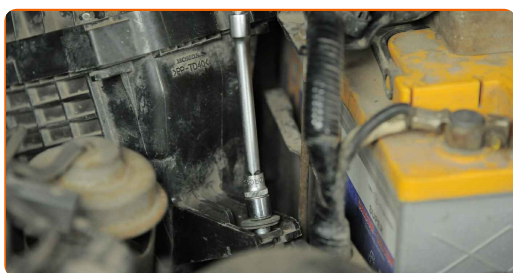

**19** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

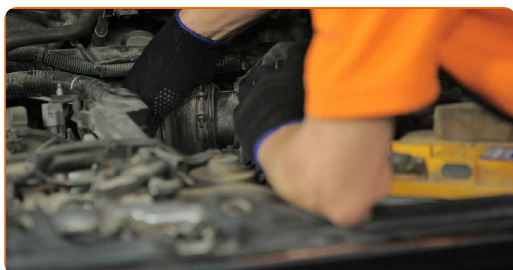


**20** Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave soquete nº 5.5. Use uma chave de catraca.

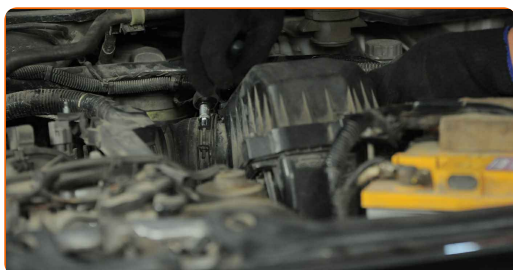

21

Ligue o medidor de massa de ar.

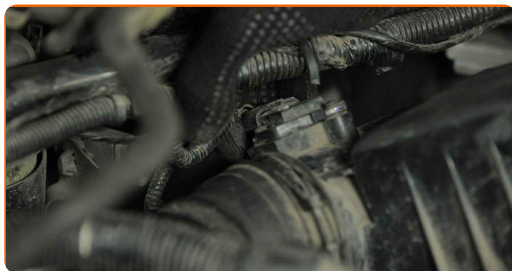

22

Instale a tampa do motor e fixe-a.




Substituição: filtro de ar – Honda CR-V II. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: filtro de ar – Honda CR-V II. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.


23

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

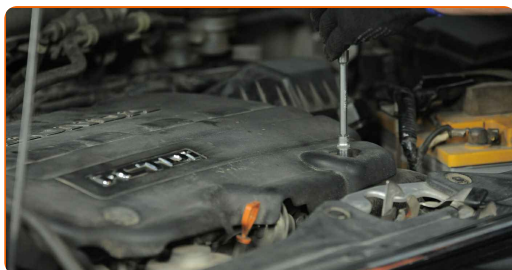


24

Remova a proteção do guarda-lamas.

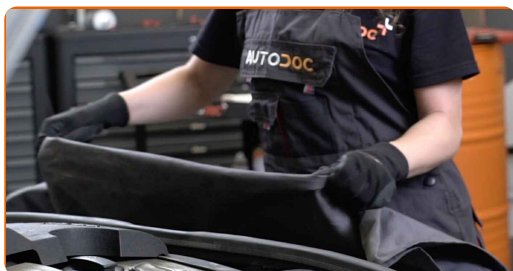

25

Feche o capô.

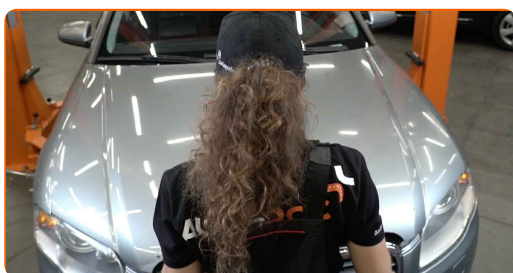**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA CR-V II**

**FILTRO DE AR PARA HONDA: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE AR PARA HONDA CR-V II: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.