



Como mudar filtro  
habitáculo em **Honda**  
**CR-V II** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.6 i, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA Stream I (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA Stream I (RN) 2.0 16V (RN3), HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.7, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.7 i, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CR-V II (RD) 2.0 (RD4), HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9), HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport, HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), (+ 9)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – HONDA CR-V II. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: filtro do habitáculo – Honda CR-V II. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Honda CR-V II – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

**2** Abrir o porta-luvas.

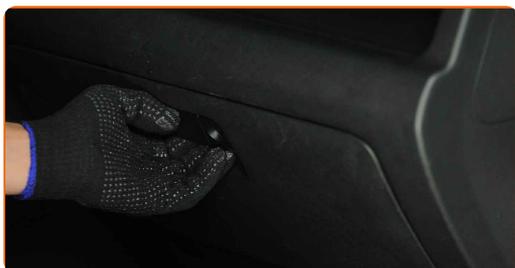

**3** Retire o cabo de travamento (cinta do cabo) da tampa do porta-luvas. Use uma chave de fenda plana.



4

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



5

Remova os filtros os de habitáculo.



6

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



### Substituição: filtro do habitáculo – Honda CR-V II. Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

7

Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

8

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




### Substituição: filtro do habitáculo – Honda CR-V II. AUTODOC recomenda:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – Honda CR-V II. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


9

Instale os filtros de habitáculo.

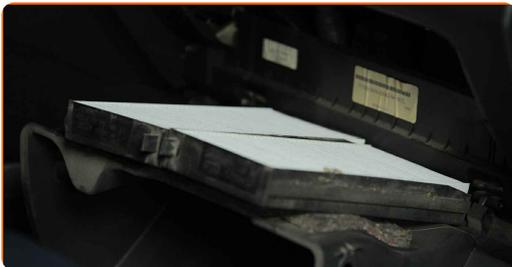


10

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

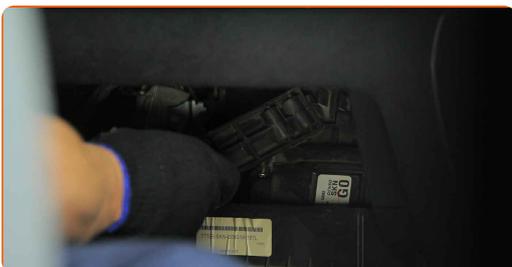

11

Conecte o cabo de travamento (cinta do cabo) à tampa do porta-luvas.

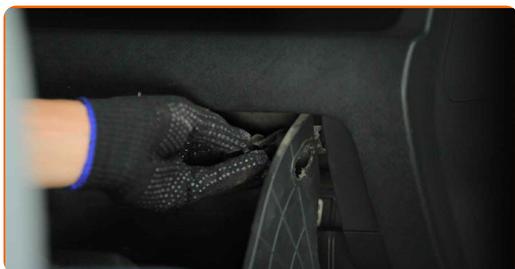

12

Feche a caixa do porta-luvas.



13

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

14

Ligue a ignição.



15

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16


Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

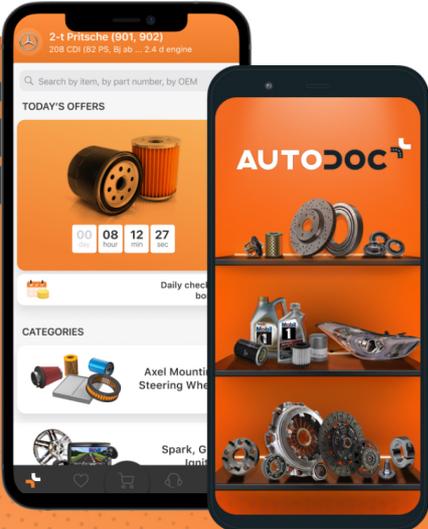

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA CR-V II**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA HONDA: COMPRE AGORA**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA HONDA CR-V II: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.