



Como mudar vela de
ignição em **FIAT DOBLO**
Caixa/Combi (263) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) 1.4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT PANDA (169) 1.2

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FIAT DOBLO
CAIXA/COMBI (263). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Torquês
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: vela de ignição – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). AUTODOC recomenda:


- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FIAT DOBLO CAIXA/COMBI (263). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

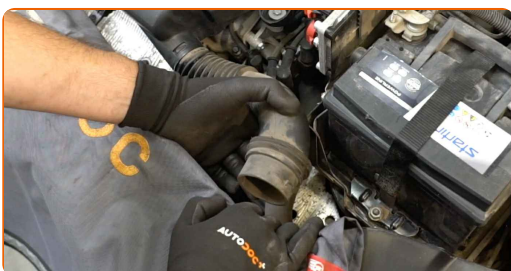

4 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

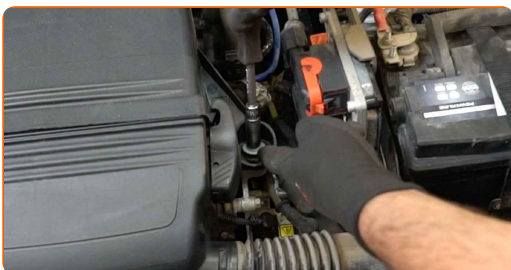

5 Solte os clips da tampa do filtro de ar.



6 Retirar a caixa do filtro de ar.



7 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



8 Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Utilize uma tenaz.



Substituição: vela de ignição – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

9

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.



10

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.




11


Retire as velas de ignição.




- 12** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

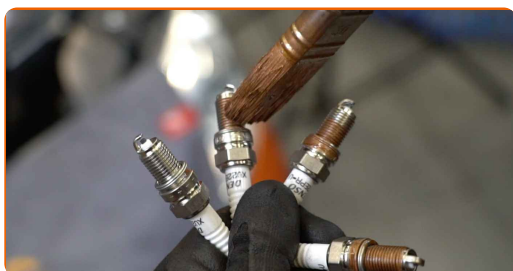

- 13** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.

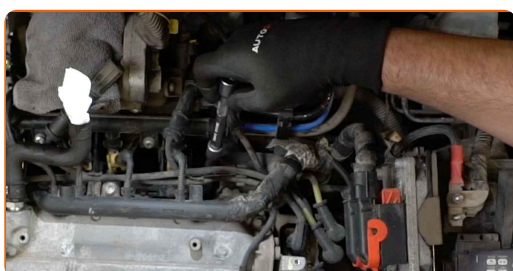

- 14** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

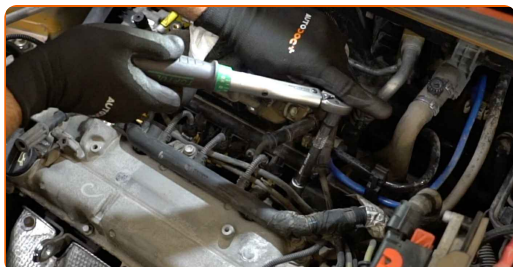

Substituição: vela de ignição – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). AUTODOC recomenda:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

- 15** Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Substituição: vela de ignição – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). Os profissionais recomendam:

- Siga a sequência de instalação.

- 16** Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.




- 17** Reinstalar a caixa do filtro de ar.



AUTODOC recomenda:

- Assegure-se de que o corpo do filtro de ar está corretamente assente. Este corpo não deve deslocar-se em relação à mangueira de admissão de ar do corpo de acelerador e dos fixadores de guia.


- 18** Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

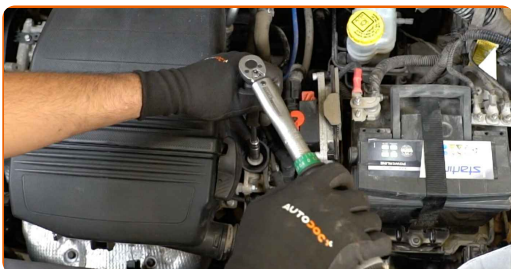

- 19** Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.



- 20** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

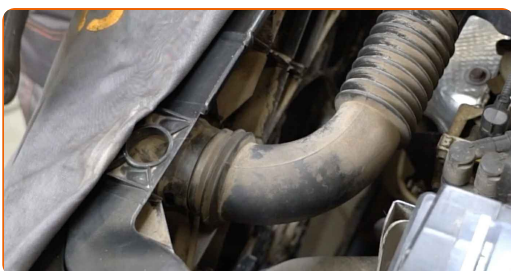

- 21** Remova a proteção do guarda-lamas.

- 22** Feche o capô.

- 23** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 24** Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.