

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar vela de  
ignição em **FIAT**  
**GRANDE PUNTO (199)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
 FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT PANDA (169) 1.2

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FIAT GRANDE PUNTO (199). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Torquês
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC recomenda:


- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FIAT GRANDE PUNTO (199). SEQÜÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

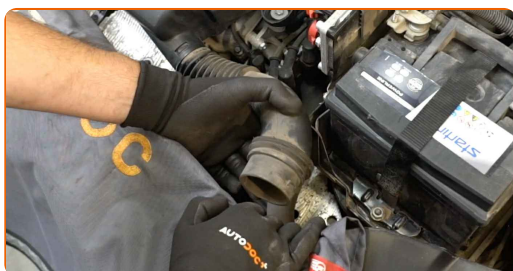

**4** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

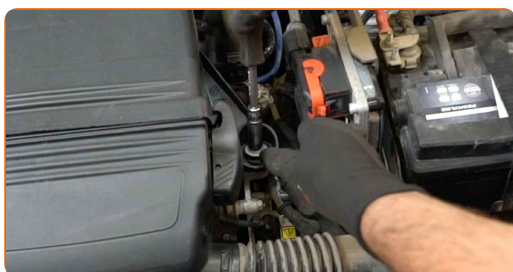


**5** Solte os clips da tampa do filtro de ar.



**6** Retirar a caixa do filtro de ar.



**7** Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

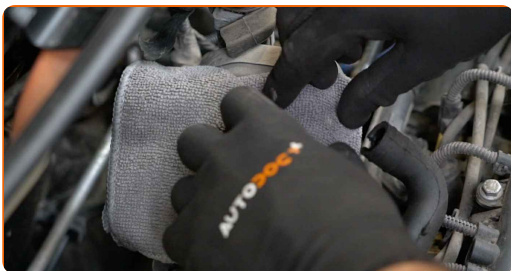

**8** Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Utilize uma tenaz.



Substituição: vela de ignição – FIAT GRANDE PUNTO (199). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

9

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.



10

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



11


Retire as velas de ignição.



- 12** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



- 13** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.

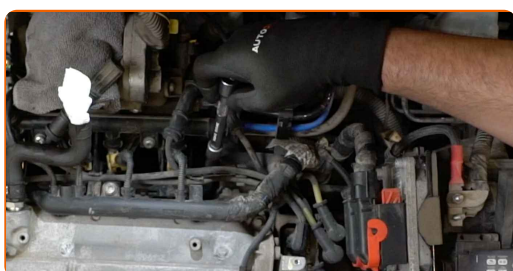

- 14** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



Substituição: vela de ignição – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC recomenda:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.




- 15** Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




Substituição: vela de ignição – FIAT GRANDE PUNTO (199). Os profissionais recomendam:

- Siga a sequência de instalação.

- 16** Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

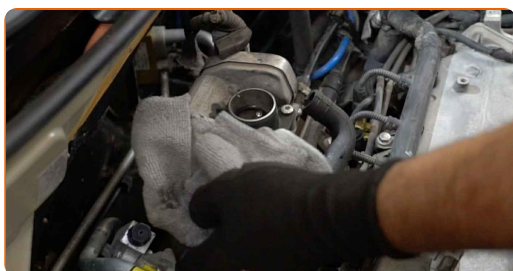

- 17** Reinstalar a caixa do filtro de ar.

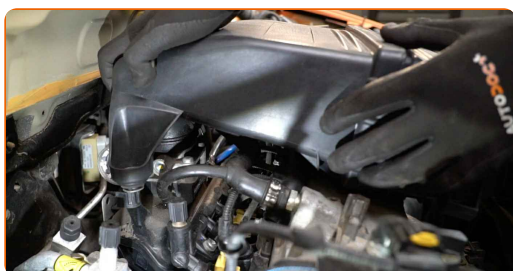

**AUTODOC recomenda:**

- Assegure-se de que o corpo do filtro de ar está corretamente assente. Este corpo não deve deslocar-se em relação à mangueira de admissão de ar do corpo de acelerador e dos fixadores de guia.



- 18** Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 19** Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.



- 20** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



- 21** Remova a proteção do guarda-lamas.

- 22** Feche o capô.

- 23** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 24** Desligue o motor.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.