



Como mudar vela de ignição em **FIAT Panda Hatchback (312\_, 319\_)** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FIAT Panda Hatchback (312\_, 319\_) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT PANDA (169) 1.2

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FIAT PANDA HATCHBACK (312\_, 319\_). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

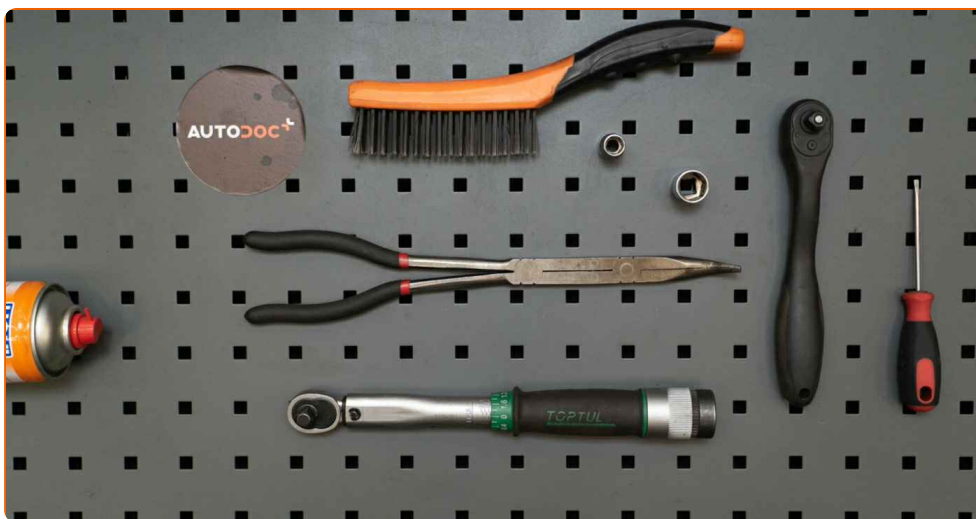

- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Torquês
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – FIAT Panda Hatchback (312\_, 319\_). AUTODOC recomenda:


- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FIAT PANDA HATCHBACK (312\_, 319\_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

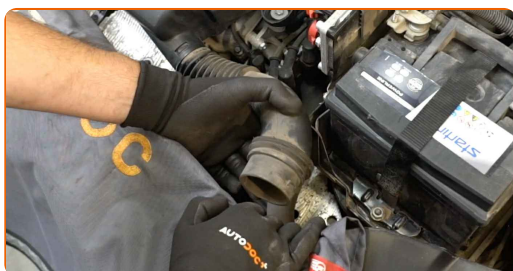

**4** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

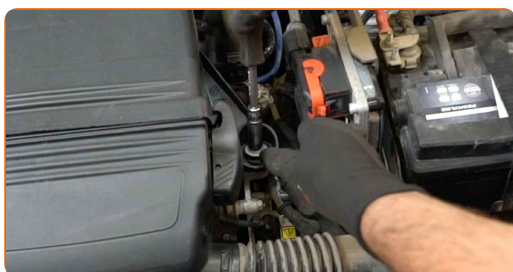


**5** Solte os clips da tampa do filtro de ar.



**6** Retirar a caixa do filtro de ar.



**7** Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

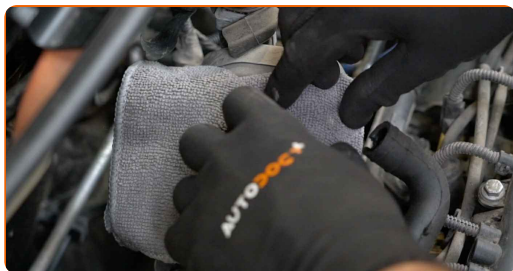

**8** Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Utilize uma tenaz.




Substituição: vela de ignição – FIAT Panda Hatchback (312\_, 319\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

9

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

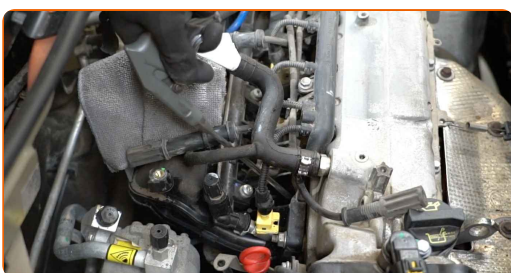


10

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



11


Retire as velas de ignição.

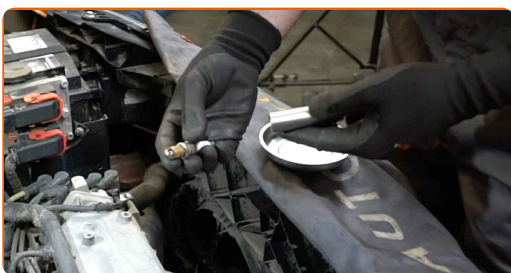

- 12** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



- 13** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.

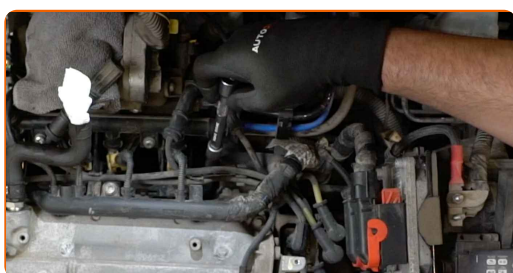

- 14** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



Substituição: vela de ignição – FIAT Panda Hatchback (312\_, 319\_). AUTODOC recomenda:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.




- 15** Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




Substituição: vela de ignição – FIAT Panda Hatchback (312\_, 319\_). Os profissionais recomendam:

- Siga a sequência de instalação.

- 16** Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

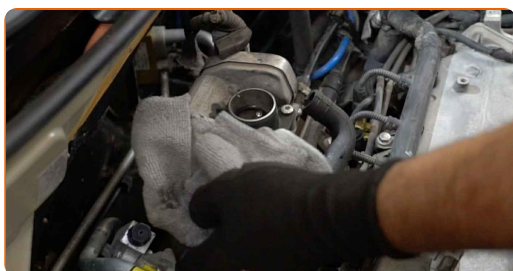

- 17** Reinstalar a caixa do filtro de ar.

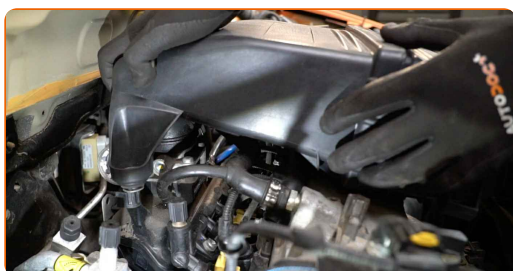

**AUTODOC recomenda:**

- Assegure-se de que o corpo do filtro de ar está corretamente assente. Este corpo não deve deslocar-se em relação à mangueira de admissão de ar do corpo de acelerador e dos fixadores de guia.



- 18** Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 19** Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.



- 20** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.



- 21** Remova a proteção do guarda-lamas.

- 22** Feche o capô.

- 23** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 24** Desligue o motor.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.