



Como mudar rolamento  
da roda da parte traseira  
em **FIAT Strada Pick-up**  
**(178)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FIAT Strada Pick-up (178) 1.2, FIAT Strada Pick-up (178) 1.7 TD, FIAT Strada Pick-up (178) 1.9 D, FIAT Strada Pick-up (178) 1.9 JTD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60

**SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – FIAT STRADA PICK-UP (178). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 32
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Martelo
- Vira-macho
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**


**Substituição: rolamento da roda – FIAT Strada Pick-up (178). Conselho da AUTODOC:**

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel FIAT Strada Pick-up (178).
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – FIAT Strada Pick-up (178) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1**

Fixe as rodas com os calços.

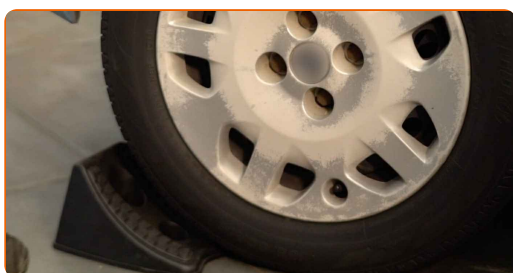

**2**

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

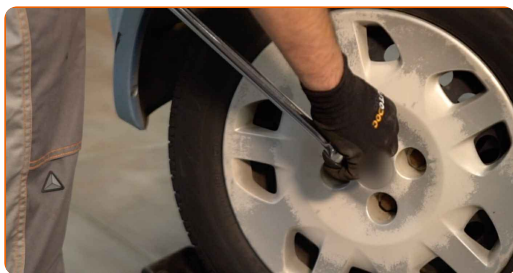

**3**

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.




**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. FIAT Strada Pick-up (178)


5

Retire a roda.

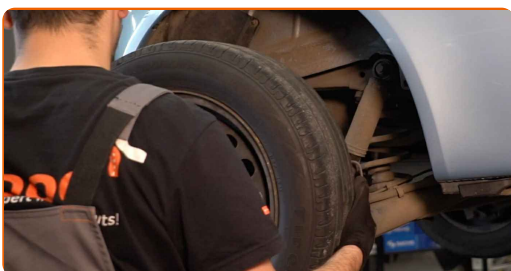

6

Limpe o tambor de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

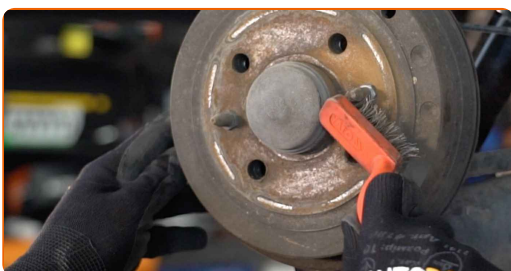

7

Desaperte a fixação do tambor do travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



8

Remova o tambor de travão.



Substituição: rolamento da roda – FIAT Strada Pick-up (178). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Examine o tambor de travão. Substitua-o, se necessário.

9

Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.




Substituição: rolamento da roda – FIAT Strada Pick-up (178). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.

10

Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de tarraxa.

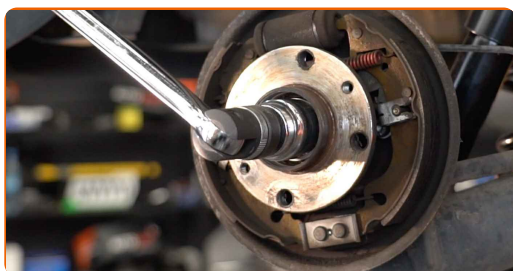

11

Retire o cubo e o rolamento em conjunto, uma vez que são uma unidade selada.



12

Limpe o local de montagem do rolamento de cubo. Use o spray de limpeza universal.




13

Instale o novo cubo da roda com um rolamento.



14


Aperte o cubo. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 280 Nm.

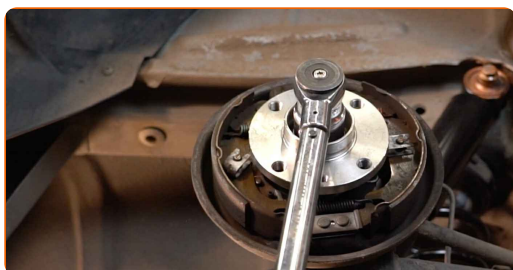

**Substituição: rolamento da roda – FIAT Strada Pick-up (178). Conselho:**

- A unidade de rolamento da roda não se deve inclinar sobre o pino do eixo.


- 15** Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Use um martelo de borracha.

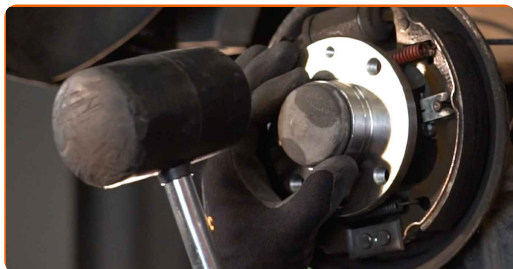


- 16** Trate o cubo onde entra em contacto com o disco de travão. Use massa de cobre.



- 17** Instalar o tambor de travão e fixá-lo.

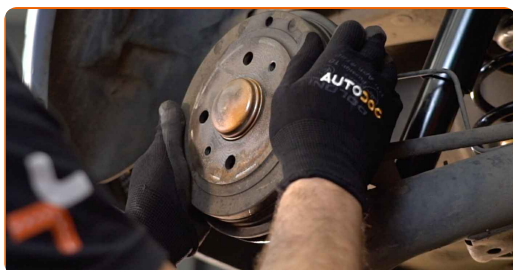

- 18** Aperte os fixadores do tambor de travão. Use uma chave soquete n° 12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 15 Nm.

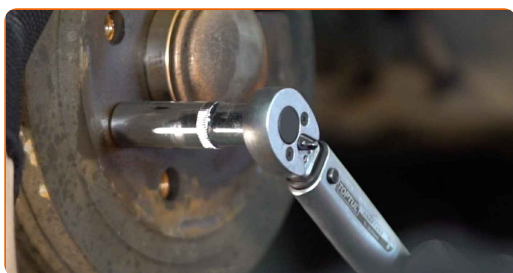


- 19** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.



**20** Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.




**21** Instale a roda.

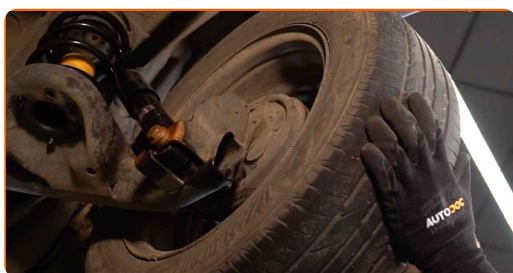

**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. FIAT Strada Pick-up (178)

**22** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

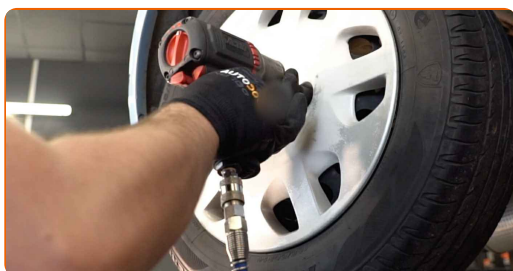

**23** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 86 Nm.



24

Retire os macacos e calços.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.