



Como mudar filtro
habitáculo em **FORD**
Fiesta Mk6 Sedan - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD FIESTA MK6 SEDAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Ponta de Torx T20
- Ferramenta de remoção do clipe
- Chave de catraca

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Conselho da AUTODOC:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FORD Fiesta Mk6 Sedan.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.



2

Remova os cliques do painel de revestimento inferior. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



3 Remova a parte inferior da tampa do porta-luvas.




4 Retire os cliques do painel lateral de plástico. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



5 Remova a tampa plástica lateral.



6 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

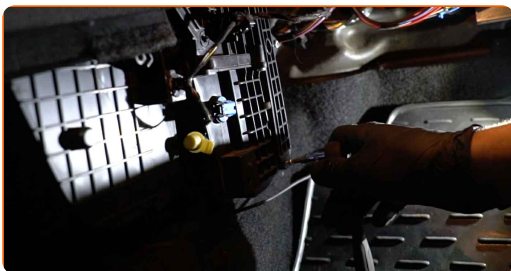

7 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

8

Retire o filtro de habitáculo.

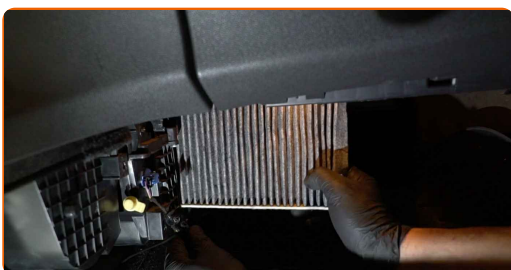


Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

9

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

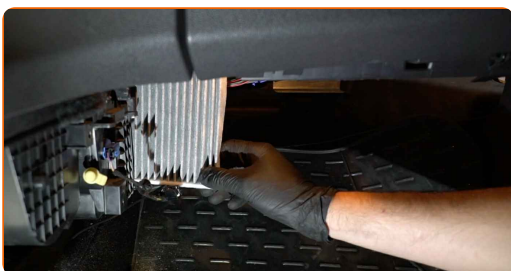


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- FORD Fiesta Mk6 Sedan – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

10

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

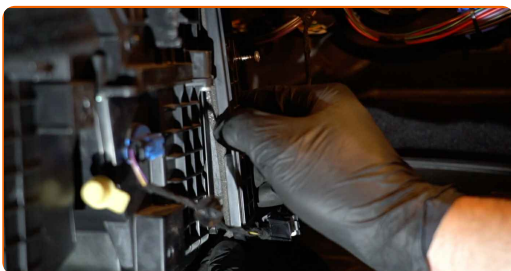

AUTODOC recomenda:


- Substituição: filtro do habitáculo – FORD Fiesta Mk6 Sedan. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

11


Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



12 Instale o painel de plástico lateral.

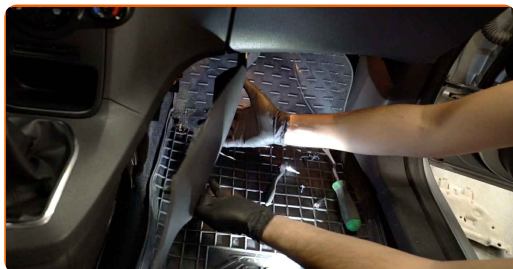


13 Volte a colocar os cliques do painel lateral de plástico.

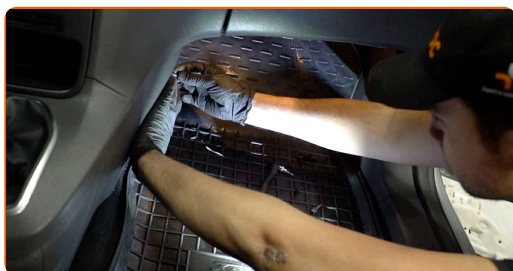

14 Instale a tampa inferior do porta-luvas.



15 Instale os cliques do painel de revestimento inferior.

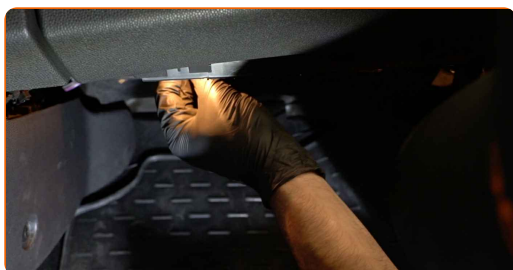

16 Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.



17 Ligue a ignição.

18 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

19 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.