



Como mudar filtro
habitáculo em **FORD**
FUSION (JU_) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.25, FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD FUSION (JU_). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

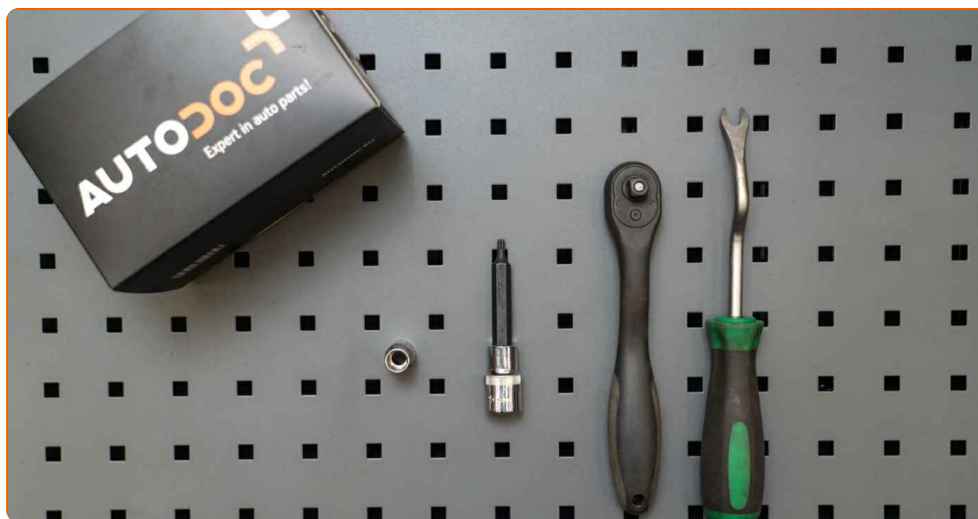

- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Ferramenta de remoção do clipe


Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – FORD FUSION (JU_). Os profissionais recomendam:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FORD FUSION (JU_).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Desaparafuse o fixador do pedal do acelerador e mova-o para o lado. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

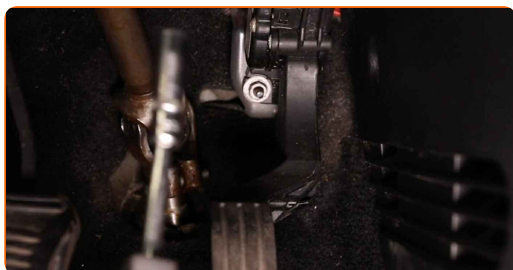

- 2 Retire os cliques do painel lateral de plástico. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

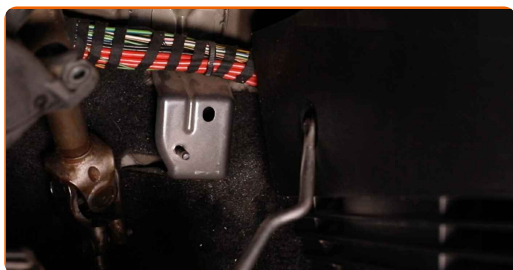


3 Remova a tampa plástica lateral.



4 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



5 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

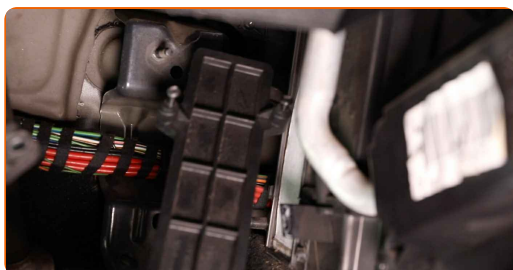

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FORD FUSION (JU_). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

6 Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – FORD FUSION (JU_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

7

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FORD FUSION (JU_). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- FORD FUSION (JU_) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

8

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FORD FUSION (JU_). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.


9

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

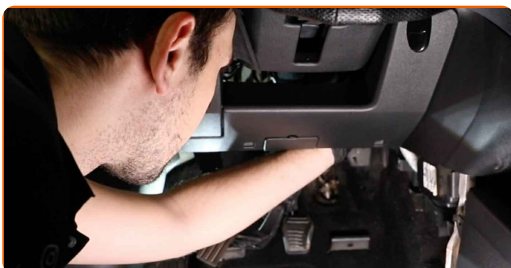


10

Instale o painel de plástico lateral.

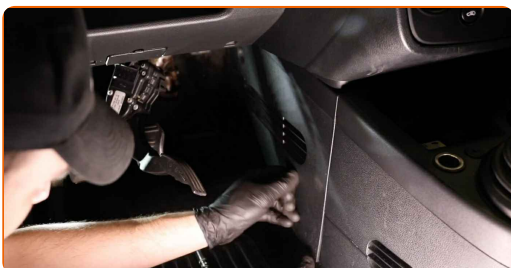


11

Volte a colocar os cliques do painel lateral de plástico.

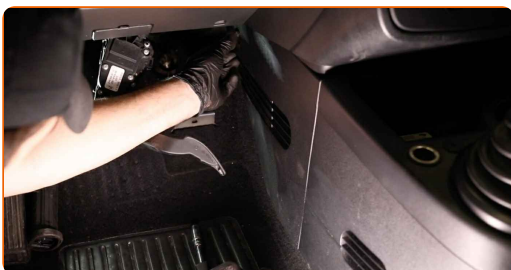

12

Coloque o pedal do acelerador na sua posição inicial e aparafuse o fixador. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

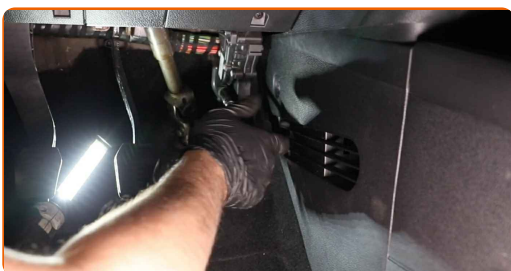

13 Ligue a ignição.

14 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



15 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.