

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar cabeçotes
do amortecedores da
parte dianteira em **FORD
MONDEO III (B5Y)** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.0 16V

**SUBSTITUIÇÃO: CABEÇOTES DO AMORTECEDORES –
FORD MONDEO III (B5Y). FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 15
- Chave Combinada nº 17
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 15
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de caixa n.º 19
- Chave de caixa n.º 32
- Chave do amortecedor
- ponta hexagonal n.º H6
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Punção de arrombar
- Martelo
- Vira-macho
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

Comprar ferramentas


**Substituição: cabeçotes do amortecedores – FORD MONDEO III (B5Y).
Conselho da AUTODOC:**

- O procedimento de substituição é idêntico para os apoios das colunas de suspensão esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Todos os apoios da coluna dos amortecedores dianteiros devem ser substituídos em simultâneo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – FORD MONDEO III (B5Y) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUE A SUBSTITUIÇÃO NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

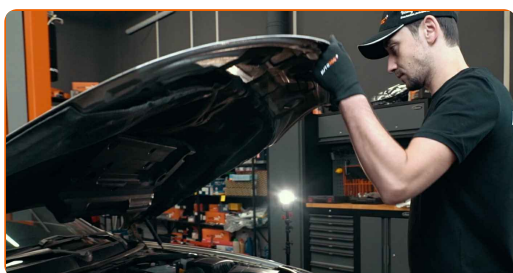

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

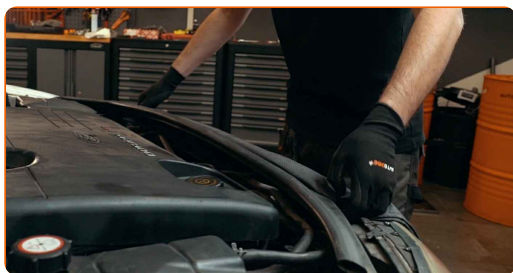


- 3** Limpe os fixadores da montagem superior do suporte do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




- 4** Solte os fixadores superiores do dispositivo amortecedor (3 peças). Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



- 5** Limpe os fixadores do eixo motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

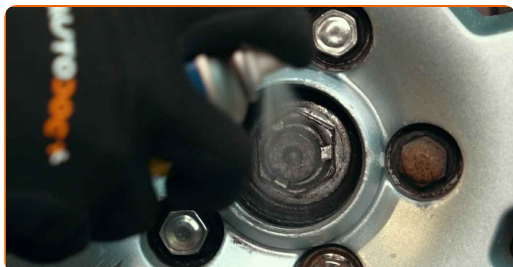

- 6** Solte o fixador do eixo de transmissão. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de tarraxa.

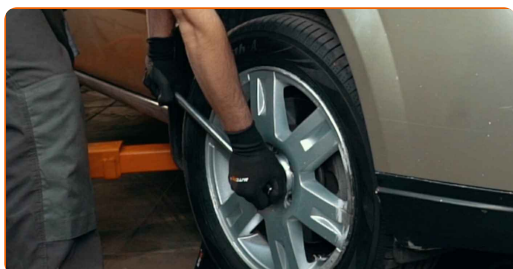

- 7** Fixe as rodas com os calços.

8

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



9

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



10

Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:


- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. FORD MONDEO III (B5Y)

11


Retire a roda.

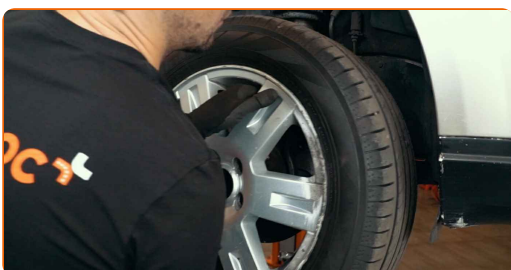


12 Desconecte os fios do sensor ABS.

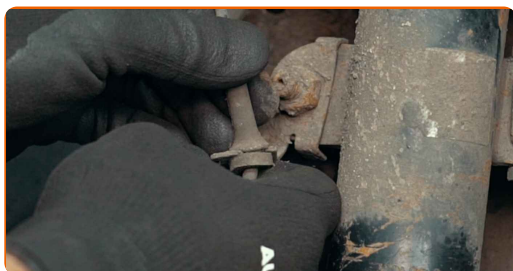


13 Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

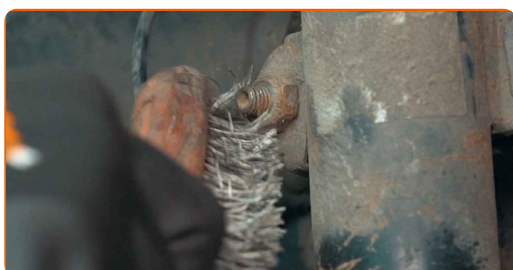

14 Desaparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à coluna do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

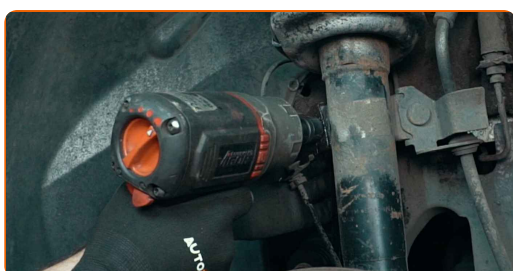


15 Remova a barra estabilizadora.

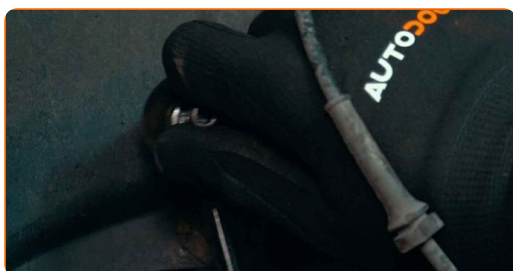

- 16** Limpe os fixadores que ligam a mangueira do travão ao amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 17** Desaperte o suporte de fixação da mangueira do travão do amortecedor. Use uma chave combinada nº 15.

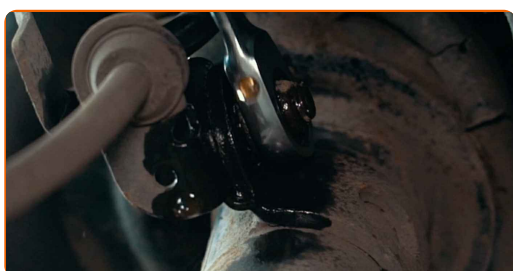

- 18** Limpe o fixador inferior que liga o dispositivo amortecedor à manga de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 19** Desaparafuse o elemento de fixação inferior que liga a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.



20

Remova o parafuso de fixação.



21

Desaperte o fixador que liga o eixo de transmissão ao cubo de roda. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de catraca.




22

Retire a porca de aperto.



23


Limpe os fixadores que conectam a rótula de suspensão ao braço da suspensão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

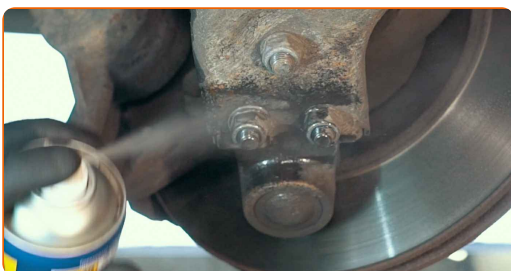

- 24** Desaperte o fixador que liga a rótula de suspensão ao braço da suspensão. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.



- 25** Retire os parafusos de fixação.

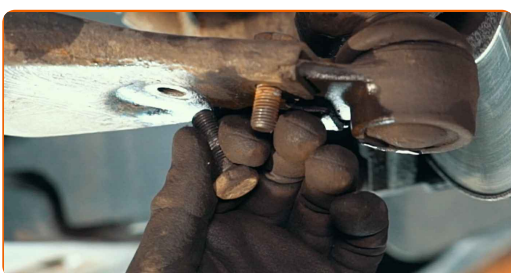

- 26** Desconecte o eixo de transmissão da manga de eixo. Use um saca-pino. Use um martelo.



Substituição: cabeçotes do amortecedores – FORD MONDEO III (B5Y). Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que o eixo de transmissão não esteja descarregado (quando o automóvel estiver levantado).

27 Desconectar a junta esférica do braço.



28 Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



29 Solte o fixador inferior que conecta a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave especial para remover o amortecedor. Use uma chave de catraca.



30 Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.



31 Desaperte os fixadores superiores da coluna de suspensão (3 peças).




AUTODOC recomenda:

- FORD MONDEO III (B5Y) – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto desparafusa os parafusos de fixação.


32

Remova o suporte de suspensão.

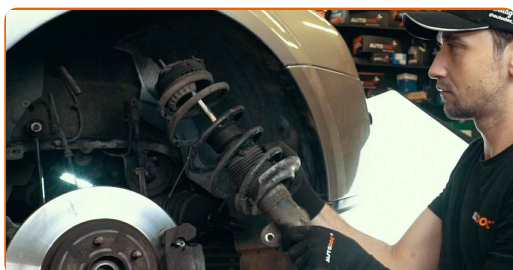

33

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

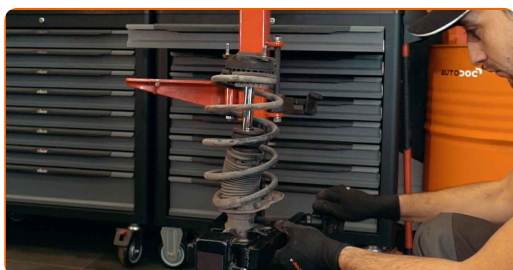


Substituição: cabeçotes do amortecedores – FORD MONDEO III (B5Y).
AUTODOC recomenda:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

34 Comprima a mola.



35 Trate a haste da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

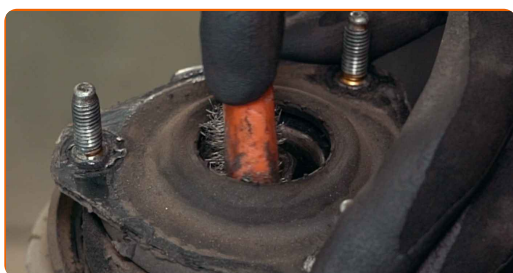

36 Desaparafuse a porca do eixo do pistão da suspensão. Use uma chave soquete nº 19. Use HEX n.º H6. Use uma chave de catraca.



37 Remova a montagem do suporte superior.




Substituição: cabeçotes do amortecedores – FORD MONDEO III (B5Y).
 Conselho da AUTODOC:

- Examine a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques. Substitua-os, se necessário.

38 Instale um novo suporte da suspensão.



39 Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave soquete nº 19. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 55 Nm.

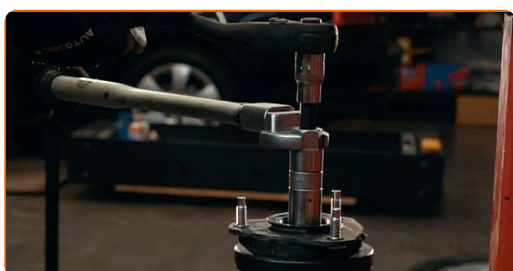


Substituição: cabeçotes do amortecedores – FORD MONDEO III (B5Y).
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.

40 Solte a mola.




41 Retire a coluna de suspensão montada.

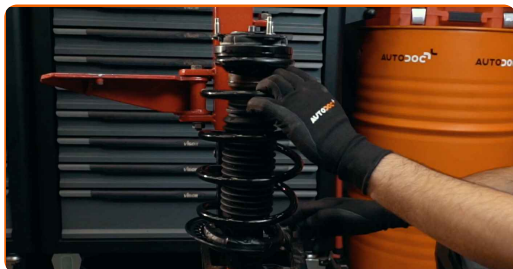


42 Limpe os assentos de montagem da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




43 Trate a haste da coluna do amortecedor. Use massa de cobre.

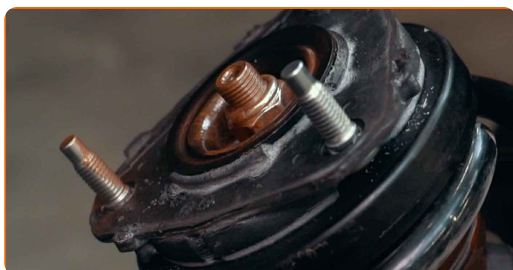

44 Instale o amortecedor no arco da roda.

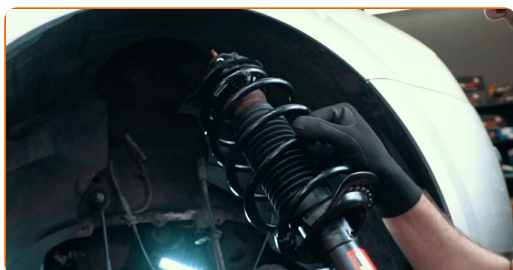

45 Prenda os fixadores superiores do amortecedor (3 peças). Não o aperte.

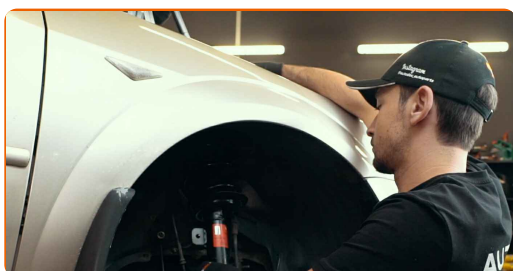

AUTODOC recomenda:

- FORD MONDEO III (B5Y) – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto aparafusa os parafusos de fixação.

46 Trate o assento de montagem da coluna de suspensão na manga de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




47 Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.




48 Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.

49 Instale o parafuso de fixação.

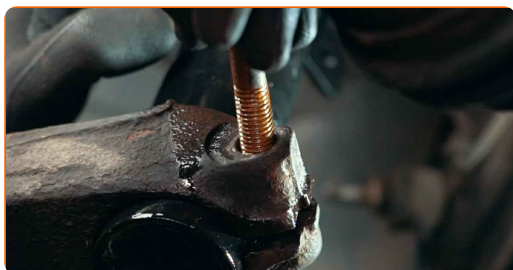

- 50** Aparafuse o fixador que conecta o amortecedor à manga de eixo. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

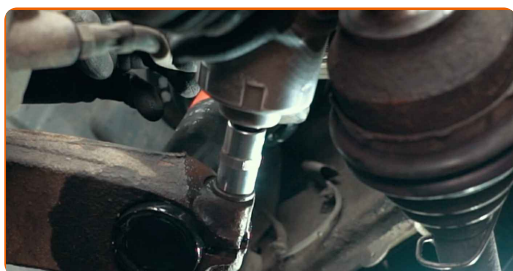


- 51** Retire o apoio sob a manga de eixo.


AUTODOC recomenda:

- Substituição: cabeçotes do amortecedores – FORD MONDEO III (B5Y). Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

- 52** Limpe as ranhuras da junta homocinética do eixo de transmissão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

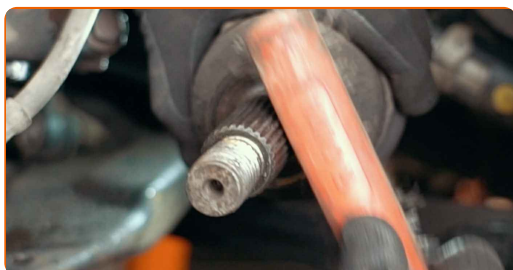


- 53** Instale o eixo de transmissão.

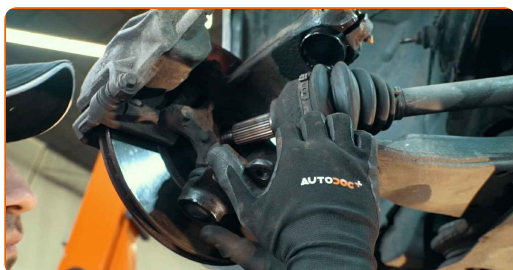

54 Ligue a rótula de suspensão ao braço da suspensão.




55 Instale os parafusos de fixação.

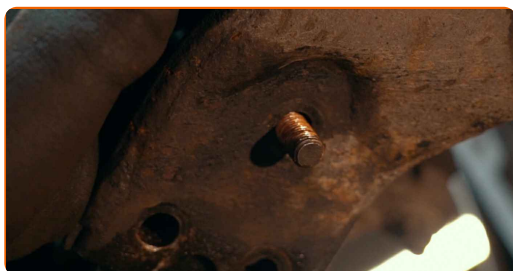


56 Aparafuse o fixador que liga a junta esférica ao braço de controlo. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.




57 Aperte os fixadores que ligam a junta esférica ao braço de suspensão. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.

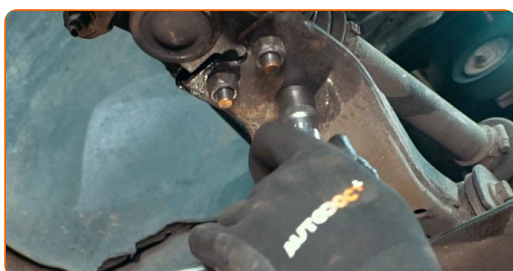


- 58** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 83 Nm.

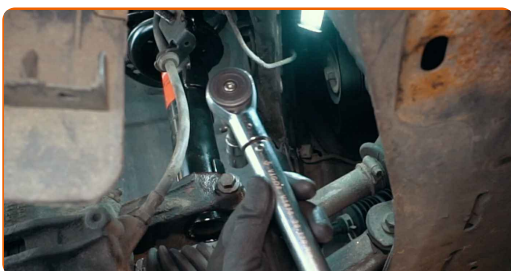


- 59** Instale a porca de fixação.

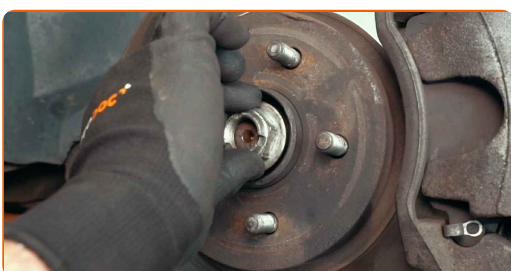


- 60** Aparafuse a porca do eixo de transmissão. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de catraca.

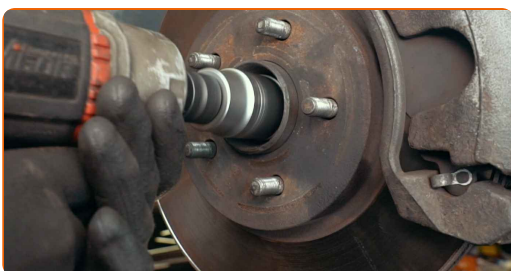


- 61** Limpe o suporte de fixação da mangueira do travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

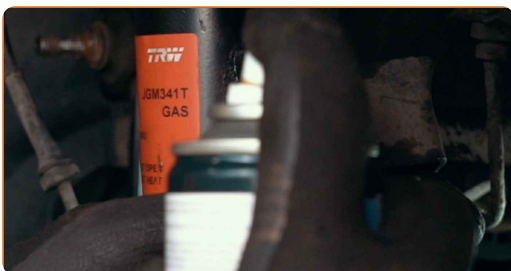


- 62** Aperte o suporte de fixação da mangueira do travão do amortecedor. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 32 Nm.

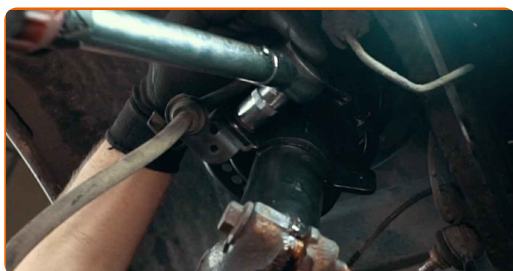


- 63** Limpe os assentos de montagem do tirante da barra estabilizadora. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

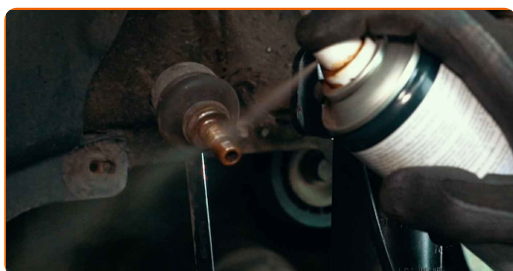

- 64** Instale o terminal do estabilizador transversal.

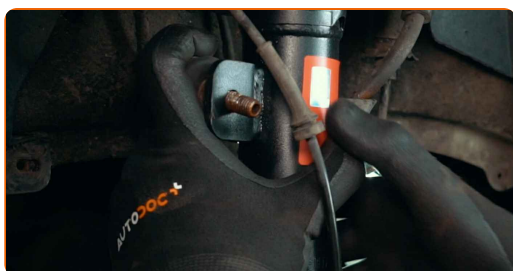

- 65** Aperte o fixador da bieleta da barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

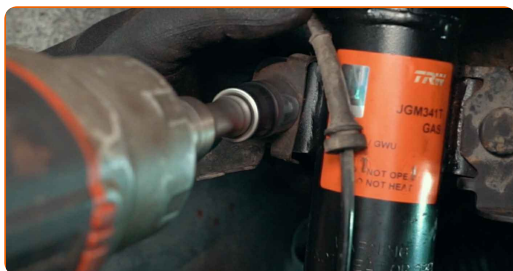

- 66** Desparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.



- 67** Conecte os fios do sensor ABS.



- 68** Trate os fixadores do amortecedor. Trate os fixadores da manga de eixo. Use massa de cobre.




- 69** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



70

Limpe a superfície do disco de travão. Use o spray de limpeza universal.

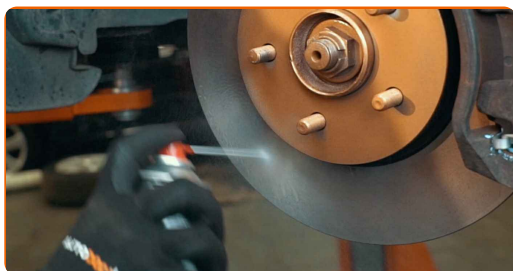

71

Instale a roda.




AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. FORD MONDEO III (B5Y)


72

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

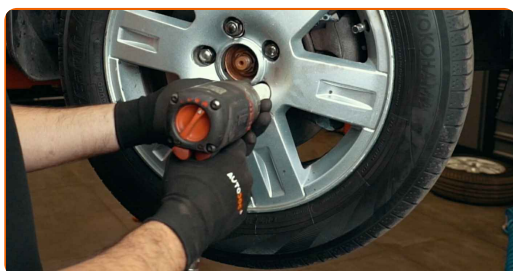

73

Abaixar o automóvel.

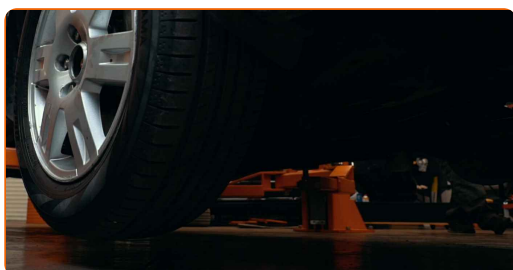


- 74** Aperte a porca do eixo de transmissão. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 290 Nm.




- 75** Apertar os parafusos da roda usando um padrão cruzado. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.



- 76** Retire os macacos e calços.

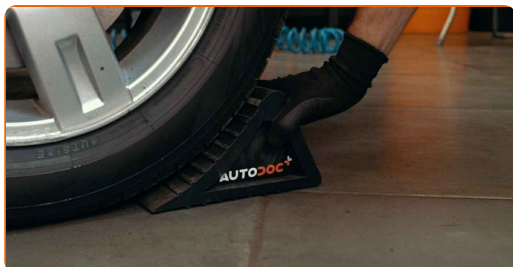

- 77** Aperte os fixadores superiores da coluna de suspensão (3 peças). Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

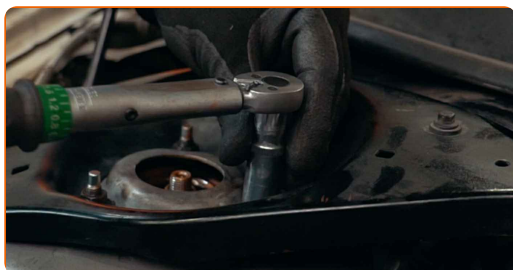


78

Trate os fixadores do apoio da coluna de suspensão. Use massa de cobre.

**79**

Remova a proteção do guarda-lamas.

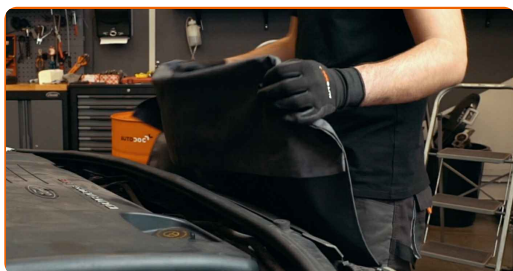**80**

Feche o capô.

**MUITO BEM!** **VER MAIS TUTORIAIS**

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CABEÇOTES DO AMORTECEDORES: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.