




Como substituir no **FORD Transit Mk5 Van (V184, V185)**: puxador exterior da porta, na dianteira —  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

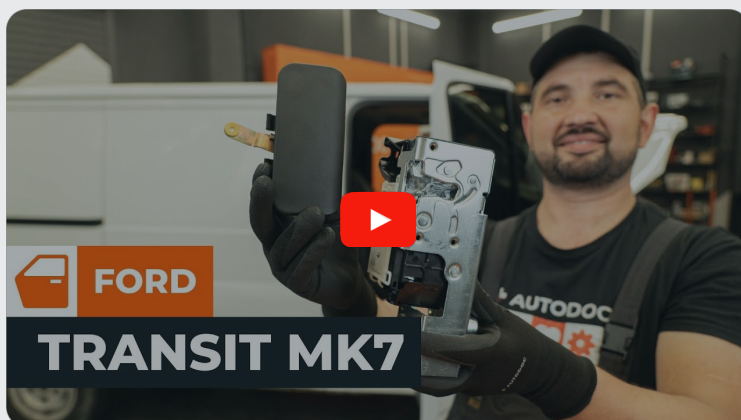

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD TRANSIT Caixa (FA\_ \_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Caixa (FA\_ \_) 2.4 DI RWD (FAA\_ ,  
FAB\_ , FAC\_ , FAD\_ ), FORD TRANSIT Caixa (FA\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Caixa (FA\_ \_) 2.3 16V RWD (FAA\_ , FAB\_ , FAC\_ ), FORD TRANSIT Caixa (FA\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Caixa (FA\_ \_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Caixa (FA\_ \_) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Caixa (FA\_ \_) 2.3 BiFuel

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: PUXADORES DE PORTA – FORD  
TRANSIT MK5 VAN (V184, V185). FERRAMENTAS DE  
QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray para componentes eletrónicos
- Chave dinamoétrica
- Chave de caixa de 10 mm
- Chave de roquete
- Chave de fendas Phillips
- Ferramenta para desmontar revestimentos de plástico

**Comprar ferramentas**

Substituição: puxadores de porta – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185).  
AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é idêntico para os puxadores das portas dianteiras, tanto para o da esquerda como o da direita.
- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

## SUBSTITUIÇÃO: PUXADORES DE PORTA – FORD TRANSIT MK5 VAN (V184, V185). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abrir a porta do carro.



2

Desaparafusar o elemento de fixação do puxador exterior da porta. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.




3

Desmontar o puxador exterior da porta.




4

Transferir a haste de bloqueio para um novo puxador exterior da porta.

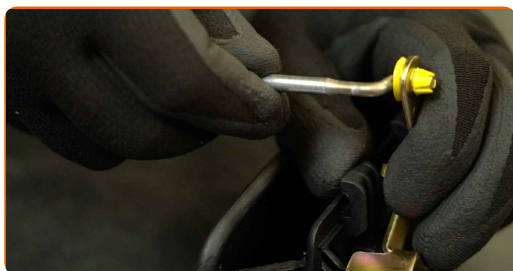


5

Montar o novo puxador exterior da porta.

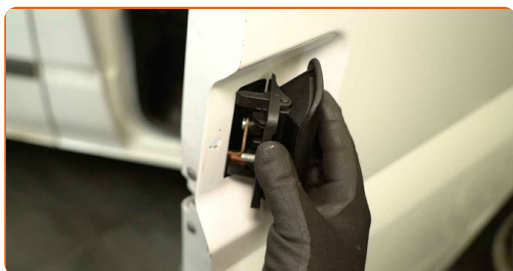


6

Aparafusar o elemento de fixação do puxador da porta. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 10 N·m.

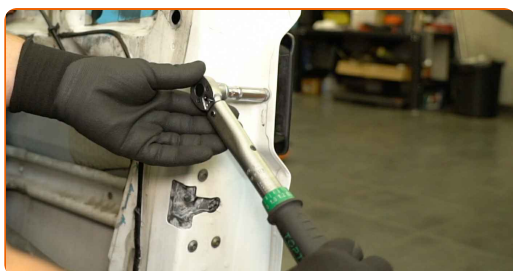

7

Feche a porta do carro.

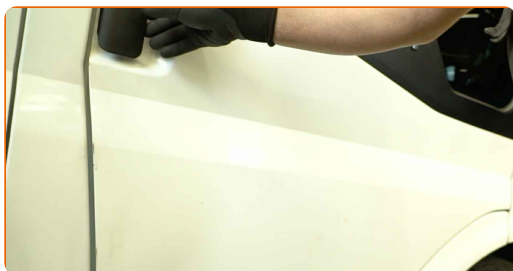

8

Verificar se o novo componente está a funcionar.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**PUXADORES DE PORTA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.