



Como mudar lâmpada
farol principal em **Opel**
Astra G F48 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i 16V (F68), OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 i 16V (F68), (+ 427)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL – OPEL
ASTRA G F48. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 7
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: lâmpada farol principal – Opel Astra G F48. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é idêntico para as lâmpadas esquerda e direita.
- Substitua as lâmpadas em ambos os faróis de uma vez.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: LÂMPADA FAROL PRINCIPAL – OPEL ASTRA G F48. SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:

1

Desligue a ignição.

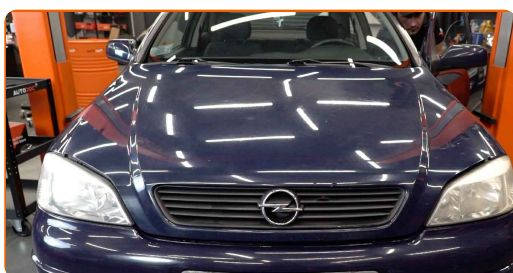

2

Abra o capô.




3

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




4

Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

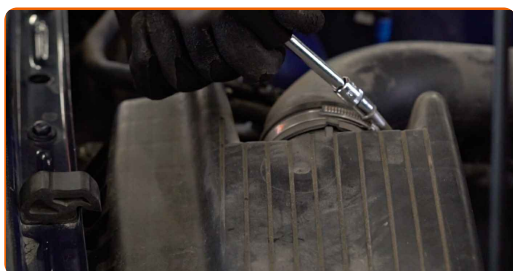


5

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

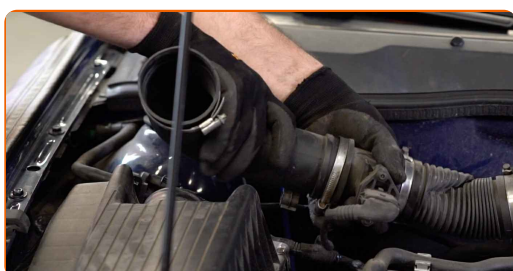


6

Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

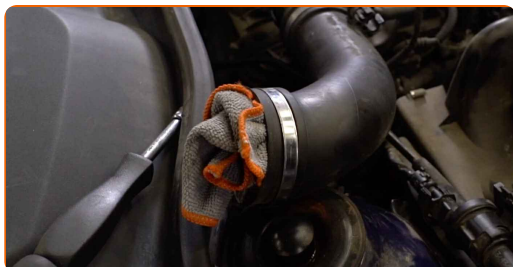

7

Desconecte os fixadores que conectam o tubo de ar e o feixe de cabos à caixa do filtro de ar.

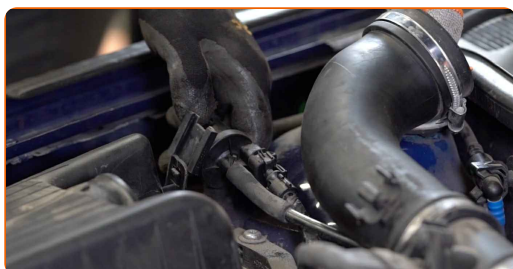

8

Retirar a tampa do filtro. Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.




9

Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.




10

Retirar a caixa do filtro de ar.

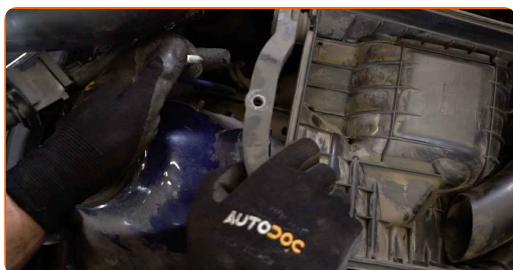


11

Desencaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°. Retire o suporte do local de montagem no farol.

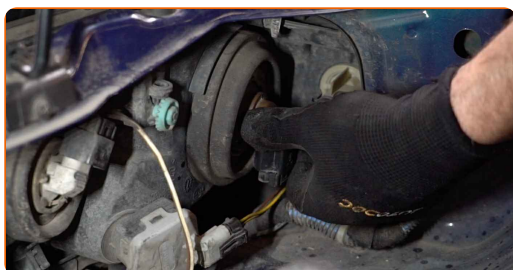

12

Retire a lâmpada antiga. Use uma chave de fenda plana.

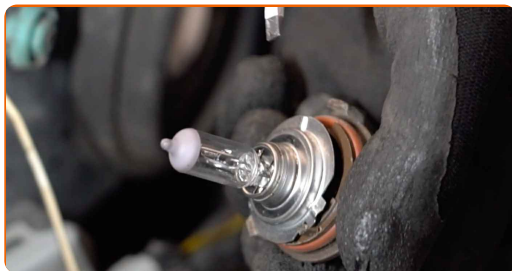


13

Verifique o estado dos terminais do suporte da lâmpada. Se necessário, substitua.


14

Limpe o local de montagem da lâmpada no suporte. Use spray eletrônico.

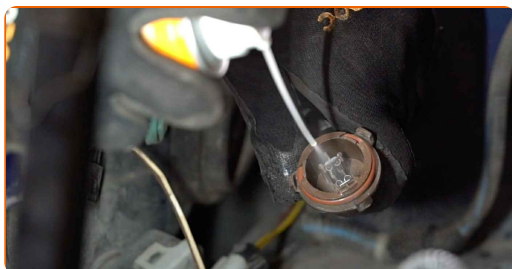

15


Instale uma lâmpada nova no suporte.

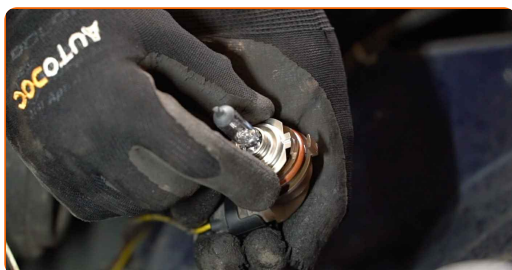


Substituição: lâmpada farol principal – Opel Astra G F48. AUTODOC recomenda:

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.


- 16 Instale o suporte de lâmpada no local de montagem do farol. Encaixe o suporte da lâmpada girando-o cerca de 30°.

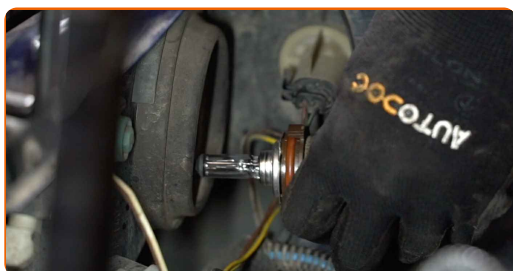

- 17 Reinstalar a caixa do filtro de ar.

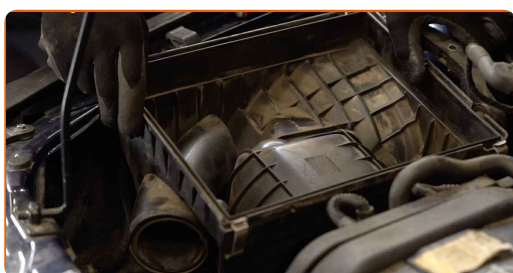

- 18 Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

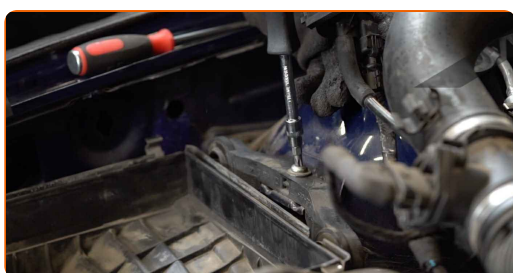

- 19 Insira o cartucho do filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: lâmpada farol principal – Opel Astra G F48. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


20

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




21

Conecte os fixadores que conectam o tubo de ar e o feixe de cabos à caixa do filtro de ar.

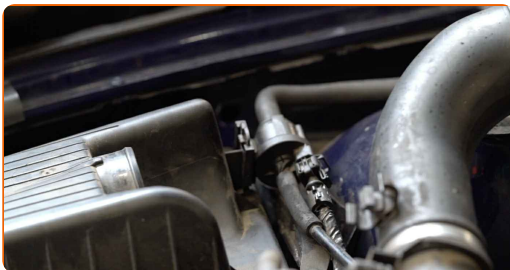

22

Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.

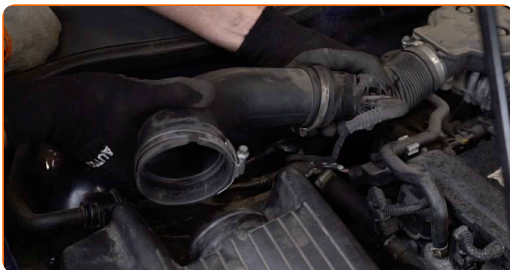

23

Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.




24

Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



25

Remova a proteção do guarda-lamas.

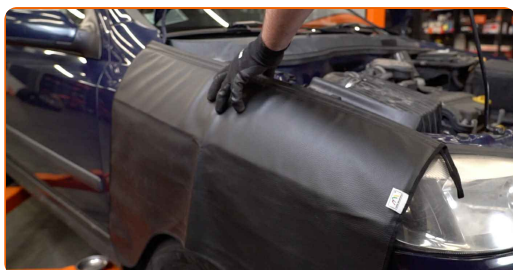

26

Feche o capô.



MUITO BEM! 👍

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

LÂMPADA FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ASTRA G F48

LÂMPADA FAROL PRINCIPAL PARA OPEL: COMPRE AGORA

**LÂMPADA FAROL PRINCIPAL PARA OPEL ASTRA G F48: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.