



Como mudar rolamento
da roda da parte traseira
em **HONDA City Sedan**
(GM2, GM3) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA City Sedan (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – HONDA CITY SEDAN (GM2, GM3). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

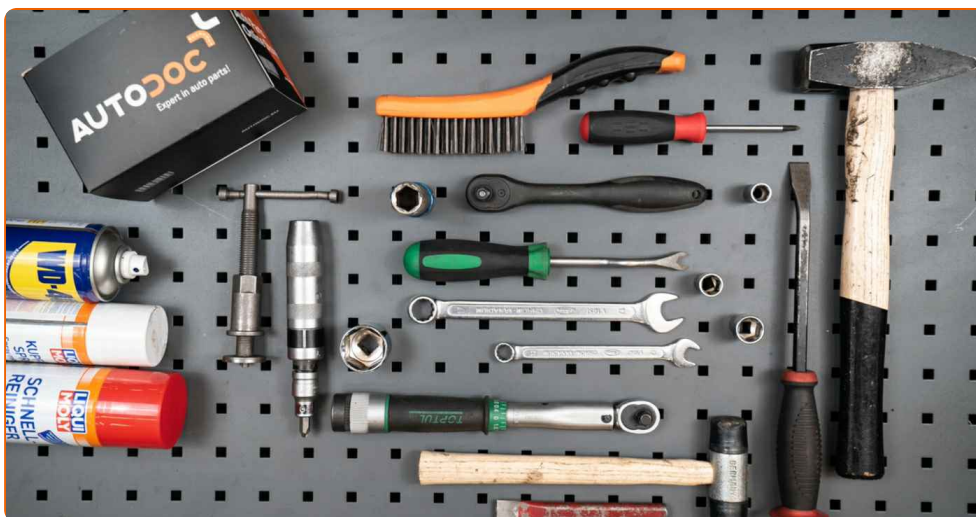

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 12
- Chave Combinada nº 17
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 14
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de caixa n.º 32
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave de impacto
- Chave phillips
- Cinzel plano
- Vira-macho
- Martelo
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Comprar ferramentas


Substituição: rolamento da roda – HONDA City Sedan (GM2, GM3). AUTODOC recomenda:

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel HONDA City Sedan (GM2, GM3).
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – HONDA City Sedan (GM2, GM3) – devem ser efetuados com o motor desligado.


EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

2 Fixe as rodas com os calços.

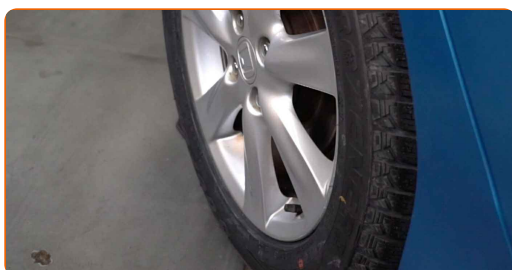

3 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

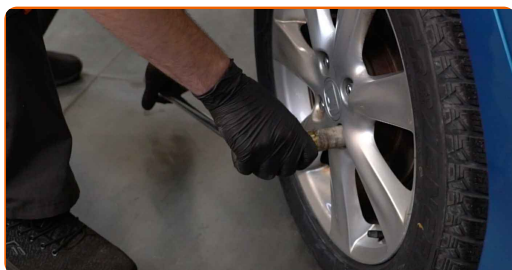

4 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.


5 Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: rolamento da roda – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

6 Retire a roda.

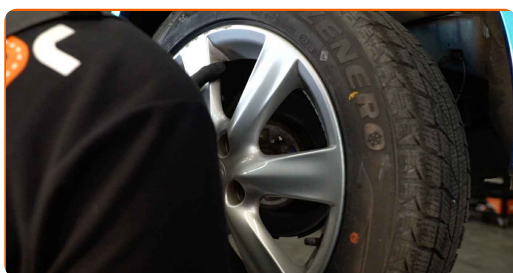


7 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 8** Desprenda o cabo do travão de estacionamento do suporte na pinça de travão. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca. Utilize um pé-de-cabra.



- 9** Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 12. Use uma chave combinada nº 17.

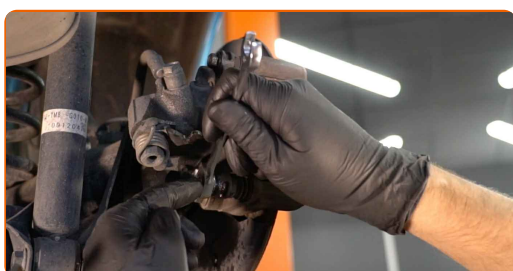

- 10** Retire a pinça de travão.



Substituição: rolamento da roda – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.


11

Remover as pastilhas de travão.



12

Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

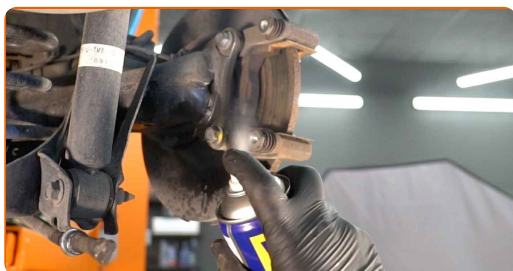


13

Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.




14

Retire a braçadeira da pinça.

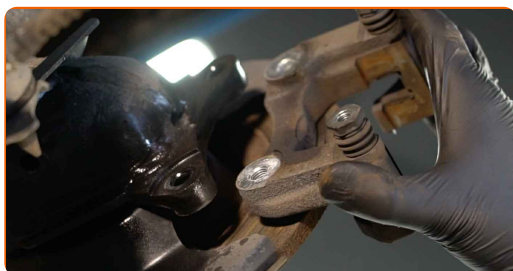


15

Limpe os elementos de fixação do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

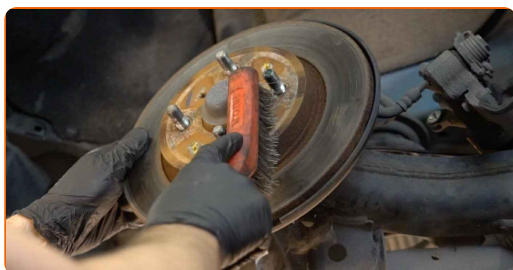

16

Desaperte a fixação do disco de travão. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda de impacto.

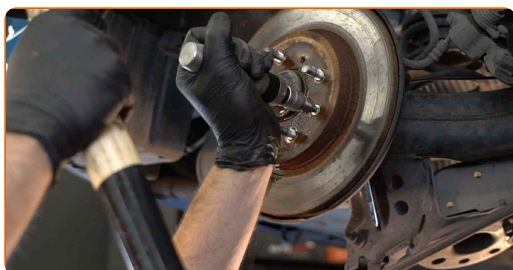


17

Remova o disco de travão.



18

Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Use um martelo. Utilize um pé-de-cabra.

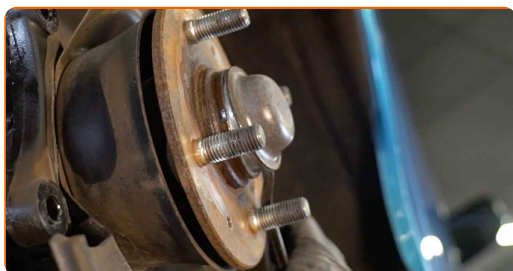


AUTODOC recomenda:

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.


19

Solte a porca de retenção do cubo de roda. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo.

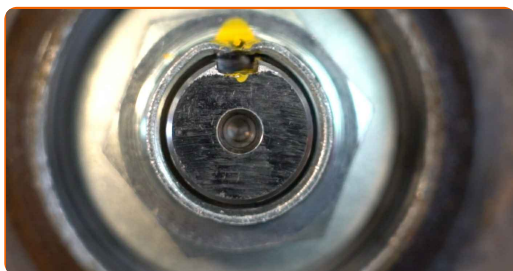

20

Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de tarraxa.

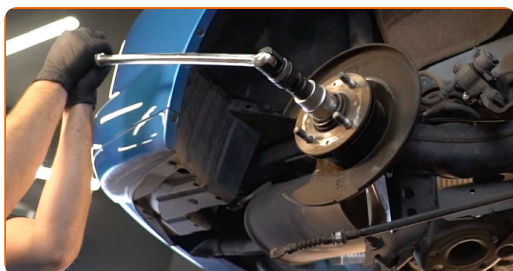

21 Retire o cubo e o rolamento em conjunto, uma vez que são uma unidade selada.



22 Limpe o local de montagem do rolamento de cubo. Use o spray de limpeza universal.



23 Instale o novo cubo da roda com um rolamento.



24 Aperte o cubo. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 181 Nm.



Substituição: rolamento da roda – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Conselho da AUTODOC:

- A unidade de rolamento da roda não se deve inclinar sobre o pino do eixo.

25

Empurre a porca de retenção do cubo de roda. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo.




26

Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Use um martelo de borracha. Utilize um pé-de-cabra.



27

Aplique um lubrificante específico ao local de montagem do conjunto de rolamento. Use massa de cobre.

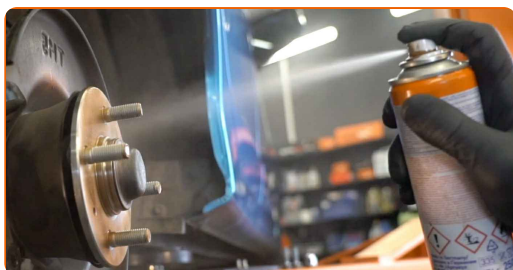


28

Instale o disco de travão.



- 29** Aperte a fixação do disco de travão. Use a chave Phillips. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.

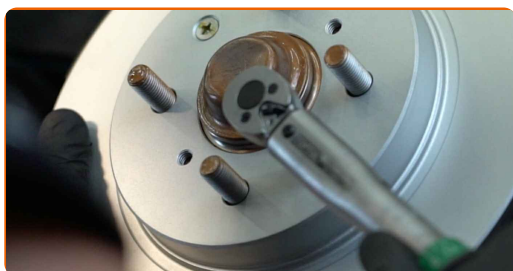


- 30** Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: rolamento da roda – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


- 31** Instale a braçadeira da pinça do travão.

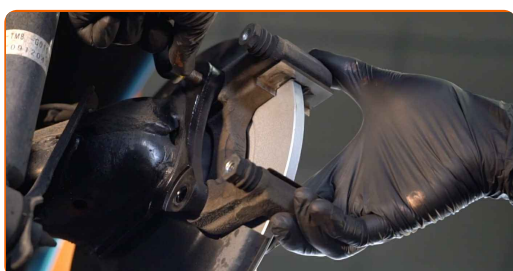

- 32** Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 55 Nm.




- 33** Instale as pastilhas de travão.

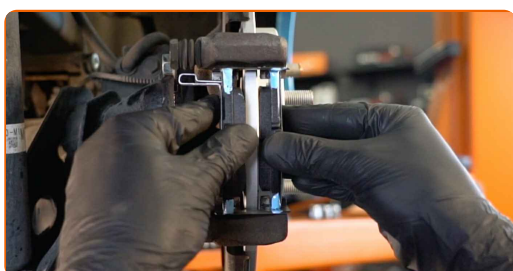

- 34** Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 12. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 23 Nm.



- 35** Instale o cabo do travão de estacionamento no suporte da pinça do travão. Use um martelo de borracha. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

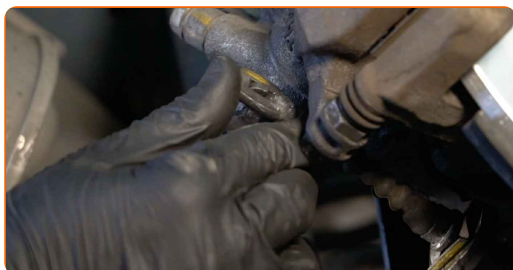

36

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



37

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




Substituição: rolamento da roda – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

38

Instale a roda.

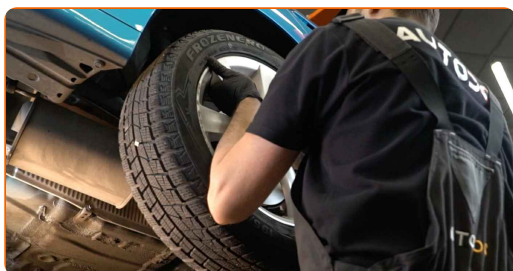


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. HONDA City Sedan (GM2, GM3)


39

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

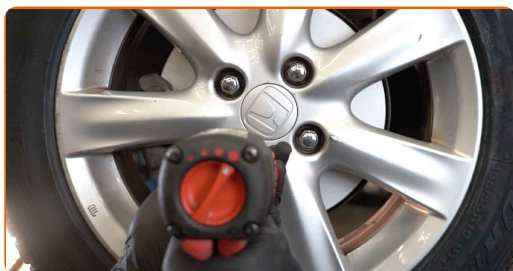


40

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 108 Nm.

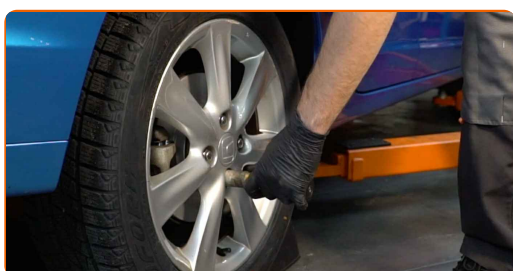

41

Retire os macacos e calços.

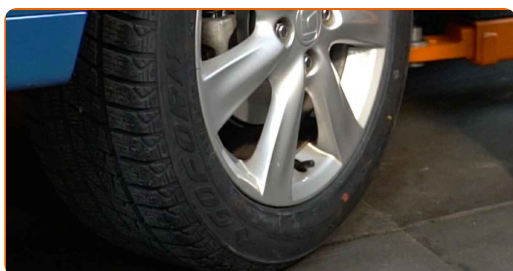

AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: rolamento da roda – HONDA City Sedan (GM2, GM3). Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

42

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.