

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro
habitáculo em **HONDA**
CIVIC VIII três volumes
(FD, FA) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
 HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 2.0 (FD2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**Substituição: filtro do habitáculo – HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA).
Conselho:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abrir o porta-luvas.



2 Retire a prateleira de plástico do porta-luvas.



3 Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo. Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



4 Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.



5 Retire o filtro de habitáculo.




Substituição: filtro do habitáculo – HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA).
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

6

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

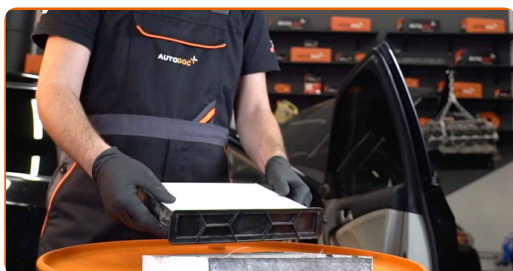

AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.

7

Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.



**Substituição: filtro do habitáculo – HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA).
AUTODOC recomenda:**

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.

- 8** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



- 9** Instale a prateleira de plástico dentro do porta-luvas. Feche a caixa do porta-luvas.



- 10** Ligue a ignição.

- 11** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 12** Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.