



Como mudar filtro
habitáculo em **HONDA**
FR-V (BE) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3), HONDA FR-V (BE) 1.7 (BE1), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HONDA CR-V II (RD) 2.2 CTDi (RD9)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – HONDA FR-V (BE). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana

[Comprar ferramentas](#)


Substituição: filtro do habitáculo – HONDA FR-V (BE). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, nas estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – HONDA FR-V (BE) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

2 Abra o porta-luvas.

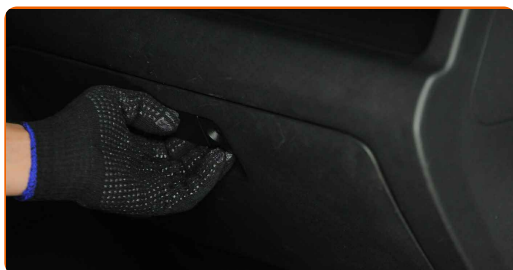

3 Retire o cabo de travamento (cinta do cabo) da tampa do porta-luvas. Use uma chave de fenda plana.



4

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



5

Remova os filtros os de habitáculo.



6

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



Substituição: filtro do habitáculo – HONDA FR-V (BE). Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

7

Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

8

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



Substituição: filtro do habitáculo – HONDA FR-V (BE). AUTODOC recomenda:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – HONDA FR-V (BE). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


9

Instale os filtros de habitáculo.




10

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

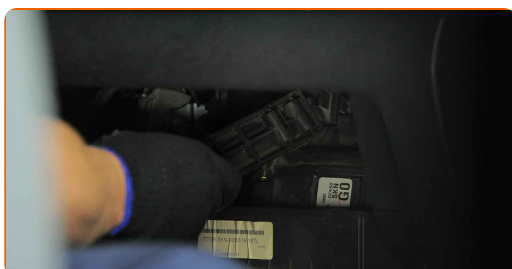


11

Conecte o cabo de travamento (cinta do cabo) à tampa do porta-luvas.

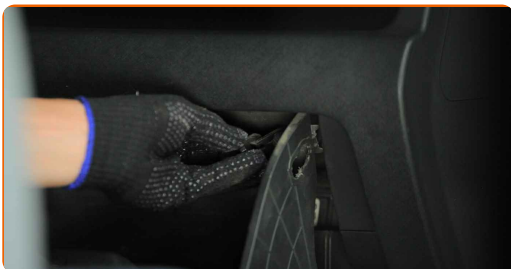

12

Feche a caixa do porta-luvas.

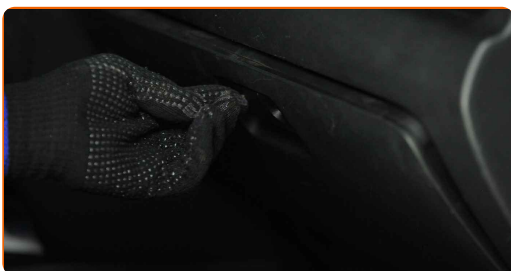

13

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

14

Ligue a ignição.

15

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.