



Como mudar braço  
inferior da parte dianteira  
em **HONDA Jazz**  
**Hatchback (GE, GG, GP,  
ZA)** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

**SUBSTITUIÇÃO: BRAÇO INFERIOR DA PARTE DIANTEIRA – HONDA JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

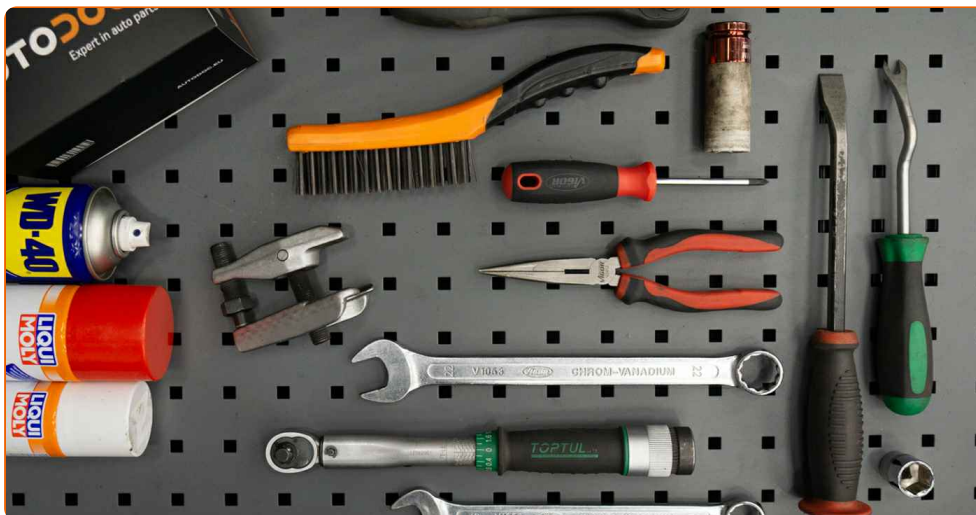

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 19
- Chave Combinada nº 22
- Chave de caixa n.º 19
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Ferramenta de remoção do clipe
- Alicates de bico redondo
- Chave phillips
- Pé-de-cabra
- Extrator de articulação esférica
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**

Substituição: braço inferior da parte dianteira – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para os braços de suspensão inferiores esquerdo e direito.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: BRAÇO INFERIOR DA PARTE DIANTEIRA – HONDA JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Fixe as rodas com os calços.



2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

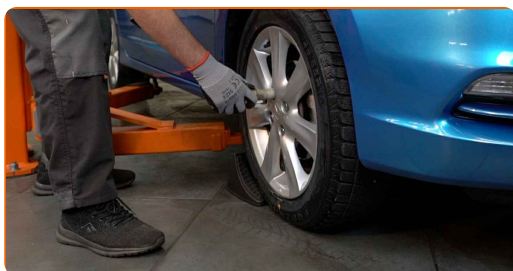

3

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: braço inferior da parte dianteira – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


5

Retire a roda.




6


Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use a chave Phillips.

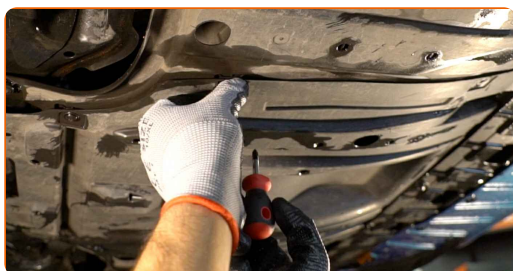


- 7** Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

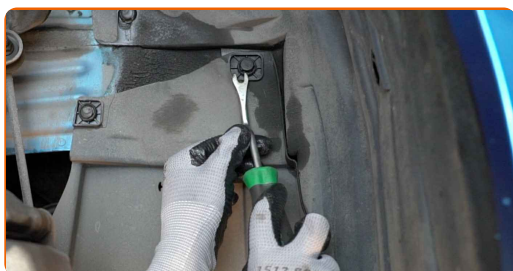

- 8** Remova a cobertura do arco da roda.

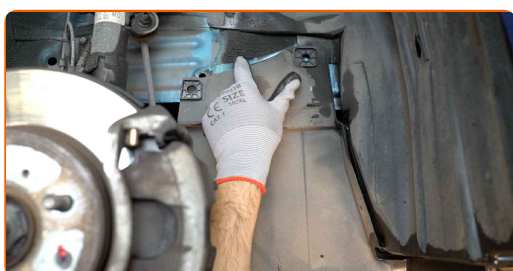


- 9** Limpe todas as juntas do braço. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

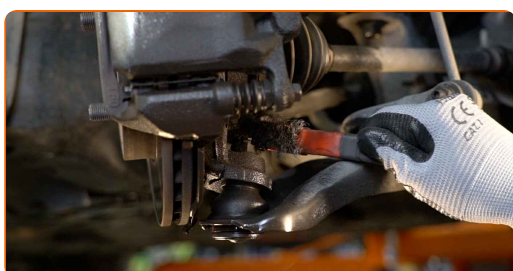

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: braço inferior da parte dianteira – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.
- Utilize óculos de proteção.


**10** Remova a cavilha. Use alicates de ponta arredondada.

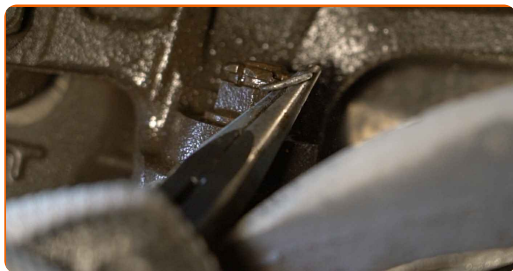


**11** Desaperte a fixação da articulação esférica da manga de eixo. Use uma chave combinada nº 19.



**12** Desconecte o braço inferior da manga de eixo. Use um extrator de articulação esférica.

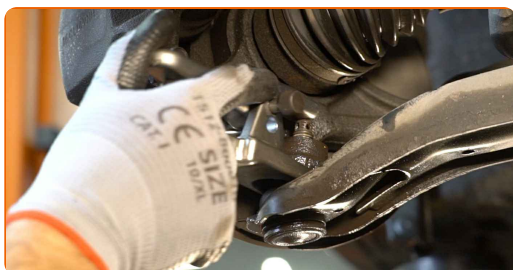

**13** Limpe todas as juntas do braço. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

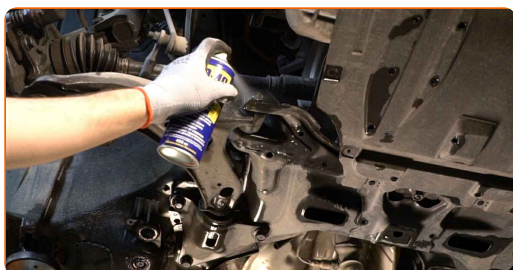


Substituição: braço inferior da parte dianteira – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.


14

Desaperte o braço de fixação dianteiro. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de tarraxa.

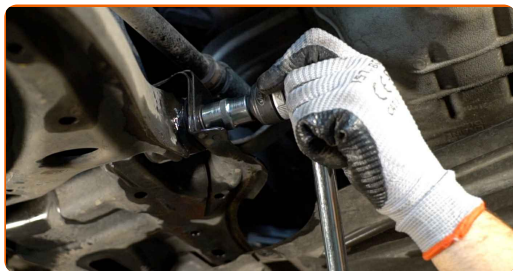


15

Desaperte o fixador traseiro que liga o braço da suspensão ao subchassi. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de tarraxa.

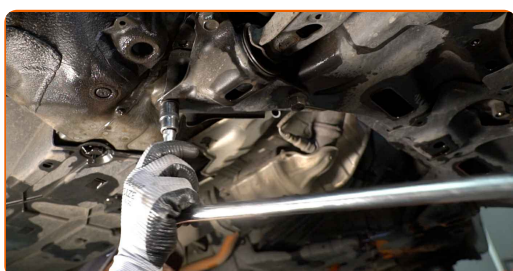


16

Remova o fixador traseiro do braço de controlo. Use uma chave soquete nº 19.

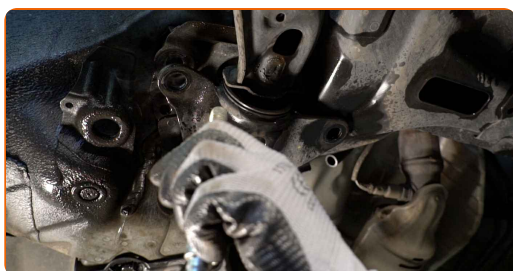

17


Remova o fixador frontal do braço de controlo. Use uma chave soquete nº 19.

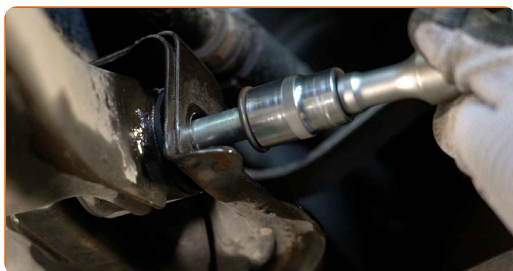




18

Remova o braço. Utilize um pé-de-cabra.

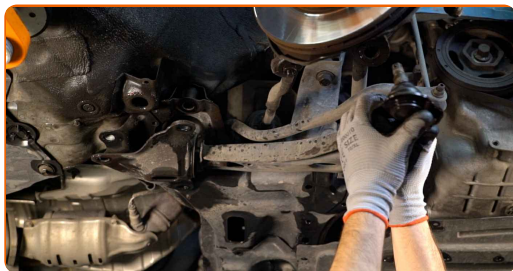


19

Limpe os locais de montagem e a rosca do braço da suspensão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

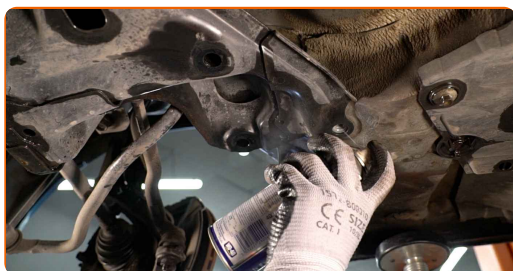

20


Instale um novo braço. Utilize um pé-de-cabra.

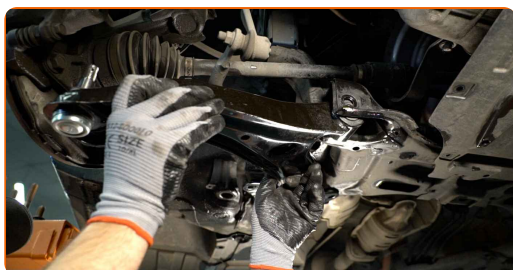


Substituição: braço inferior da parte dianteira – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Conselho:

- Durante o processo de instalação, use apenas os novos parafusos e porcas.
- Não danifique a tampa da articulação esférica.

**21** Instale o fixador dianteiro do braço. Use uma chave soquete nº 19.

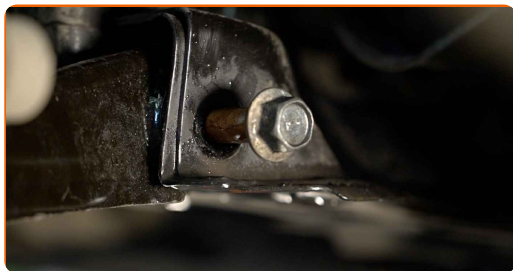


**22** Instale o fixador traseiro do braço de suspensão. Use uma chave soquete nº 19.

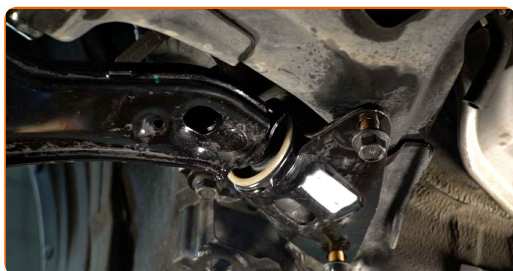

**23** Conecte o braço inferior à manga de eixo.




**24** Trate os fixadores da rótula de suspensão. Use massa de cobre.

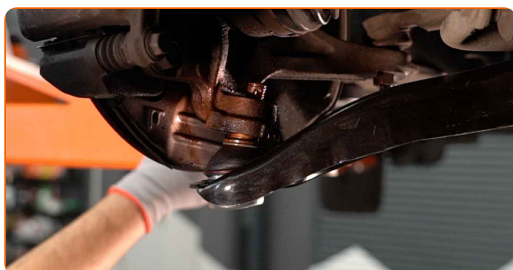


25

Aparafuse os fixadores da rótula de suspensão. Use uma chave combinada nº 22.

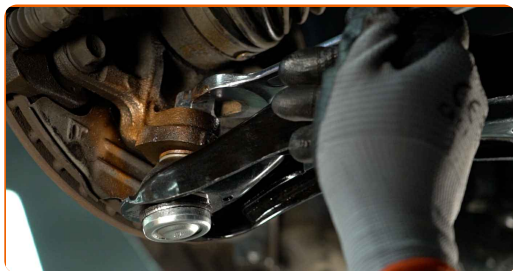


26

Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

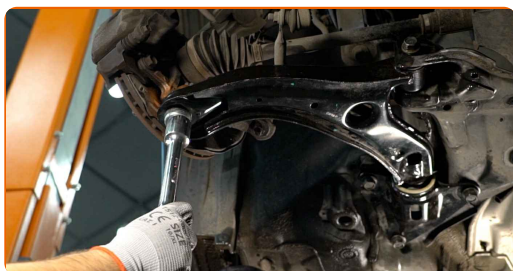


27

Aparafuse o fixador traseiro que liga o braço da suspensão ao subchassi. Use uma chave soquete nº 19.

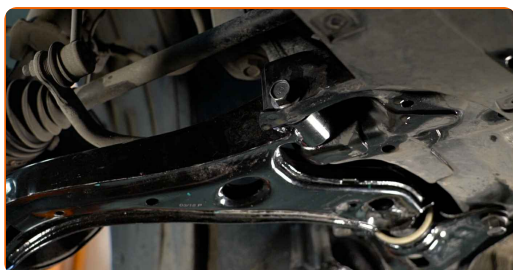


28


Aperte o braço de fixação dianteiro. Use uma chave soquete nº 19.

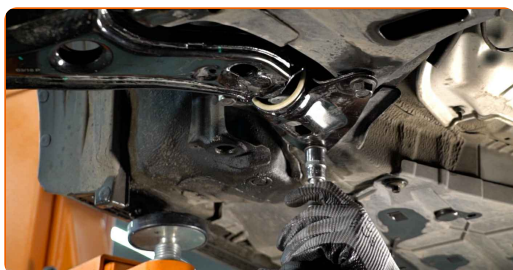


- 29** Aperte o fixador frontal, conectando o braço de controlo à subestrutura. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 93 Nm.

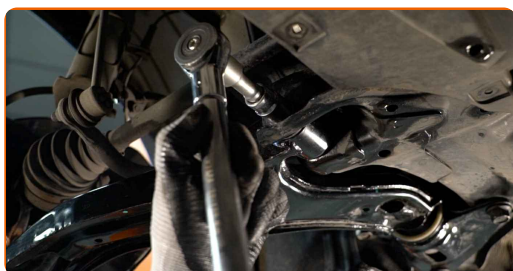


- 30** Aperte o fixador traseiro do braço da suspensão. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 93 Nm.

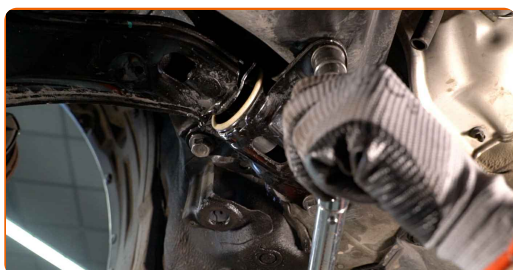

- 31** Aperte os fixadores da rótula de suspensão. Use uma chave combinada nº 22. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 65 Nm.

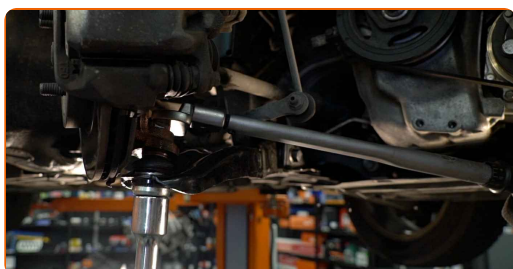

- 32** Retire o suporte por baixo do braço.

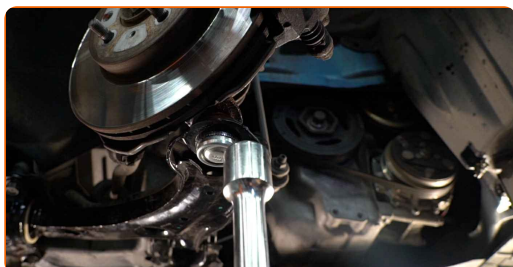

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: braço inferior da parte dianteira – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


**33**

Instale a cavilha. Use alicates de ponta arredondada.



**34**

Trate todas as juntas do braço. Use massa de cobre.

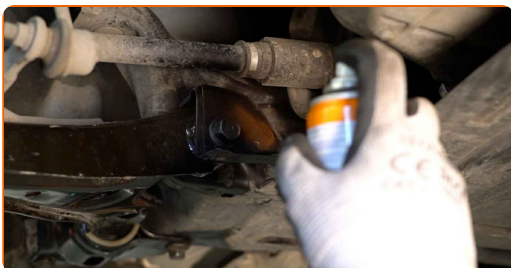


**35**

Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem. Aparafuse os fixadores.



36

Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use a chave Phillips.

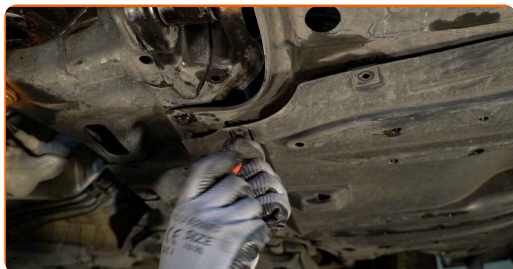


37

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



38

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

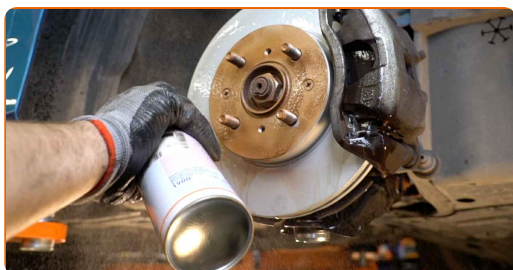

Substituição: braço inferior da parte dianteira – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Os profissionais recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

39

Instale a roda.




**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA)

**40**

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

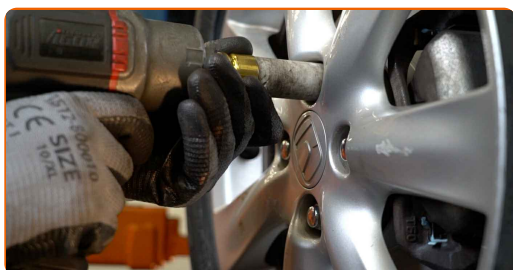


**41**

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 108 Nm.



**42**

Retire os macacos e calços.

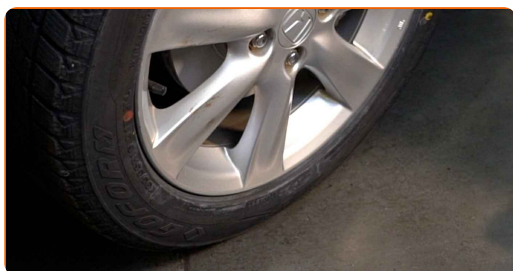

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**BRAÇO DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.