



Como mudar óleo do motor e filtro em **HONDA** **Vezei II (RU)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA Vezel II (RU) 1.5 i-VTEC

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – HONDA VEZEL II (RU). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

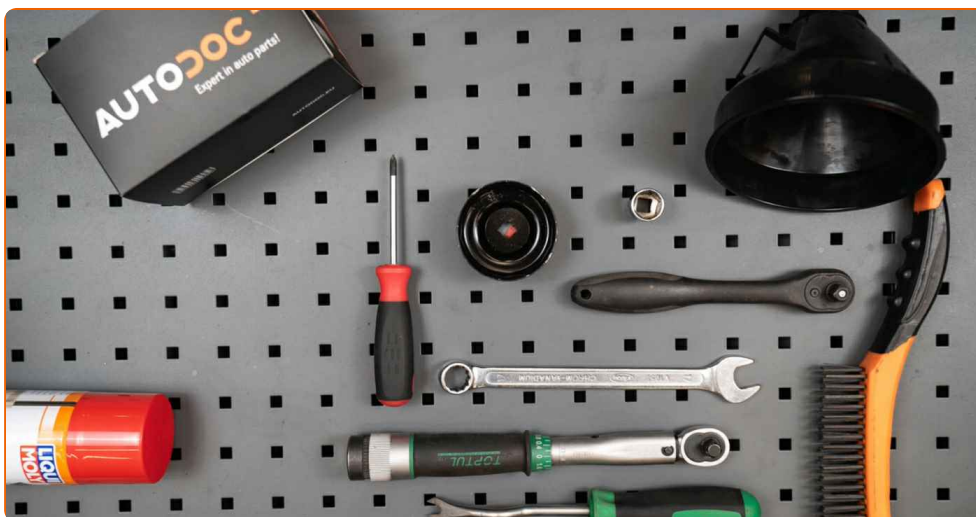

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave soquete para filtro de óleo 65-14F
- Chave Combinada nº 17
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Chave phillips
- Ferramenta de remoção do clipe
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: óleo do motor e filtro – HONDA Vezel II (RU). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – HONDA Vezel II (RU) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.



4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo do motor e filtro – HONDA Vezel II (RU). AUTODOC recomenda:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


5 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use a chave Phillips. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



6 Remova a tampa do cárter de óleo.




7 Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 4 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

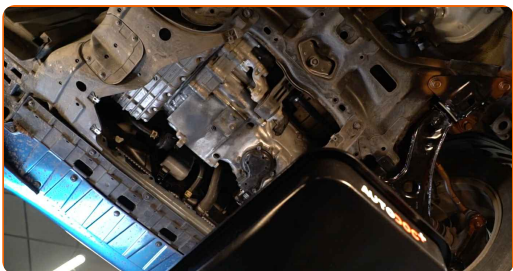


8 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.



- 9** Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

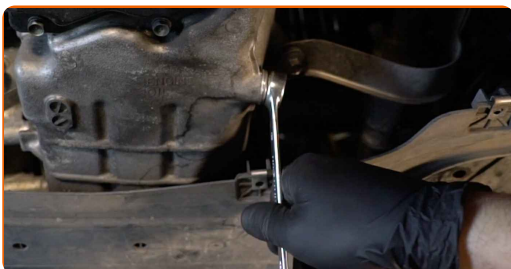

- 10** Drene o óleo usado.

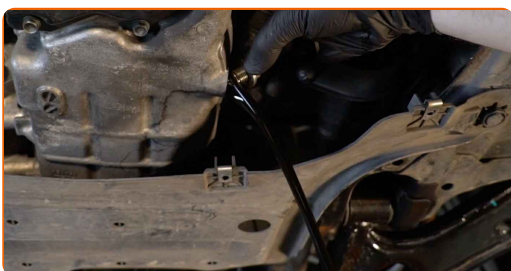


Substituição: óleo do motor e filtro – HONDA Vezel II (RU). Conselho:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.

- 11** Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.

- 12** Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 65-14F. Use uma chave de catraca.

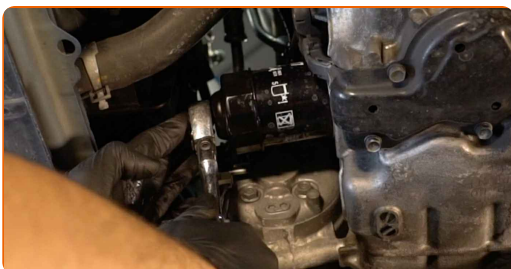


- 13** Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.

Substituição: óleo do motor e filtro – HONDA Vezel II (RU). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

14

Limpe o assento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

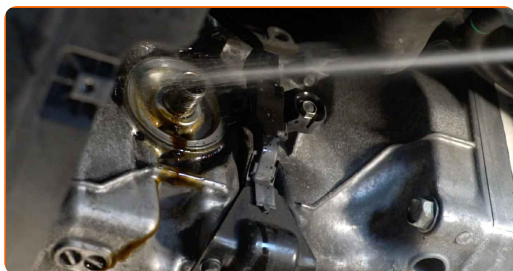


15

Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.



16


Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 65-14F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 18 Nm.

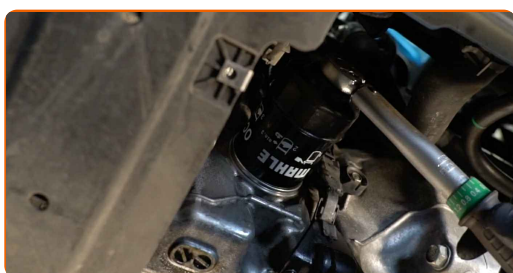


Substituição: óleo do motor e filtro – HONDA Vezel II (RU). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


17 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

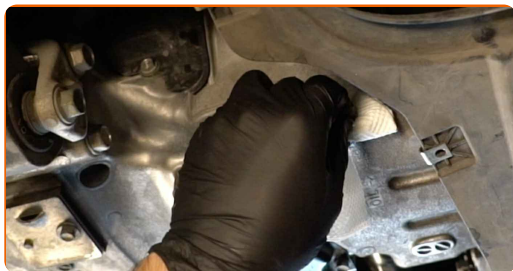


18 Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.

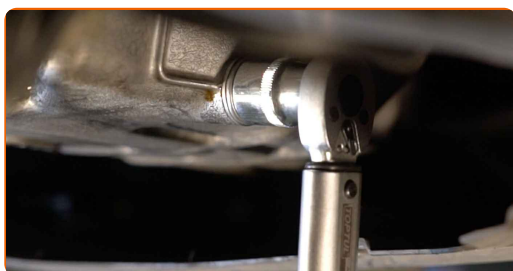

19 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

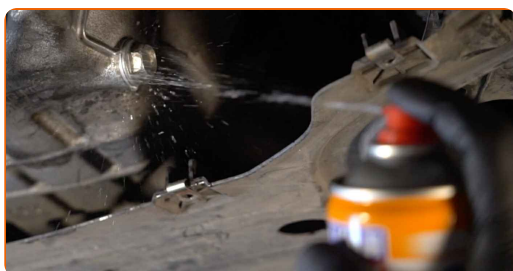

20 Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

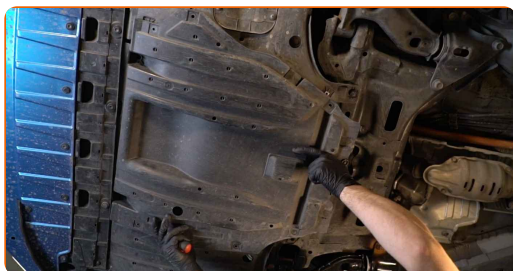

21

Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use a chave Phillips.




22

Abaixar o automóvel.


23

Retire o tampão de enchimento de óleo.

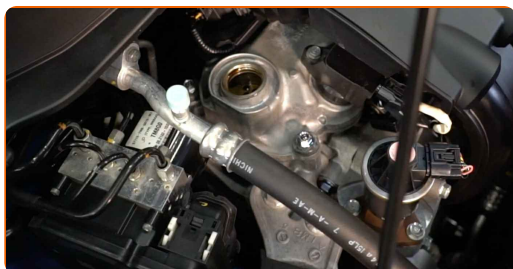

24

Insira o funil. Verta óleo novo no motor na quantidade recomendada pelo fabricante do automóvel.

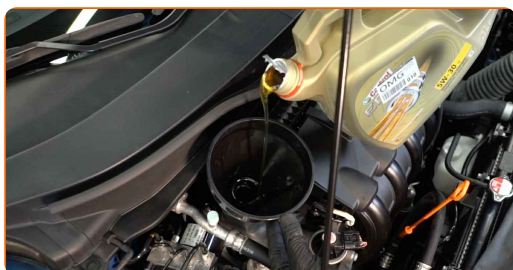


Substituição: óleo do motor e filtro – HONDA Vezel II (RU). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

25

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

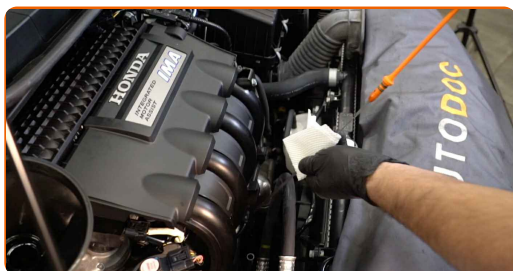

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

26

Instale o tampão de enchimento de óleo.

27

Aperte a tampa de enchimento de óleo.




28

Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

29

Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

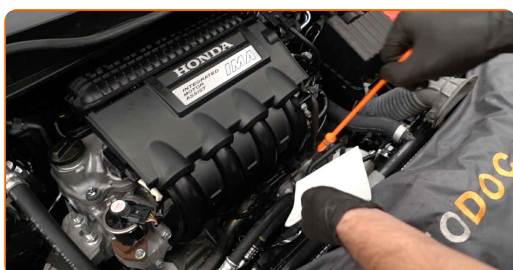

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

30

Remova a proteção do guarda-lamas.

31

Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – HONDA Vezel II (RU). Os profissionais recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTROS DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.