



Como mudar discos de
travão da parte dianteira
em **Fiat Doblo Cargo** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT Idea (350_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.8 130 HGT, FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 0.9, FIAT STILO (192) 1.2 16V, FIAT STILO (192) 1.6 16V, FIAT Doblo Carrinha (119_, 223_) 1.9 JTD, FIAT Doblo Carrinha (119_, 223_) 1.6 16V, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.6 16V, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD, FIAT Idea (350_) 1.2 16V, (+ 44)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – FIAT DOBLO CARGO. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 19
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: discos de travão – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC recomenda:

- Substitua os discos de travão no carro Fiat Doblo Cargo em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – FIAT DOBLO CARGO. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

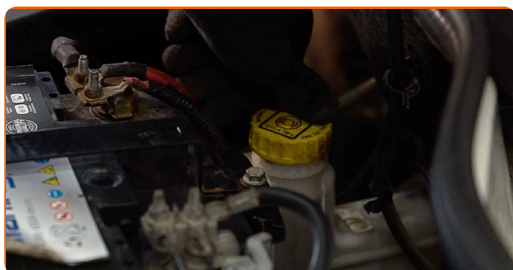

2

Fixe as rodas com os calços.

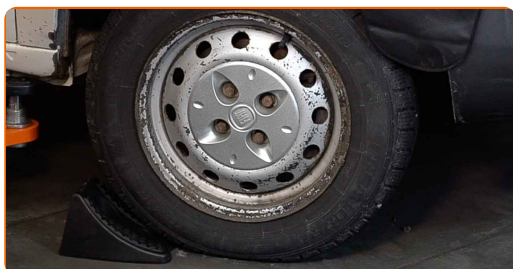

3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



5

Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Fiat Doblo Cargo

6

Retire a roda.

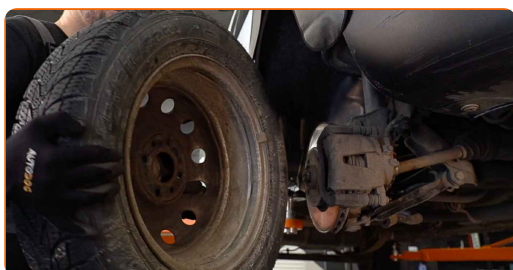

7

Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




8

Desparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



9

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

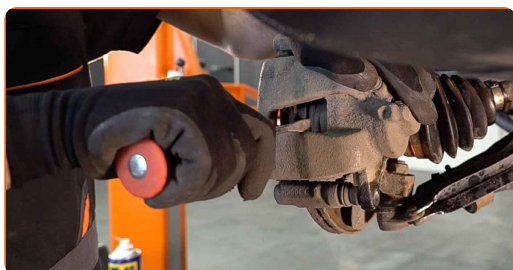

10

Retire a pinça de travão.




Substituição: discos de travão – Fiat Doblo Cargo. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.


11

Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

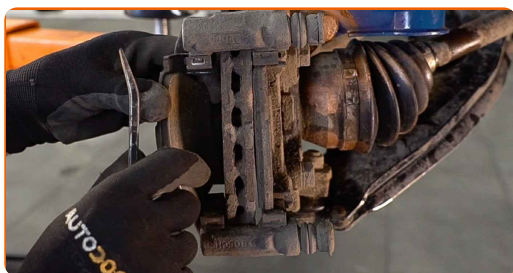


12


Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

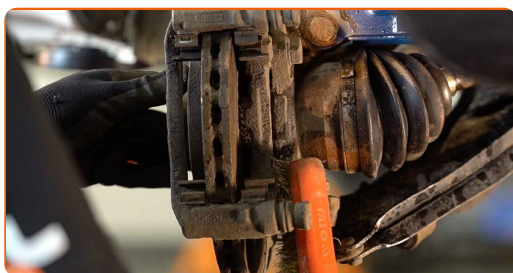

- 13** Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.

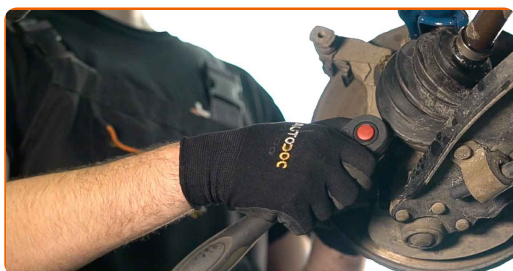


- 14** Retire a braçadeira da pinça.

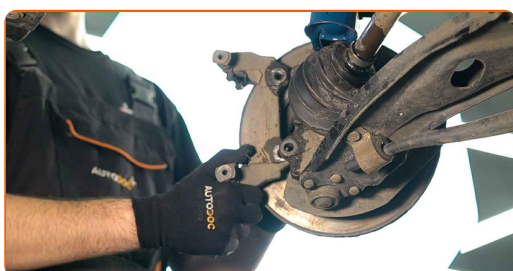

- 15** Remova o disco de travão.




- 16** Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

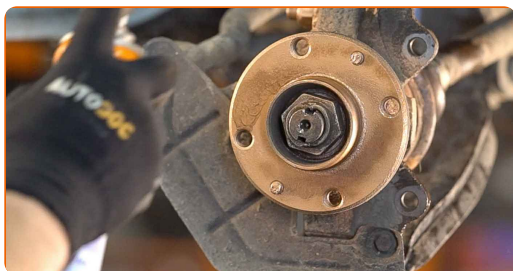


- 17** Instale o disco de travão.



18 Instale a braçadeira da pinça do travão.

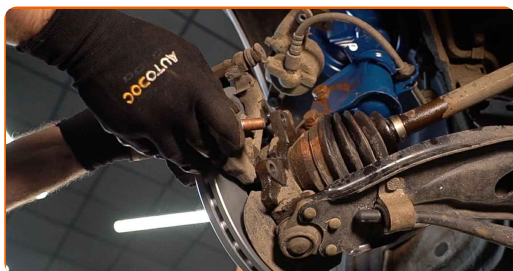

19 Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 57 Nm.

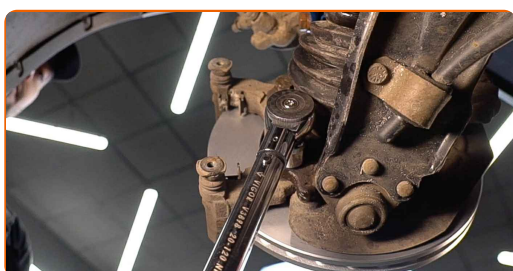

20 Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.


AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Fiat Doblo Cargo. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

21 Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.



22 Instale as pastilhas de travão.

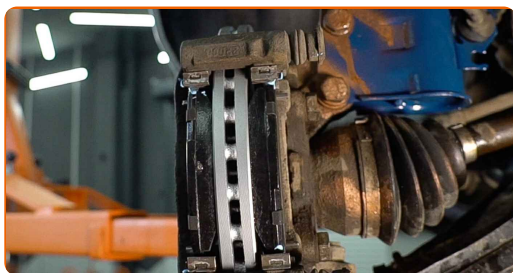

23 Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.



24 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.




25 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

Substituição: discos de travão – Fiat Doblo Cargo. Conselho:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

26

Instale a roda.

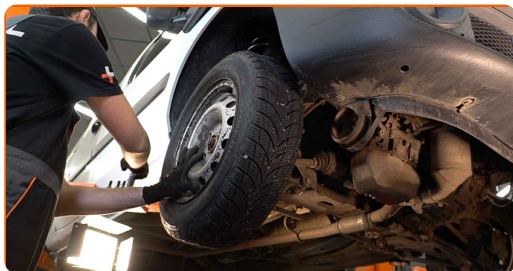


AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Fiat Doblo Cargo


27

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

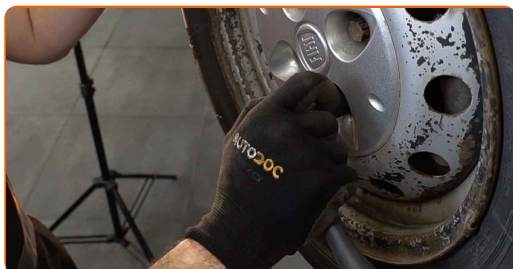

28

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 98 Nm.

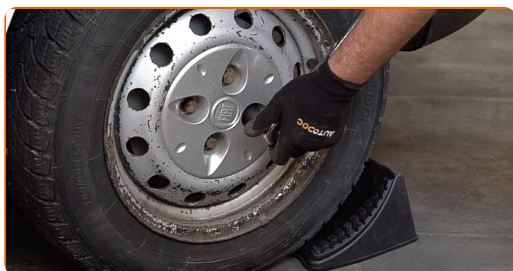

Substituição: discos de travão – Fiat Doblo Cargo. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

29

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.



AUTODOC recomenda:

- Fiat Doblo Cargo – Pressione o pedal do travão várias vezes com o motor desligado, até sentir a resistência acumulada.

30

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT DOBLO CARGO

DISCOS DE TRAVÃO PARA FIAT: COMPRE AGORA

**DISCOS DE TRAVÃO PARA FIAT DOBLO CARGO: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.