



Como mudar filtro de ar  
em **Seat Ibiza 6L1** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – SEAT IBIZA 6L1.  
 FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: filtro de ar – Seat Ibiza 6L1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Seat Ibiza 6L1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


**1** Abra o capô.



**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

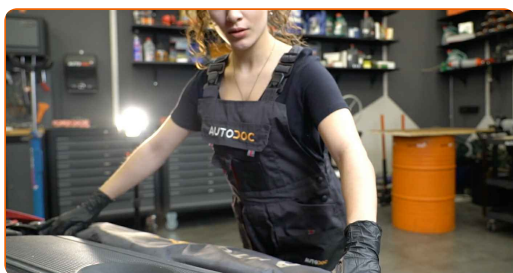

**3** No lado direito, separe a mangueira da válvula PCV da cobertura do motor.

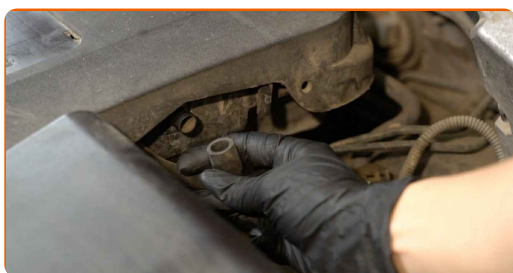

4

Retire a tampa do motor. A caixa do filtro de ar está integrado na tampa do motor.




**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – Seat Ibiza 6L1. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.


5

Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujeira no sistema.

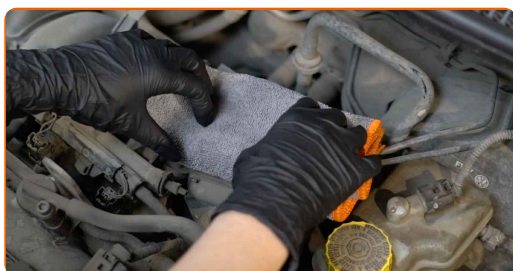


6

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

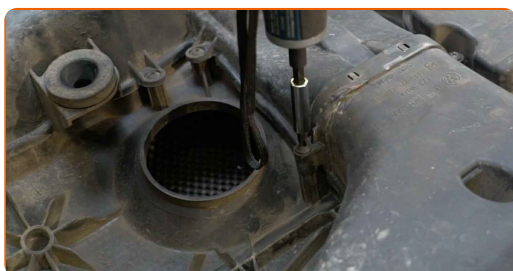


**7** Retirar a tampa do filtro.

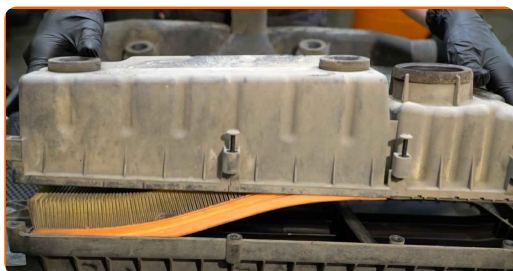

**8** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



**9** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

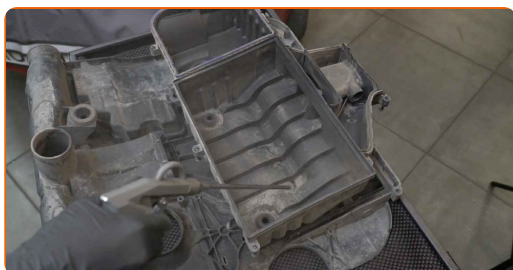

**Substituição: filtro de ar – Seat Ibiza 6L1. Conselho:**

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

10

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Seat Ibiza 6L1. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


11

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

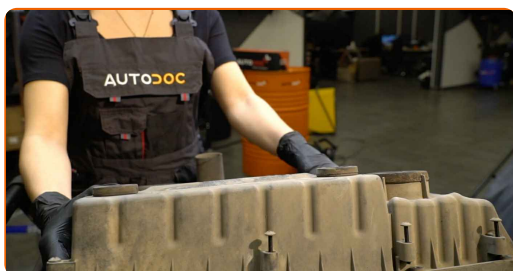


12


Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

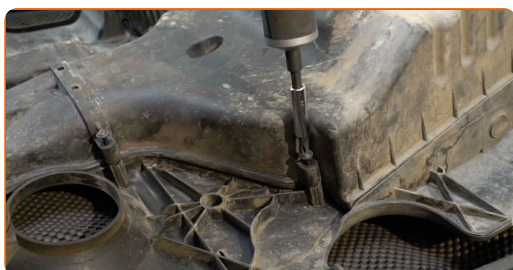

**13** Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

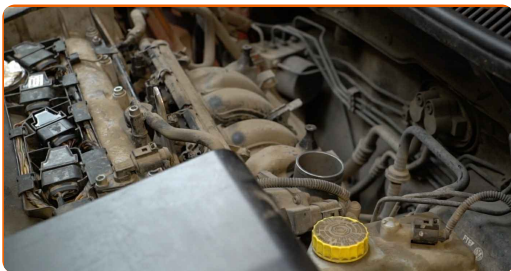


**14** Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

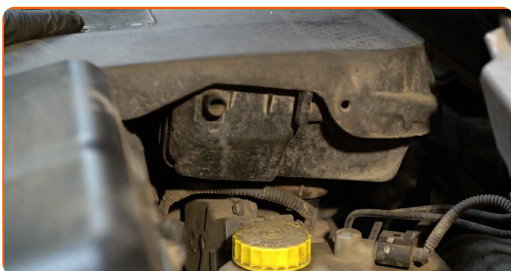

**Substituição: filtro de ar – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC recomenda:**

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.
- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.


**15** No lado direito, junte a mangueira da válvula PCV à cobertura do motor.

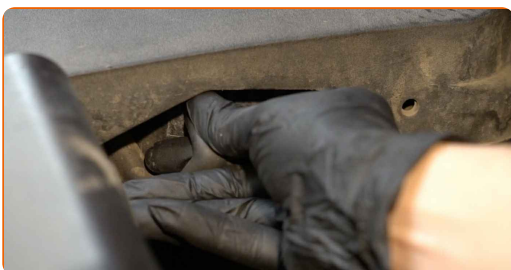



16

Remova a proteção do guarda-lamas.

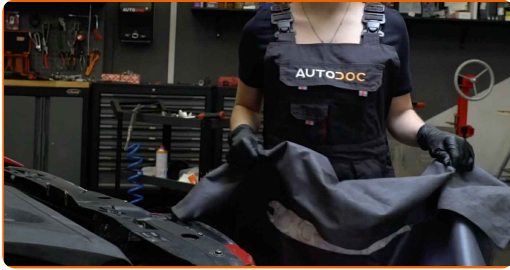

17

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT IBIZA 6L1**

**FILTRO DE AR PARA SEAT: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE AR PARA SEAT IBIZA 6L1: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.