



Como mudar bobina de ignição em **Seat Ibiza 6L1**
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT Alhambra II (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Arosa (6H) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, (+ 27)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – SEAT IBIZA 6L1.
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray eletrónico
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: bobina de ignição – Seat Ibiza 6L1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é igual para as bobinas de ignição de todos os cilindros.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – SEAT IBIZA 6L1. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra o capô.

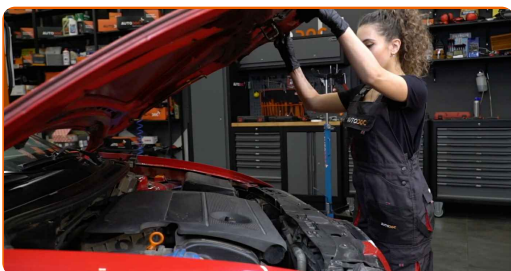


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

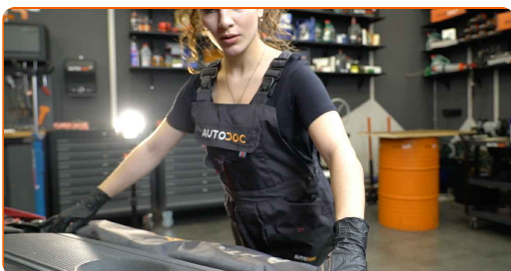

3

No lado direito, separe a mangueira da válvula PCV da cobertura do motor.

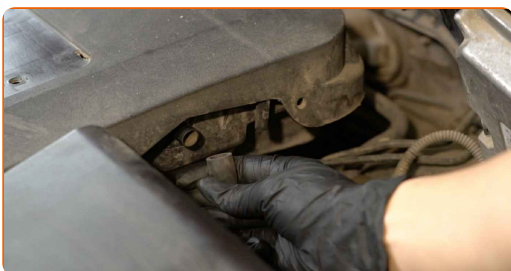

4

Retire a tampa do motor montada com a caixa do filtro de ar.




Substituição: bobina de ignição – Seat Ibiza 6L1. Conselho:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.


5

Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujeira no sistema.

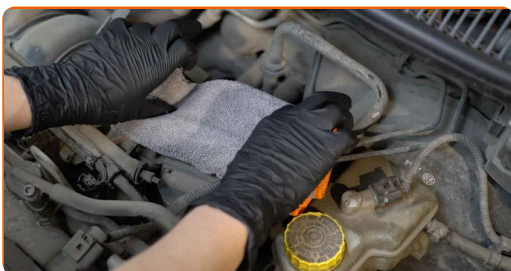

6

Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição. Utilize um pé-de-cabra.

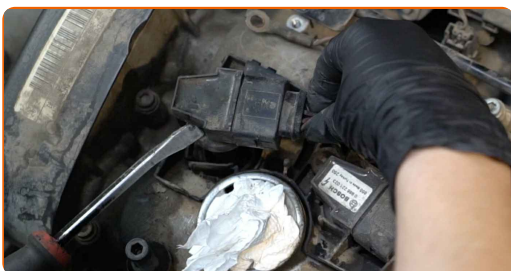


AUTODOC recomenda:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

7

Desconecte os conectores das bobinas de ignição.

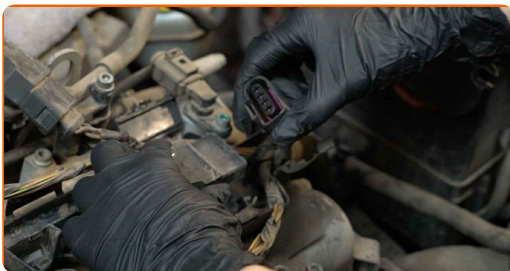


8

Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.




9

Ligue os conectores das bobinas de ignição.

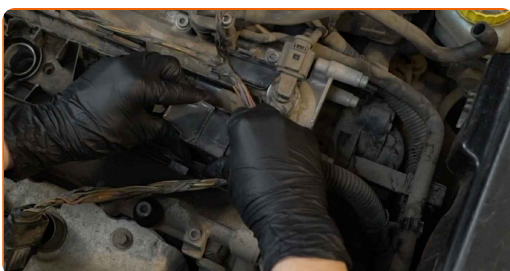

10

Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

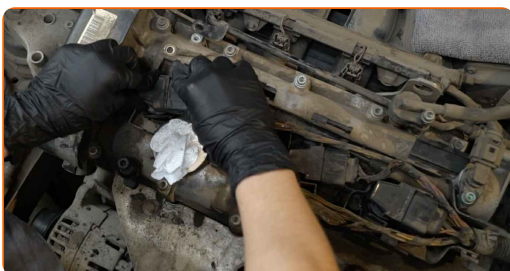

AUTODOC recomenda:

- Substituição: bobina de ignição – Seat Ibiza 6L1. Siga os passos de montagem.

11

Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.



12

Instale a tampa do motor e fixe-a.




AUTODOC recomenda:

- Atenção! Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores do automóvel. Seat Ibiza 6L1
- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.


13

No lado direito, junte a mangueira da válvula PCV à cobertura do motor.

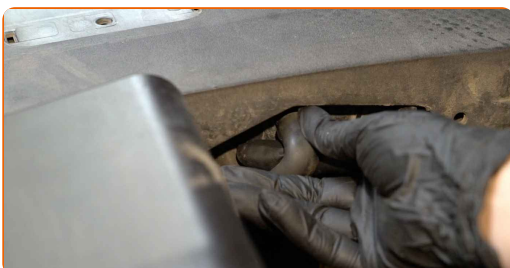


14

Remova a proteção do guarda-lamas.

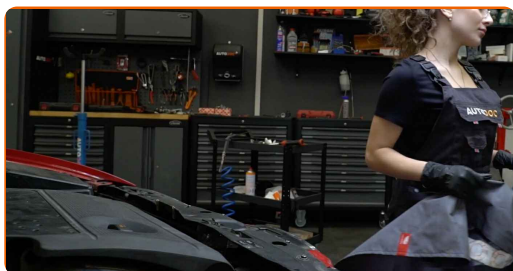

15

Feche o capô.

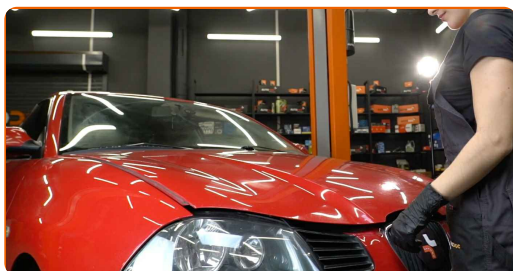

16

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17

Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT

BOBINA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT IBIZA 6L1

BOBINA DE IGNIÇÃO PARA SEAT: COMPRE AGORA

**BOBINA DE IGNIÇÃO PARA SEAT IBIZA 6L1: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.