



Como mudar  
amortecedores da parte  
traseira em **Seat Ibiza**  
**6L1** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.2, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T FR, (+ 48)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – SEAT IBIZA 6L1.  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 16
- Chave de caixa n.º 16
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave para amortecedor n.º DD6
- Torninho
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: amortecedor – Seat Ibiza 6L1. Os profissionais recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – SEAT IBIZA 6L1. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:**

1

Fixe as rodas com os calços.




2


Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



**3** Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

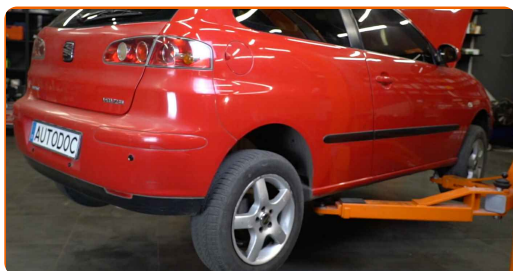


**4** Desaperte os parafusos da roda.

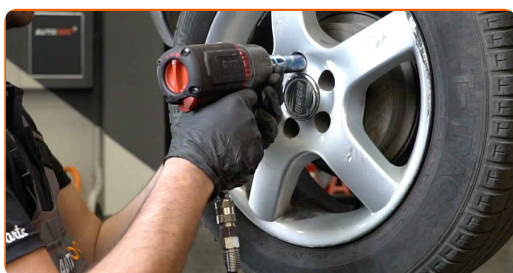


**AUTODOC recomenda:**

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Seat Ibiza 6L1

**5** Retire a roda.

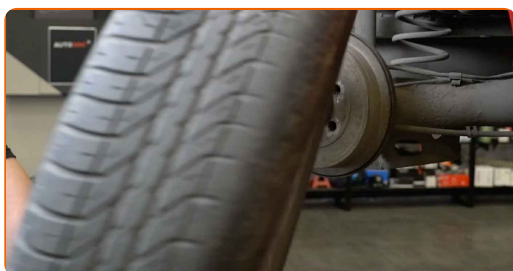


**6** Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

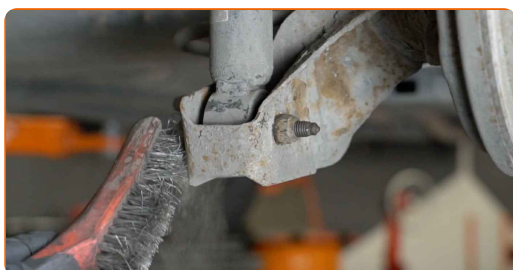


7

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

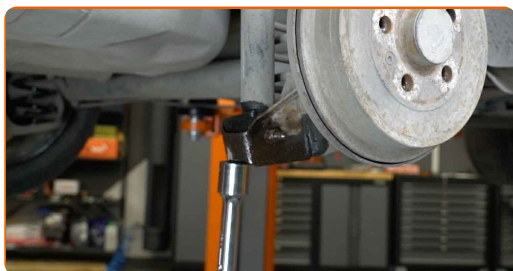


8

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 16. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

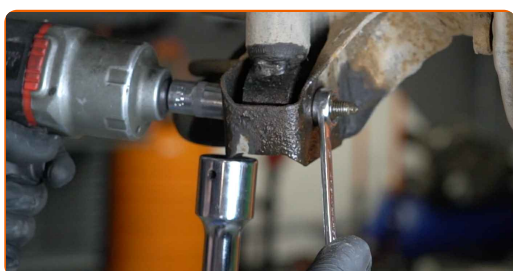


9

Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

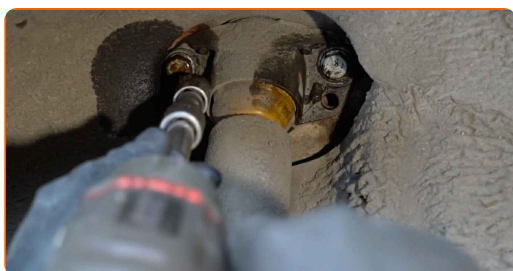

10

Remova o parafuso de fixação.

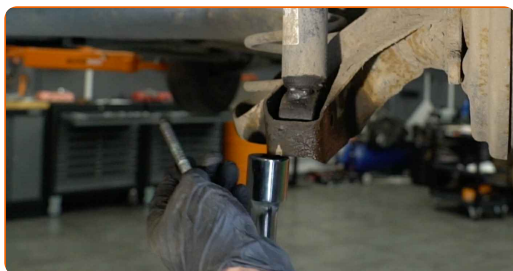

11


Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

Substituição: amortecedor – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.


12

Remova o amortecedor.

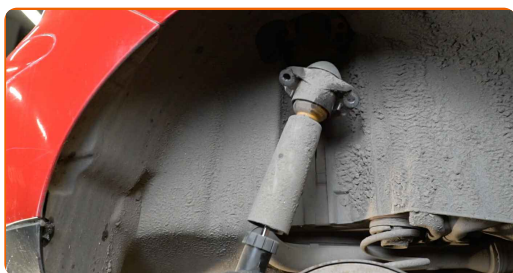

13

Remova a tampa protetora do suporte do amortecedor.

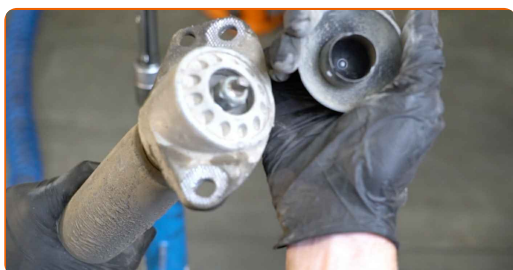

14

Prenda o amortecedor num torno.




15

Limpe o elemento de fixação de componentes do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




16

Retire a fixação da haste do pistão do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave de catraca.

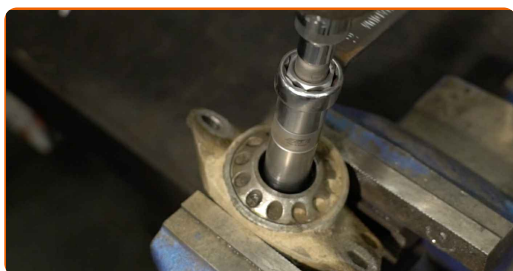

17

Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.

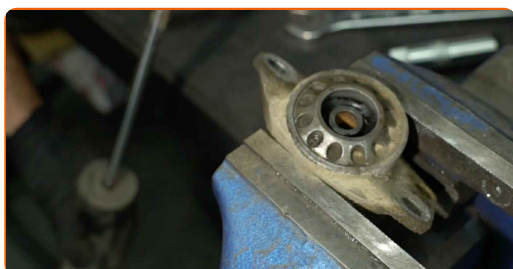


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – Seat Ibiza 6L1. Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

18

Instale o suporte, a coifa e o batente de encosto do amortecedor no novo amortecedor.

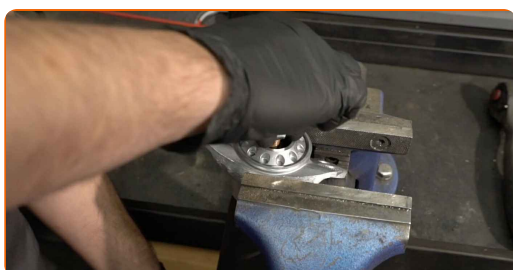



- 19** Aperte a porca da haste do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.



- 20** Trate do elemento fixador da haste do amortecedor. Use massa de cobre.



- 21** Liberte o torno e retire o amortecedor.




- 22** Instale a tampa protetora do suporte do amortecedor.



23

Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

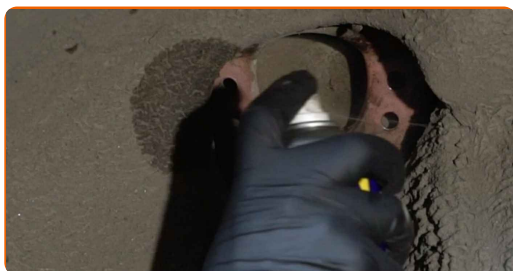


24

Trate os assentos de montagem do amortecedor. Use massa de cobre.

25

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

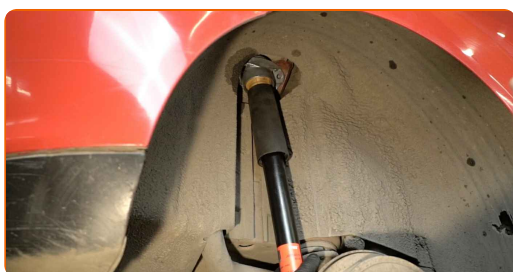


### Substituição: amortecedor – Seat Ibiza 6L1. Conselho:

- Para evitar lesões, segure o amortecedor com cuidado ao apertar os parafusos de fixação.

26


Aperte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

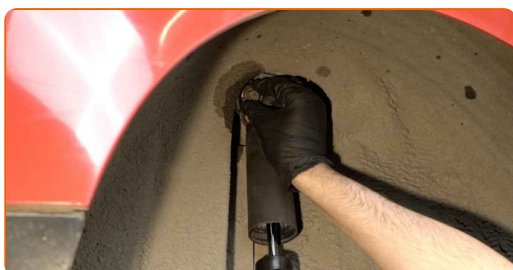

**AUTODOC recomenda:**

- Instale o suporte do amortecedor usando o furo central como guia.

- 27** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.+90°

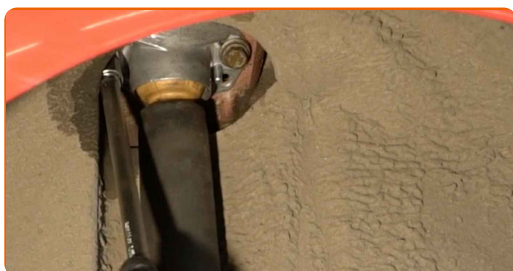

**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 28** Instale o parafuso de fixação.



- 29** Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



- 30** Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

- 31** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 16. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.+90°



**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 32** Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: amortecedor – Seat Ibiza 6L1. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

- 33** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.




34

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.




35

Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

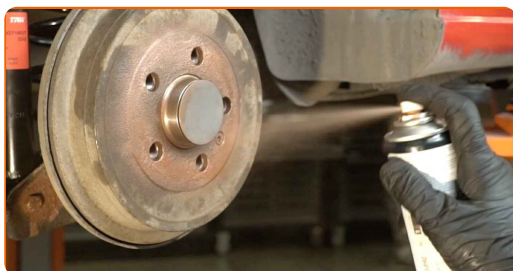

36

Instale a roda.

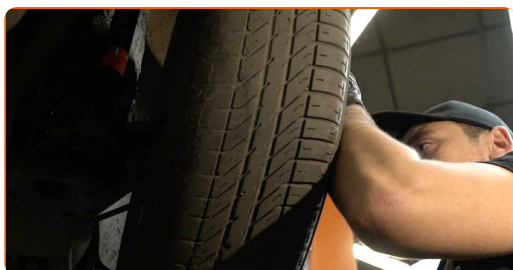


Substituição: amortecedor – Seat Ibiza 6L1. Os profissionais recomendam:


- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

37


Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

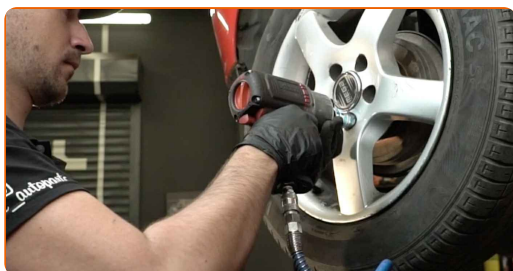

- 38** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

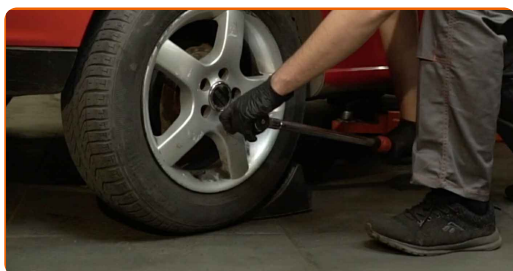

- 39** Retire os macacos e calços.

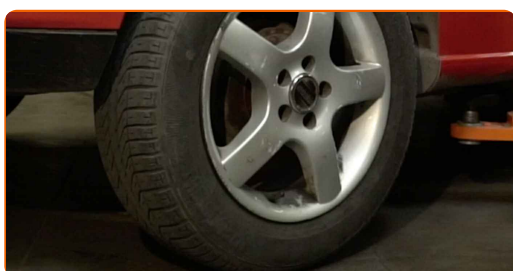

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT**

**AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT IBIZA 6L1**

**AMORTECEDOR PARA SEAT: COMPRE AGORA**

**AMORTECEDOR PARA SEAT IBIZA 6L1: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.