



Como mudar farol
principal em **Fiat Panda**
169 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – FIAT PANDA 169.
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de caixa n.º 10
- Chave Combinada n.º 10
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Fita de pintura
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: farol principal – Fiat Panda 169. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Fiat Panda 169 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.



2 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

3 Desaperte os fixadores da cobertura da cava da roda. Use a chave Phillips. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



4 Mova a peça para o lado.



- 5** Desaparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use Torx T30. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



- 6** Desaperte a fixação da grelha do radiador. Use a chave Phillips.



- 7** Remova a grelha do radiador.



- 8** Utilize a fita adesiva para evitar que o plástico e as peças pintadas do carro sejam danificadas.



9 Desaparafuse o elemento fixador superior do para-choques. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



10 Solte os cliques laterais do para-choques.

11 Solte cuidadosamente o para-choque dos fixadores.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Fiat Panda 169. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

12 Remova o para-choques.



13 Desconecte os conectores das lâmpadas dos faróis.



- 14** Desaperte os fixadores dos faróis. Use uma chave combinada nº 10. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 15** Remova o farol.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Fiat Panda 169. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


- 16** Instale o novo farol.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Fiat Panda 169. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

- 17** Aperte os fixadores do farol dianteiro. Use uma chave combinada nº 10. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

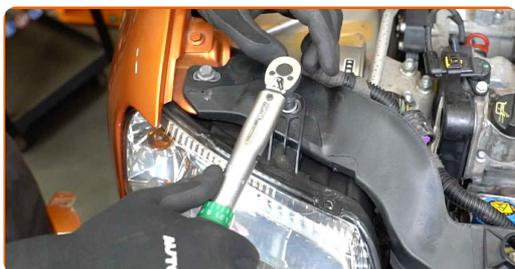

- 18** Instale o para-choque no local de montagem.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Fiat Panda 169. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

- 19** Encaixe os cliques laterais do para-choques. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

- 20** Aparafuse os fixadores superiores do para-choque. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



Substituição: farol principal – Fiat Panda 169. Os profissionais recomendam:

- Para prevenir a danificação dos componentes, segure o para-choque ao apertar os fixadores superiores.

21

Instale a grelha do radiador.



22

Aparafuse a fixação da grelha do radiador. Use a chave Phillips.



23

Aparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use uma chave soquete nº 8. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.




24

Remova a fita adesiva.



- 25** Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem. Aparafuse os fixadores. Use uma chave soquete nº 8. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.

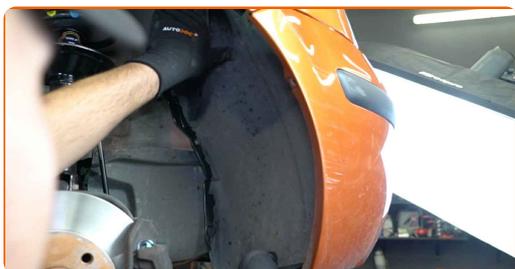

- 26** Trate os conectores dos faróis. Use spray eletrónico.



- 27** Conecte os conectores das lâmpadas dos faróis.



- 28** Abaixar o automóvel.

- 29** Ligue a ignição.

- 30** Verifique se os faróis funcionam corretamente.



31 Desligue a ignição.

32 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PANDA 169

FAROL PRINCIPAL PARA FIAT: COMPRE AGORA

**FAROL PRINCIPAL PARA FIAT PANDA 169: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.