



Como mudar rolamento
da roda da parte traseira
em **Fiat Panda 169** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.8 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.2 60, (+ 106)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – FIAT PANDA 169. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 32
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Vira-macho
- Martelo
- Pé-de-cabra
- Martelo de borracha
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: rolamento da roda – Fiat Panda 169. AUTODOC recomenda:

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel Fiat Panda 169
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – FIAT PANDA 169. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Fixe as rodas com os calços.

2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



3 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



4 Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Fiat Panda 169

5 Retire a roda.



6 Limpe os fixadores do tambor de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




7 Desaperte a fixação do tambor do travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



8

Remova o tambor de travão.

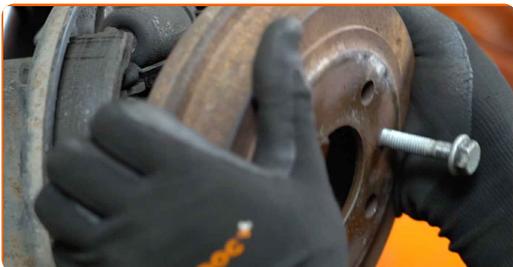

Substituição: rolamento da roda – Fiat Panda 169. Os profissionais recomendam:

- Examine o tambor de travão. Substitua-o, se necessário.

9

Retire a tampa da porca do cubo de roda. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.



Substituição: rolamento da roda – Fiat Panda 169. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Em alguns carros, a porca do cubo de roda não está protegida com uma tampa.


10

Desaparafuse a porca do cubo. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de tarraxa.



11

Retire o cubo e o rolamento em conjunto, uma vez que são uma unidade selada.

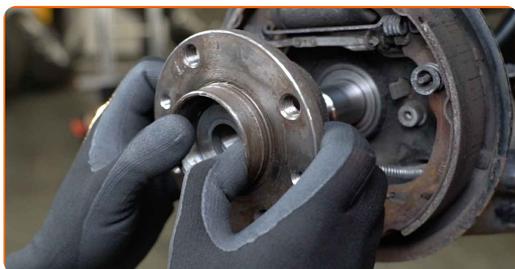

12

Limpe o assento de montagem do cubo de roda. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal. Use spray WD-40.



13

Instale o novo cubo da roda com um rolamento.



- 14** Aperte a porca do cubo de roda. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 280 Nm.



Substituição: rolamento da roda – Fiat Panda 169. Conselho da AUTODOC:

- A unidade de rolamento da roda não se deve inclinar sobre o pino do eixo.

- 15** Instale a tampa da porca do cubo. Use um martelo de borracha. Utilize um pé-de-cabra.



- 16** Limpe o cubo. Use uma escova metálica.

- 17** Trate do cubo de roda na área em que entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



18 Instale um tambor de travão.



19 Aperte os fixadores do tambor de travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



20 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.



21 Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



22 Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Fiat Panda 169

23

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



24

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 98 Nm.



25

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PANDA 169

ROLAMENTO DA RODA PARA FIAT: COMPRE AGORA

**ROLAMENTO DA RODA PARA FIAT PANDA 169: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.