



Como mudar vela de
ignição em **Fiat Panda**
169 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FIAT PANDA 169.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Torquês
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: vela de ignição – Fiat Panda 169. AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FIAT PANDA 169. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra o capô.

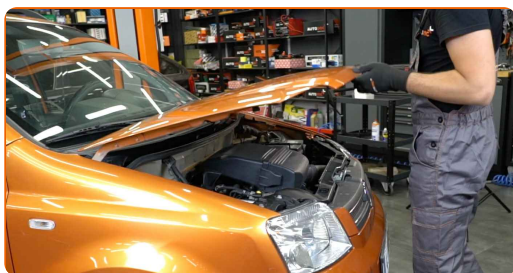


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

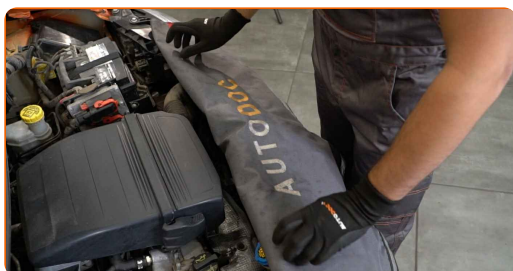


3

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

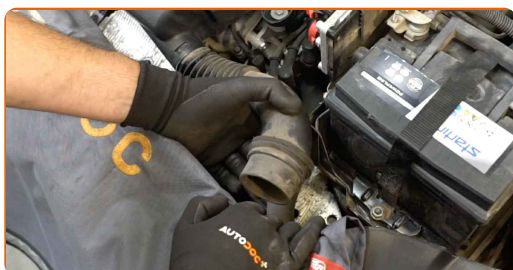

- 4** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

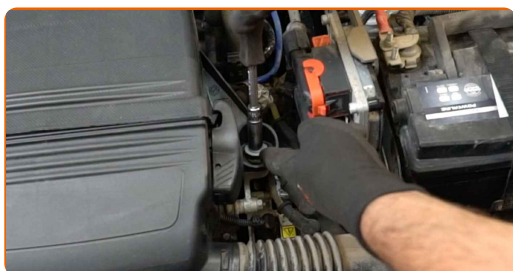


- 5** Solte os clips da tampa do filtro de ar.



- 6** Retirar a caixa do filtro de ar.




- 7** Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

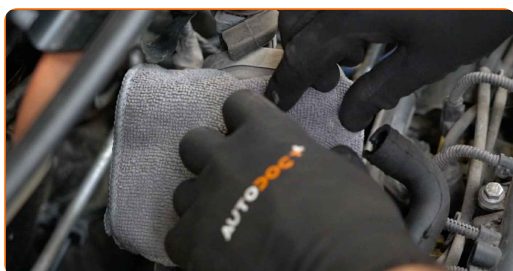

8

Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Utilize uma tenaz.

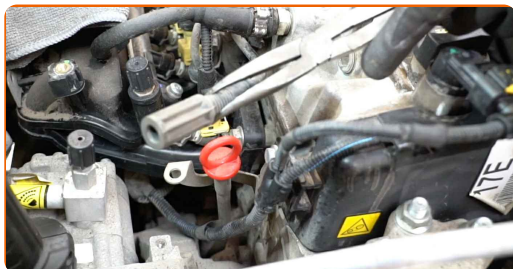


Substituição: vela de ignição – Fiat Panda 169. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.


9

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

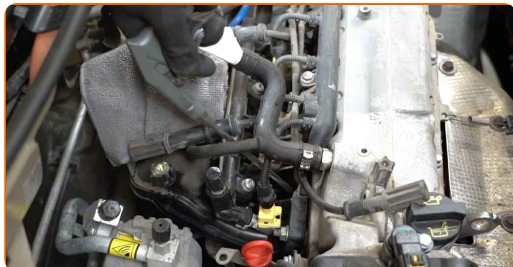

10

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.

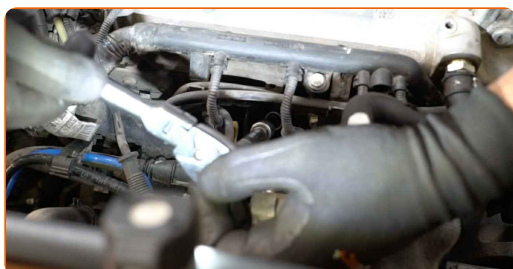


11

Retire as velas de ignição.




12

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

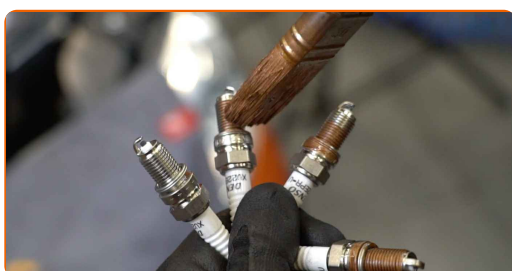


13

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.

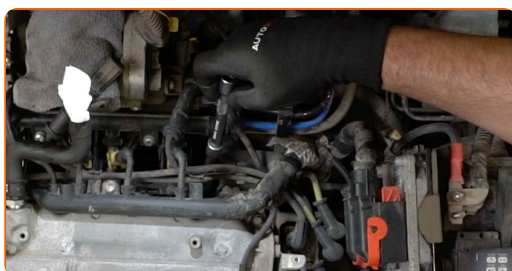

14

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

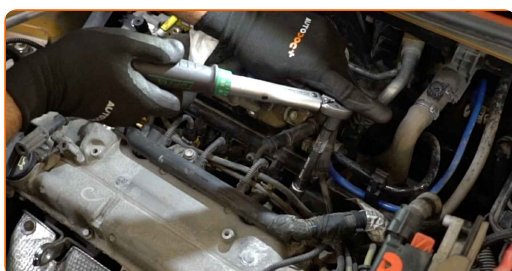


Substituição: vela de ignição – Fiat Panda 169. AUTODOC recomenda:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

15

Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

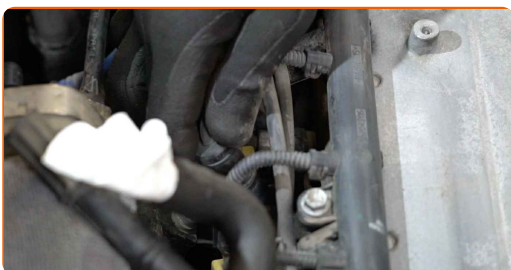


Substituição: vela de ignição – Fiat Panda 169. Os profissionais recomendam:

- Siga a sequência de instalação.

16

Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

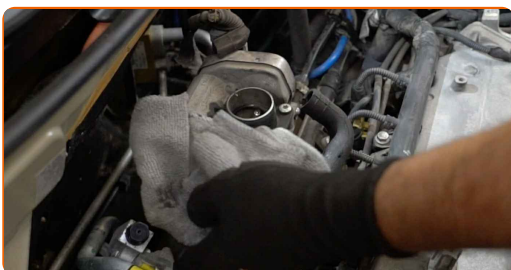

17

Reinstalar a caixa do filtro de ar.




Substituição: vela de ignição – Fiat Panda 169. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Assegure-se de que o corpo do filtro de ar está corretamente assente. Este corpo não deve deslocar-se em relação à mangueira de admissão de ar do corpo de acelerador e dos fixadores de guia.

18

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete n° 10. Use uma chave de catraca.

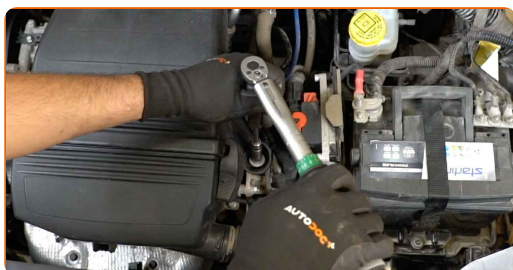


19


Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.




20 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

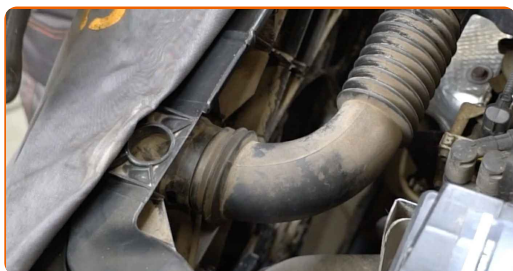

21 Remova a proteção do guarda-lamas.

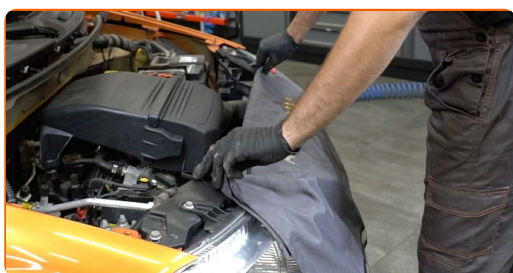

22 Feche o capô.

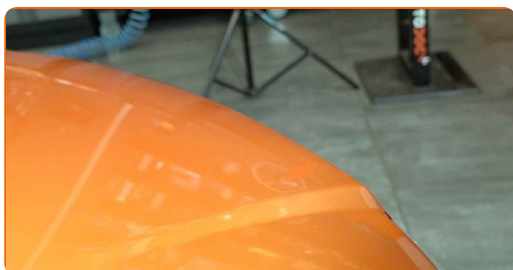

23 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

24 Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PANDA 169

VELA DE IGNIÇÃO PARA FIAT: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA FIAT PANDA 169: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.