




Como mudar rotor do  
distribuidor em **VW Golf**  
**2** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO

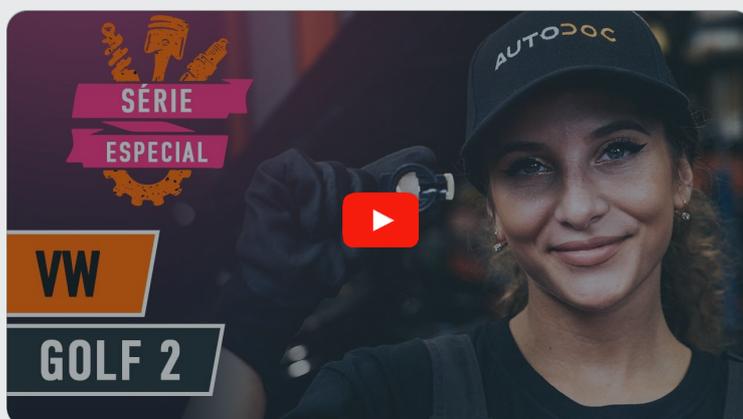


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 62)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ROTOR DO DISTRIBUIDOR – VW GOLF  
2. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

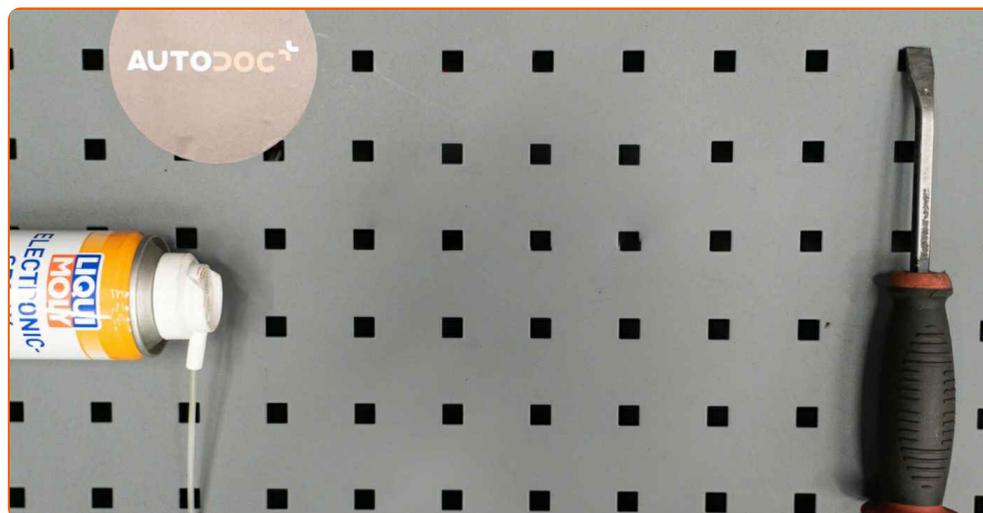

- Spray eletrónico
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: rotor do distribuidor – VW Golf 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Inspeccione minuciosamente o conjunto do distribuidor de ignição. Substitua quaisquer peças gastas.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Golf 2 – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3

Faça marcas na tampa do distribuidor para indicar a ordem de instalação dos cabos da vela de ignição.



4

Desconecte os cabos da vela de ignição da tampa do distribuidor.



Substituição: rotor do distribuidor – VW Golf 2. Conselho da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

5

Solte os cliques da tampa do distribuidor. Utilize um pé-de-cabra.



6

Remova a tampa do distribuidor.




**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: rotor do distribuidor – VW Golf 2. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7

Remova o rotor do distribuidor de ignição.

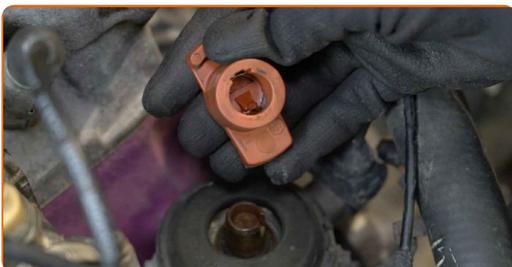

**Substituição: rotor do distribuidor – VW Golf 2. Os profissionais recomendam:**

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

8

Instale um novo rotor do distribuidor de ignição.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: rotor do distribuidor – VW Golf 2. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

9

Instale a tampa do distribuidor.



**Substituição: rotor do distribuidor – VW Golf 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.


10

Aperte os cliques da tampa do distribuidor.



11

Trate dos fios conectores das velas de ignição. Use graxa dielétrica.

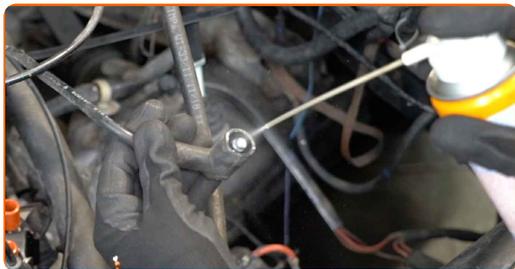

12

Conecte os cabos da vela de ignição à tampa do distribuidor.




Substituição: rotor do distribuidor – VW Golf 2. AUTODOC recomenda:

- Siga a sequência de instalação.

13

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

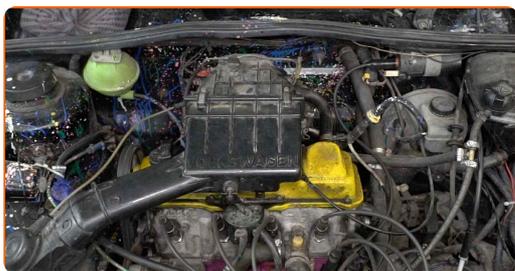

14

Desligue o motor.

15

Remova a proteção do guarda-lamas.




16

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 👍[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

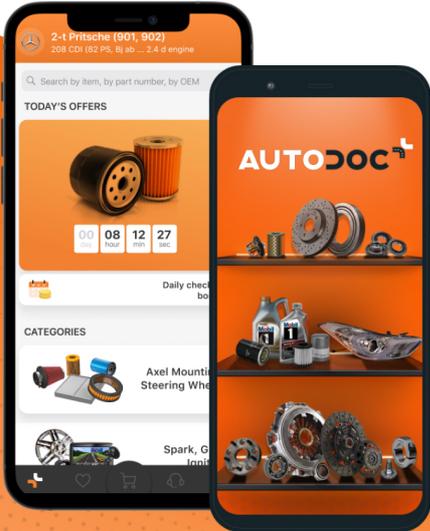

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW**

**ROTOR DO DISTRIBUIDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 2**

**ROTOR DO DISTRIBUIDOR PARA VW: COMPRE AGORA**

**ROTOR DO DISTRIBUIDOR PARA VW GOLF 2: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.