



Como mudar filtro  
habitáculo em **Honda**  
**Jazz GD** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**Substituição: filtro do habitáculo – Honda Jazz GD. Conselho da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Honda Jazz GD – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1**

Abrir o porta-luvas.




**2**

Pressione os retentores.

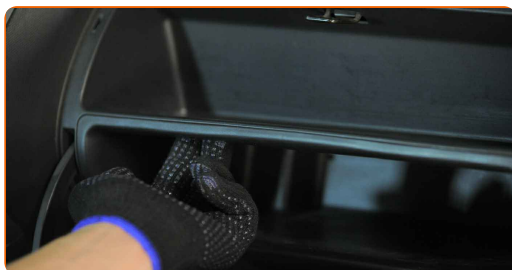


**3** Retire a prateleira de plástico do porta-luvas.

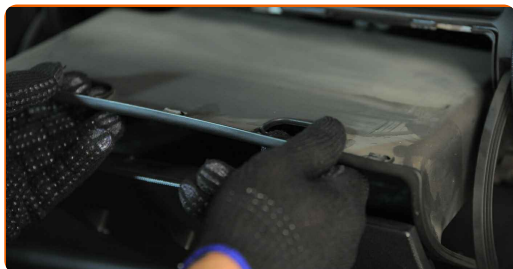

**4** Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo.



**5** Remova a carcaça do filtro de habitáculo.

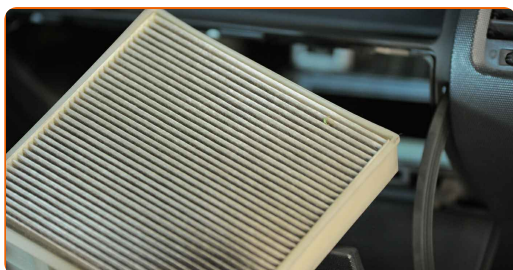

**6** Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – Honda Jazz GD. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

- 7** Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



**Substituição: filtro do habitáculo – Honda Jazz GD. Conselho:**

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Honda Jazz GD.

- 8** Instale a carcaça do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



- 9** Instale a prateleira de plástico dentro do porta-luvas. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



10

Feche a caixa do porta-luvas.



11

Ligue a ignição.



12

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA JAZZ GD**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA HONDA: COMPRE AGORA**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA HONDA JAZZ GD: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.