



Como mudar vela de
ignição em **Seat Leon**
1M1 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, (+ 22)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – SEAT LEON 1M1.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Cobertura para guarda-lamas
- Chave de vela de ignição n.º 16

COMPRAR FERRAMENTAS


AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – SEAT LEON 1M1. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô.

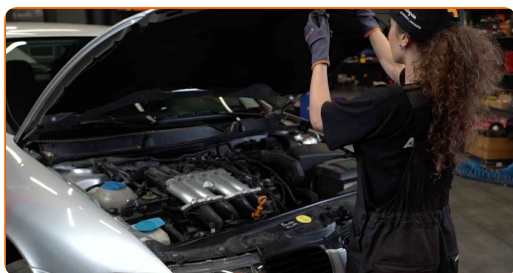


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

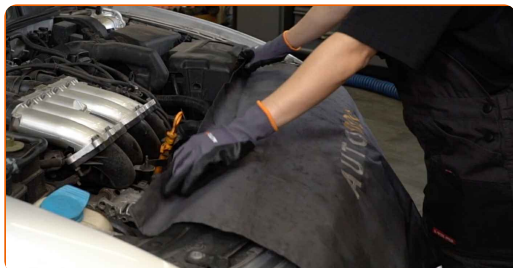

3

Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição.

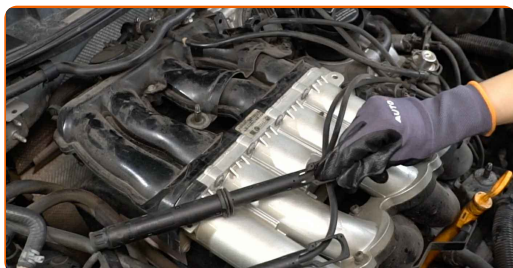

AUTODOC recomenda:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Memorize a posição dos cabos das velas de ignição.


4

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.




5

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.

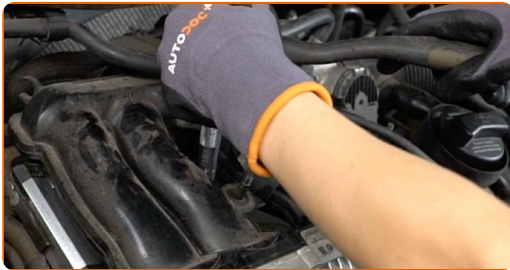


6


Retire as velas de ignição.

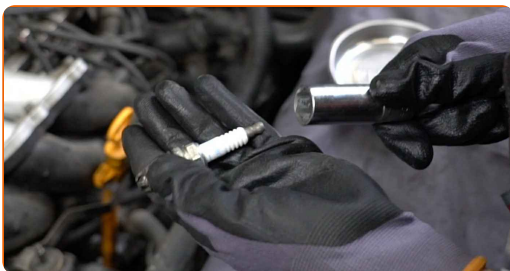

- 7** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

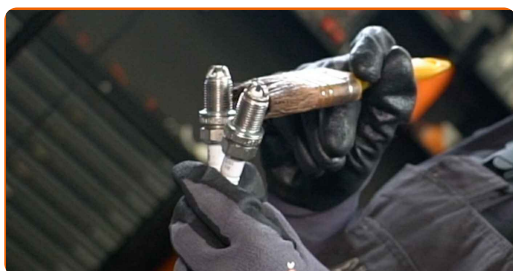


- 8** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.

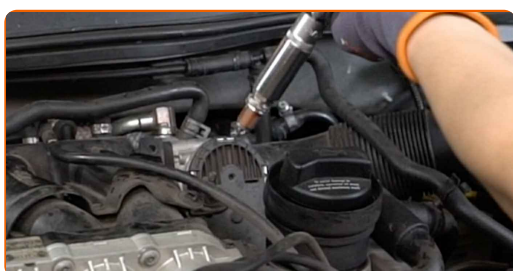

Substituição: vela de ignição – Seat Leon 1M1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Rosque cuidadosamente as velas de ignição nos locais de montagem, assegurando-se de que não danifica o espaçamento entre os elétrodos.

- 9** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 26 Nm.

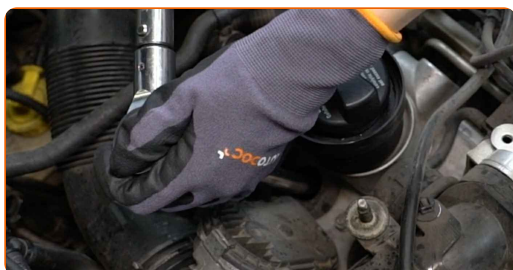


Substituição: vela de ignição – Seat Leon 1M1. Conselho:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

10

Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição.

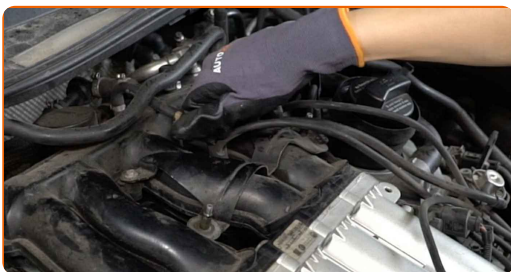

AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Seat Leon 1M1. Siga os passos de montagem.

11

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




12

Desligue o motor.

13

Remova a proteção do guarda-lamas.

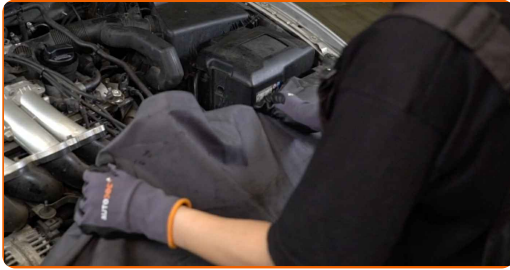

14

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT LEON 1M1

VELA DE IGNIÇÃO PARA SEAT: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA SEAT LEON 1M1: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.