




Como mudar vela de
ignição em **MAZDA 323 S
IV Sedan (BG)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

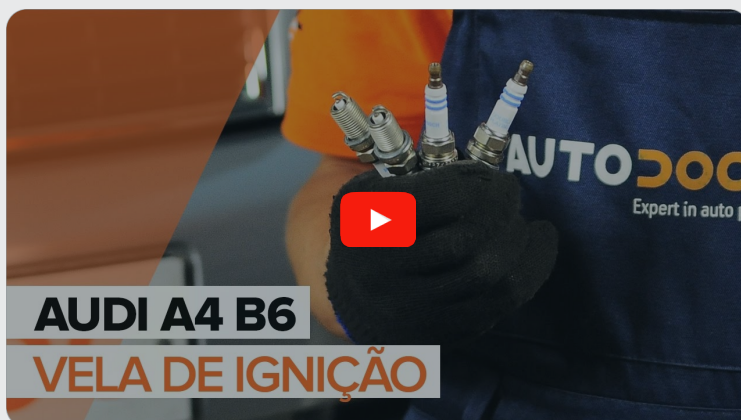

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MAZDA 323 S IV Sedan (BG) 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – MAZDA 323 S IV
SEDAN (BG). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: vela de ignição – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Conselho da AUTODOC:


- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – MAZDA 323 S IV SEDAN (BG). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

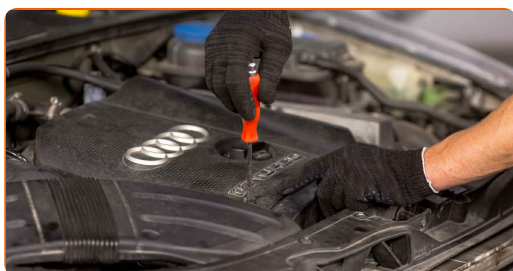

4 Retire a tampa do motor.




5 Desconecte os conectores das bobinas de ignição. Use uma chave de fenda plana.

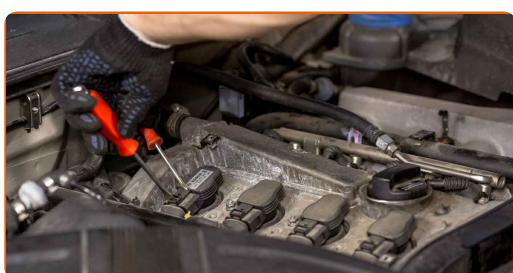

6

Retire as bobinas de ignição dos poços das velas de ignição.

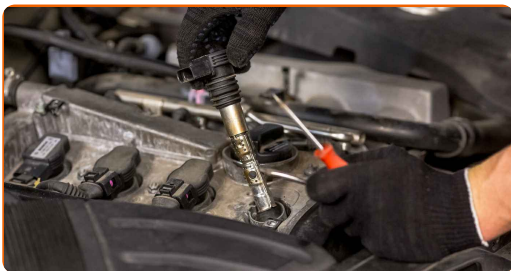

Substituição: vela de ignição – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

7

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.


8

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.

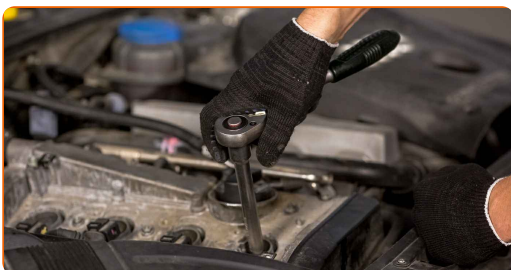


9


Retire as velas de ignição.

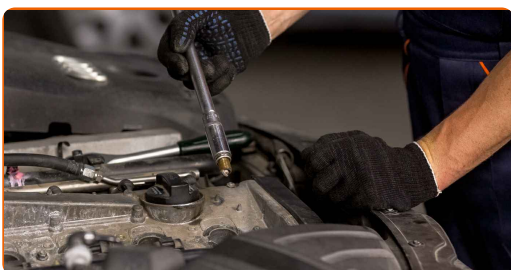


- 10** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

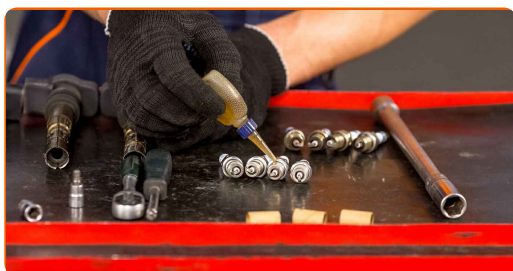

- 11** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.

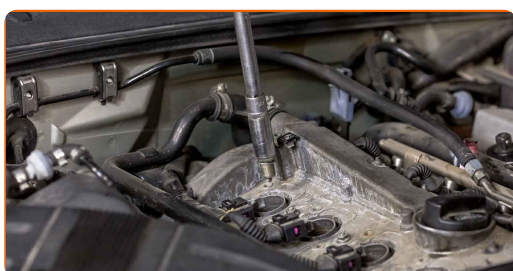


- 12** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.

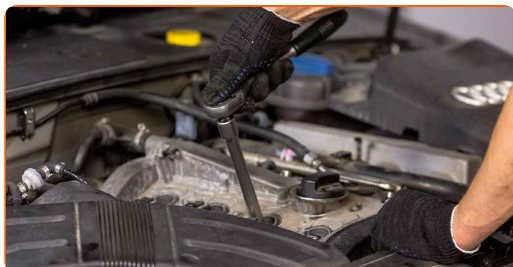

Substituição: vela de ignição – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). AUTODOC recomenda:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.


- 13** Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

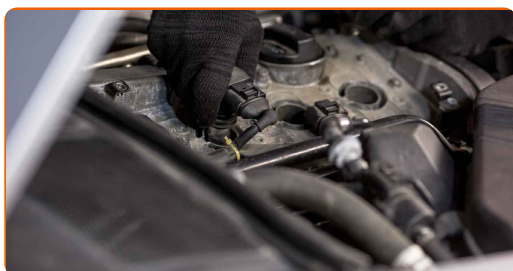

Substituição: vela de ignição – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga a sequência de instalação.


- 14** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

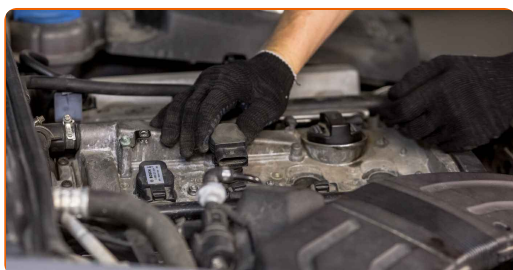


- 15** Ligue os conectores das bobinas de ignição.



16 Instale a tampa do motor e fixe-a.

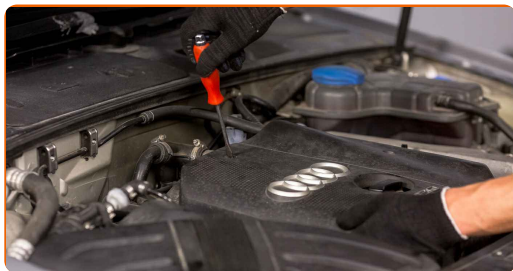

17 Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

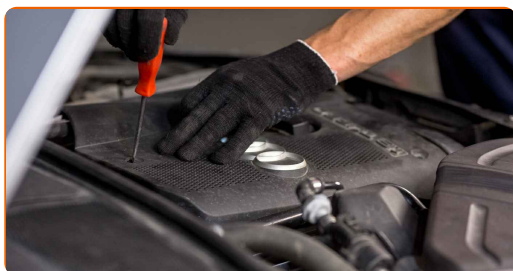

Substituição: vela de ignição – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Conselho:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Atenção! Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores do automóvel. MAZDA 323 S IV Sedan (BG)

18 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

19 Desligue o motor.

20 Remova a proteção do guarda-lamas.

21

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.