



Como mudar filtro
habitáculo em **OPEL**
Astra G Classic
Hatchback (T98) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – OPEL
ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

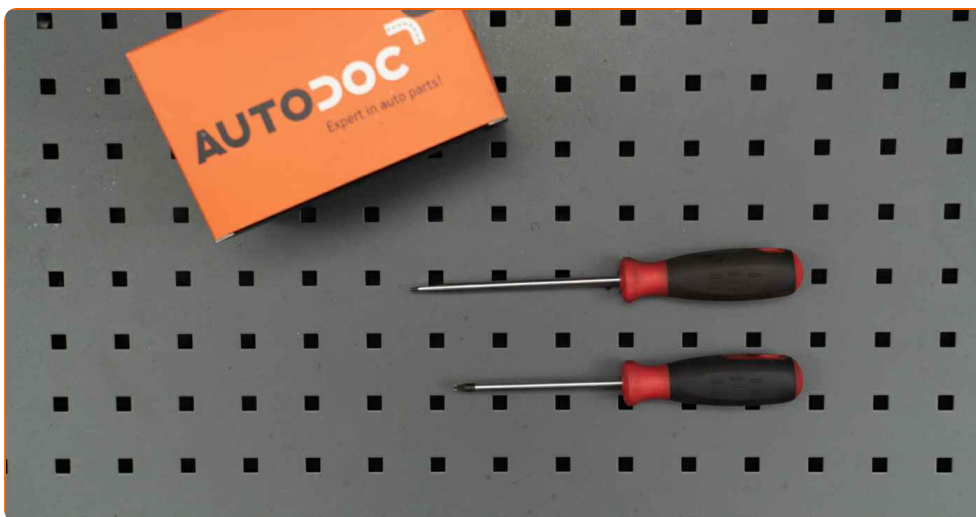

- Ponta de Torx T20

- Chave De Fenda Plana

[Comprar ferramentas](#)

**Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).
Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – OPEL ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.



2 Abra um pano sob a tampa do filtro do habitáculo para prevenir que o estofamento do interior fique sujo.

3 Desenrosque os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use uma chave de fenda plana.




4 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.



5 Abrir o porta-luvas.



6 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

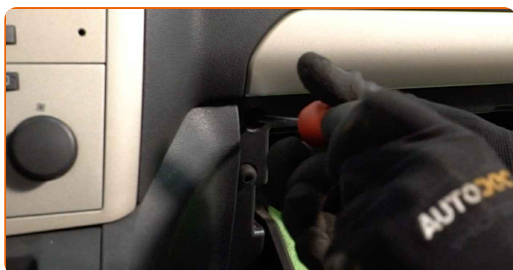

7 Retire o porta-luvas.



Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).
Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

8 Desconecte o conector de luz do porta-luvas.



9 Retire os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar.



10 Desconecte a carcaça do tubo de admissão de ar da carcaça do filtro de ar.



11 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20.



12 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

13

Retire o filtro de habitáculo.

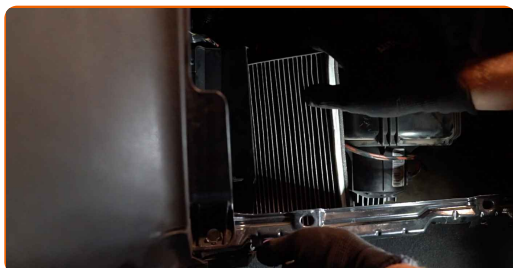

**Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).
Conselho da AUTODOC:**

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

14

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

15

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



16

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20.



17

Instale a carcaça do tubo de admissão de ar.



18 Instale os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar.



19 Ligue o conector de luz do porta-luvas.



20 Instalar o porta-luvas.




21 Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.



22 Feche a caixa do porta-luvas.




23 Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

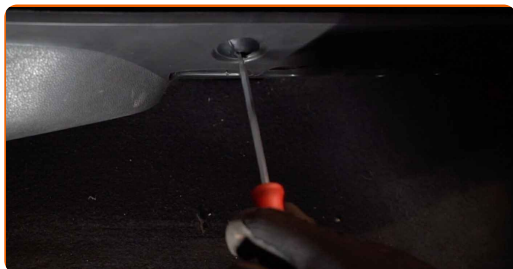

24 Aperte os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use uma chave de fenda plana.

25 Retire o pano.

26 Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

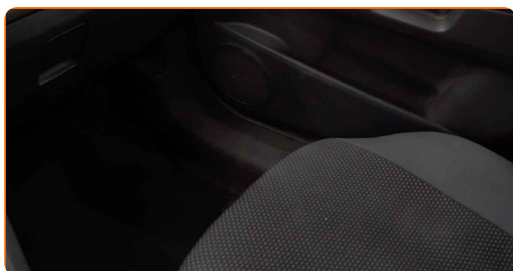

27 Ligue a ignição.

28 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

29 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.