



Como mudar vela de  
ignição em **PEUGEOT**  
**206 Hatchback (2A/C)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 206 HATCHBACK (2A/C). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Íman telescópico
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Remova os cliques da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.



**4** Retire a tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

**5** Desconecte o conector da bobina de ignição. Use uma chave de fenda plana.



**6** Desaparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



**7** Remova a bobina de ignição puxando-a diretamente para cima.



**8** Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

**9** Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



**10** Retire as velas de ignição. Use um ímã telescópico.



**11** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



**12** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.



**13** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



**Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

**14**

Monte a bobina de ignição.



**15**

Aparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.




**16**

Ligue o conector da bobina de ignição.



17

Instale a tampa do motor e fixe-a.

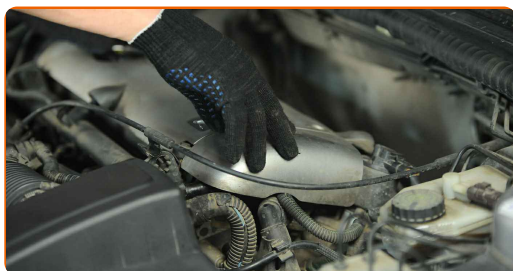


Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Conselho:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

18

Volte a colocar os cliques da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

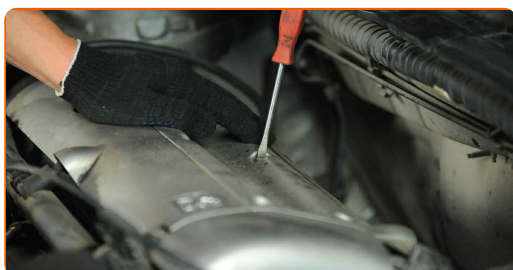

19

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

20

Desligue o motor.

21

Remova a proteção do guarda-lamas.



22

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.