



Como mudar vela de
ignição em **PEUGEOT**
508 I (8D_) Sedan - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray eletrónico
- Pé-de-cabra
- Chave de vela de ignição n.º 14
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave dinamométrica
- Cobertura para guarda-lamas
- Ferramenta de remoção da bobina de ignição
- Íman telescópico

Comprar ferramentas

Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desconecte os conectores das bobinas de ignição. Utilize um equipamento de remoção de bobina de ignição.

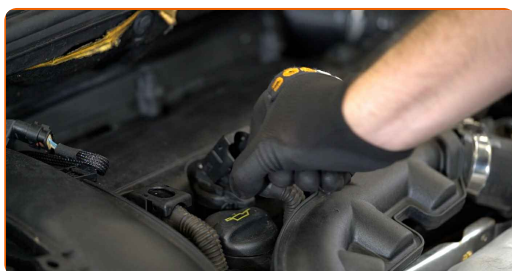

4 Eleve a bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra. Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.

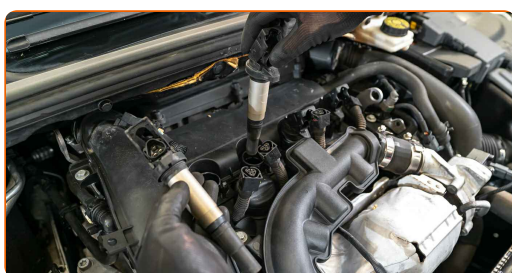

Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Conselho:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

5

Limpe sujeira, poeira e fragmentos do orifício da vela de ignição.



6

Desaperte as velas de ignição. Use a chave de velas de ignição de 12 pontos #14.




7

Retire as velas de ignição. Use um ímã telescópico.



8

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

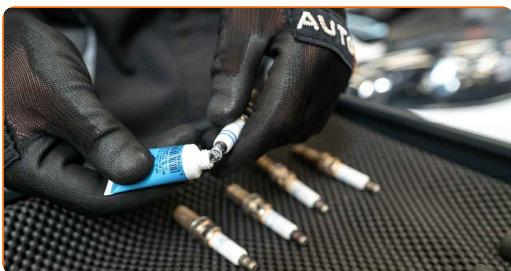

9

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.



10

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use a chave de velas de ignição de 12 pontos #14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 23 Nm.




Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Conselho da AUTODOC:

- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.
- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.

11


Instale a bobina de ignição no orifício da vela de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

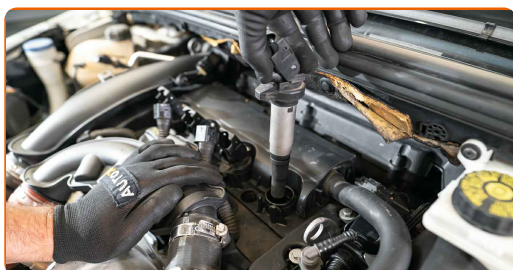


AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Siga os passos de montagem.


- 12** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos eléctricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

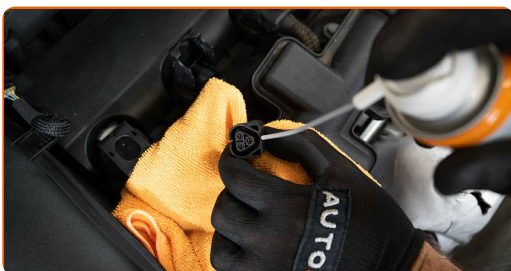

- 13** Ligue os conectores das bobinas de ignição.

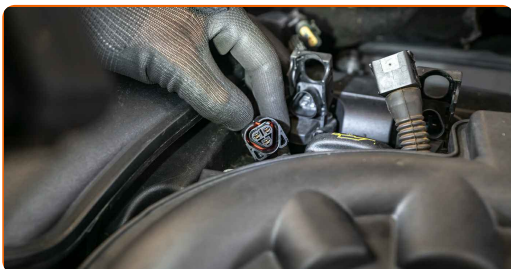

- 14** Fixe o conector.

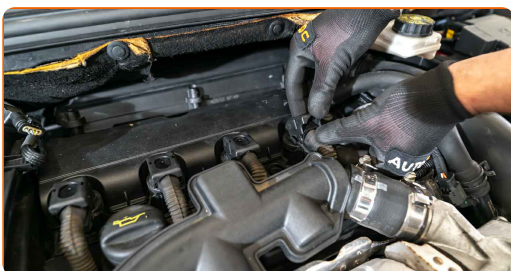

- 15** Remova a proteção do guarda-lamas.

16

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.